


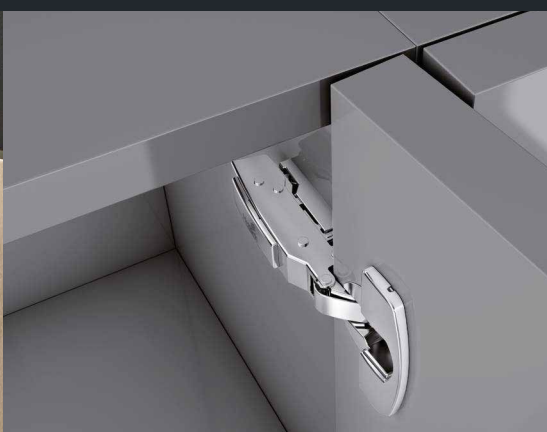

Závěsy Sensys Příklady použití




Technik für Möbel

Hettich


Příklady použití

- Sensys
- Obsah

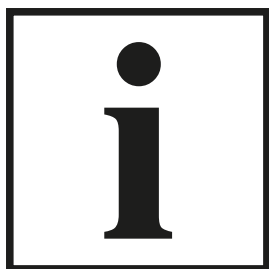


Vysvětlivky

4 - 7

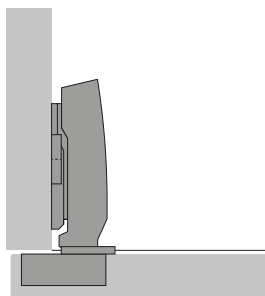


Standardní použití

8

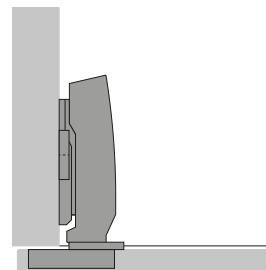


Použití na dveře s malou tloušťkou

9

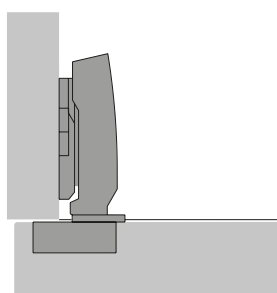


Použití na dveře s velkou tloušťkou

10

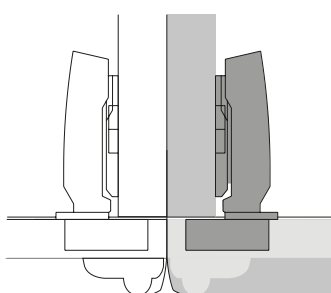


Použití s vlasovou mezerou

11

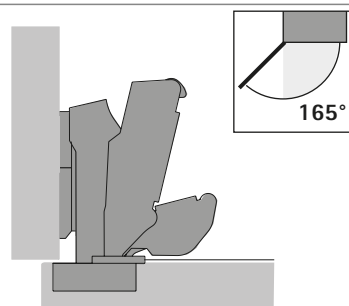


Použití na velký úhel otevření do 165°

12

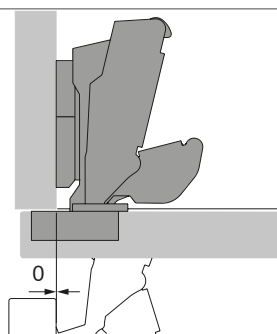


Použití na dveře s nulovým přesahem do světlosti (zásuvky za dveřmi)

13

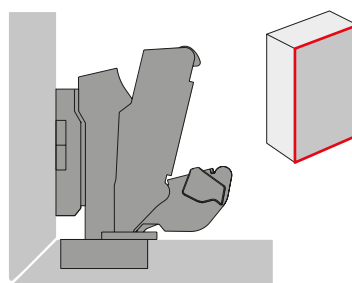


Použití s obvodovým pokosem

14

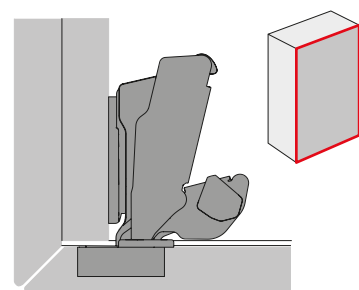


Použití na pokos po obvodu s přídatným naložením

15

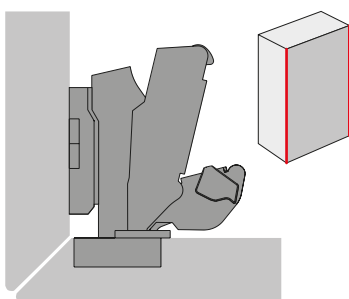


Použití s bočním pokosem

16

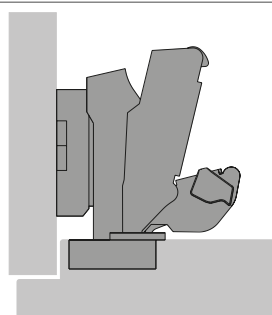

Použití na dveře s polodrážkou

17

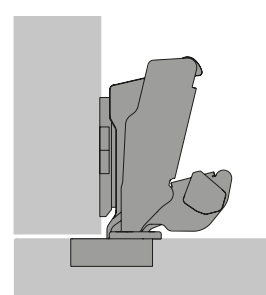


Použití na dveře s velkým naložením

18


Příklady použití

- Sensys
- Obsah

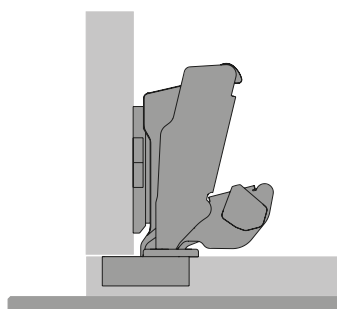


Použití na dveře s přečnivajícím tenkým materiálem

19

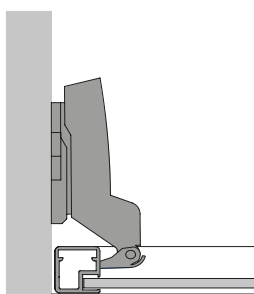


Použití pro dveře s hliníkovým rámem

20

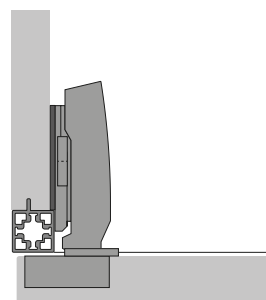


Použití s rámovým systémem Cadro

21

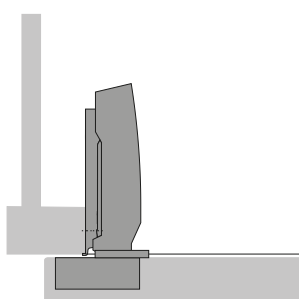


Použití s přesazeným rámem a Face-Frame

22




Použití pro rohové skříně

23

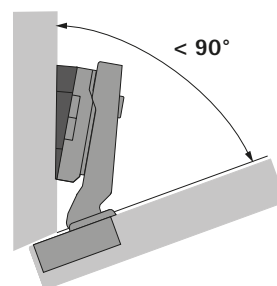


Použití na korpusový úhel < 90°

24 - 25

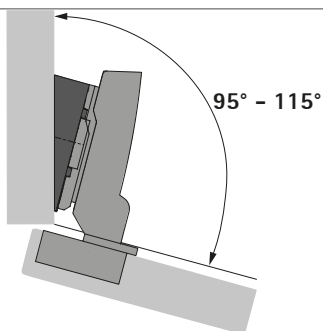


Použití na korpusový úhel 95° - 115°

26 - 27

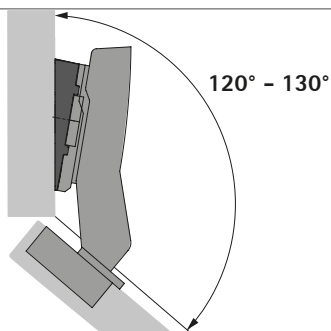


Použití na korpusový úhel 120° - 130°

28

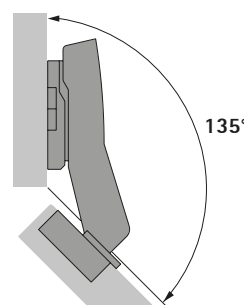

Použití na korpusový úhel 135°

29

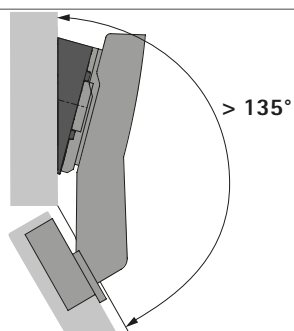

Použití na korpusový úhel > 135°

30

Příklady použití

- Sensys
- Vysvětlivky


Závěs

Vhodný závěs je na jednotlivých výkresech specifikovaný typem závěsu a bází B.

Místo závěsů s integrovaným tlumičem lze použít závěsy bez tlumení nebo bez zavírací pružiny.

Je dobré vědět: Pokud jde o naložení a požadovanou distanci montážní podložky, všechny závěsy Sensys se stejnou bází jsou vzájemně zaměnitelné 1:1.

A1

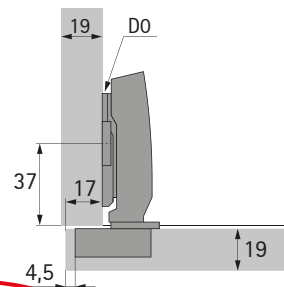


Sensys 8645i B12,5

Montážní podložka

Správná distance montážní podložky je uvedena na obrázku.


Distanci montážní podložky větší než 8 mm lze dosáhnout pomocí adaptéru s přídatnou montážní podložkou.

A1

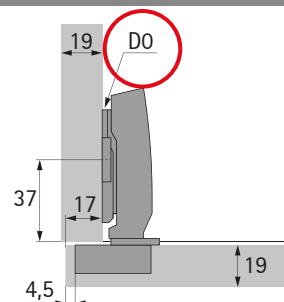

Sensys 8645i B12,5

Pokud není uvedeno jinak, upevňovací pozice platí pro použití křížové montážní podložky a řadu otvorů (LR) 37 mm od přední hrany; při použití lineární montážní podložky je třeba upravit upevňovací pozice.

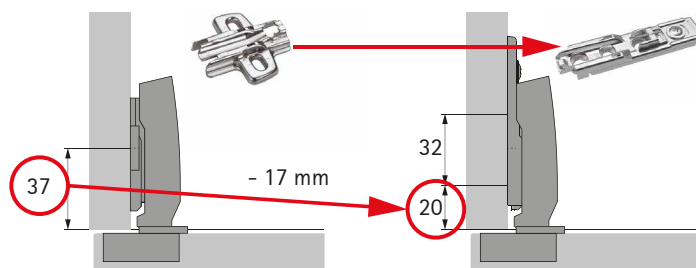

Pokud je potřebná jiná montážní podložka, je to na obrázku znázorněno piktogramem.




Lineární montážní podložka



Montážní podložka pro rámové konstrukce Face-Frame

G1

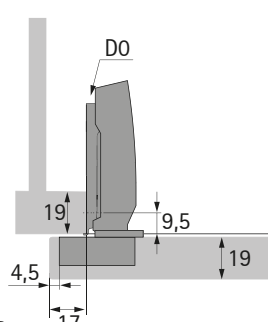

Sensys 8645i B12,5

Příklady použití


- Sensys
- Vysvětlivky

Příslušenství

Pokud je nutné další příslušenství, je to označeno piktogramem na příslušném obrázku.



Adaptér pro zmenšení hloubky otvoru
pro misku s uvedenou tloušťkou

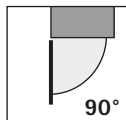


Omezovač úhlu otevíření s uvedeným úhlem



Adaptér pro vložené dveře do čelního rámu



Úhlová podložka s uvedeným úhlem

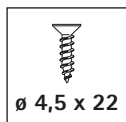


Vruty s uvedeným průměrem a délkou

Příklady použití

- Sensys
- Vysvětlivky

Modifikace příkladů použití: dveře s velkou tloušťkou

Čím větší je tloušťka dveří, tím větší je odpovídající minimální mezera. Pokud jakékoli díly přiléhají ke dveřím na straně závěsů, je nutno zajistit volný prostor alespoň tak velký, jako je uvedená minimální mezera.

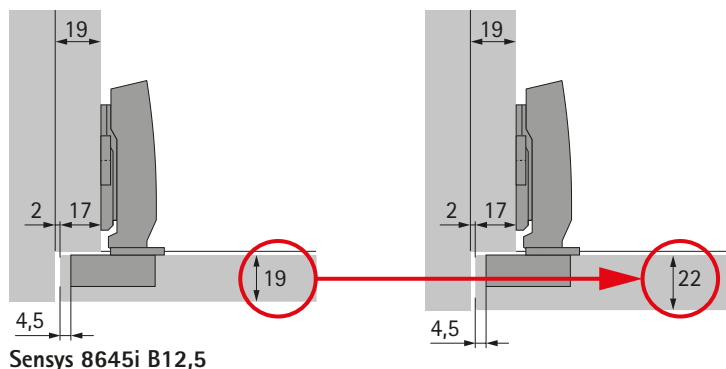

Minimální mezera na každé dveři


Tloušťka dveří mm	Kóta C mm						
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	
15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
16	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	
17	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	
18	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	
19	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	
20	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	
22	2,2	2,2	1,7	1,6	1,6	1,5	
23	3,0	2,6	2,4	2,2	2,0	1,9	
24	3,9	3,4	3,2	3,0	2,6	2,4	

Pokud je tloušťka dveří větší, je nutno zkontrolovat a upravit minimální mezera dle tabulky pro konkrétní závěs na příslušné straně katalogu. Ve výše uvedeném příkladu lze bez potíží použít dveře větší tloušťky, protože minimální mezera 1,7 mm je menší než požadovaná mezera na nábytku 2 mm.

Pokud tomu tak není, tj. požadovaná mezera na nábytku má být menší než správná minimální mezera, existují následující možnosti:

- Zvětšíte kótu C (čím je větší je kóta C, tím menší je nutná minimální mezera), to zmenší minimální mezera pouze o několik desetin milimetru
- Zvolte jiný závěs s menší minimální mezerou, např. Sensys 8631i pro dveře s velkou tloušťkou.

Pro vložené dveře je nutno posunout upevňovací pozice montážní podložky dozadu.

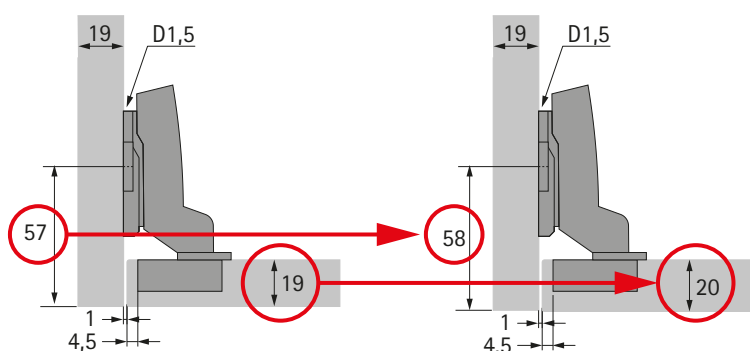

Sensys 8645i B-4

Příklady použití


- Sensys
- Vysvětlivky

Modifikace příkladů použití: bok korpusu s malou tloušťkou


Nejjednodušší způsob, jak zachovat mezeru naložených nebo polonaložených dveří při zmenšení tloušťky boku korpusu, je zvolit správnou vyšší (větší) distanci montážní podložky.

Druhou možností je upravit (zmenšit) velikost kóty C nebo lze použít kombinaci obojího.


(Pozor: při zmenšení kóty C je nutno prověřit minimální mezeru).

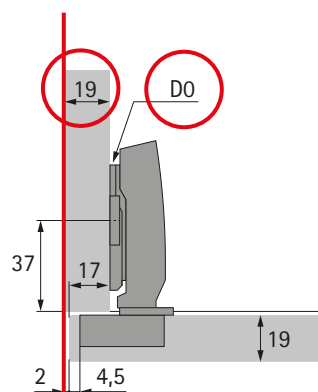

Sensys 8645i B12,5

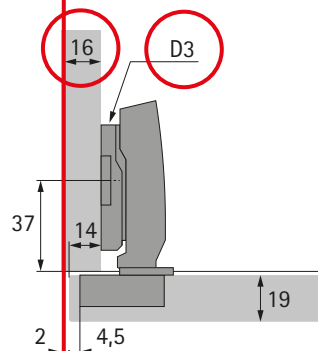

Sensys 8645i B12,5

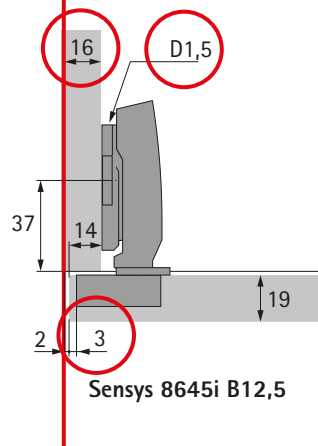


Sensys 8645i B12,5

Příklady použití


- Sensys
- Standardní použití

A1

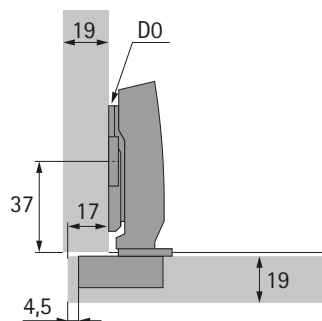


Sensys 8645i B12,5

A2

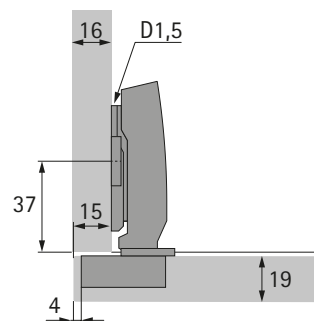


Sensys 8645i B12,5

A3

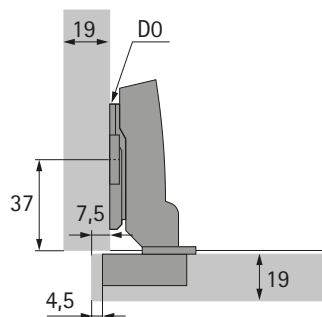


Sensys 8645i B3

A4

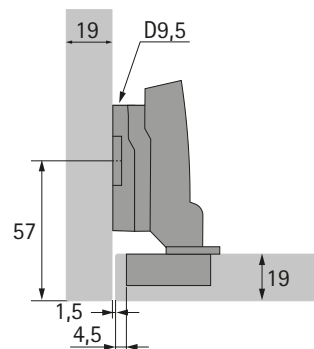

Sensys 8645i B3

A5

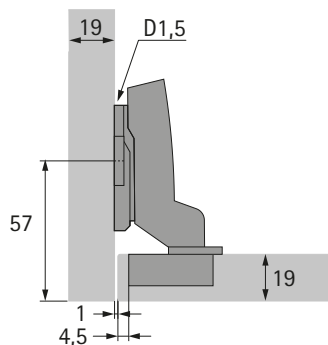


Sensys 8645i B-4

Příklady použití


- Sensys
- Použití na dveře s malou tloušťkou

B1

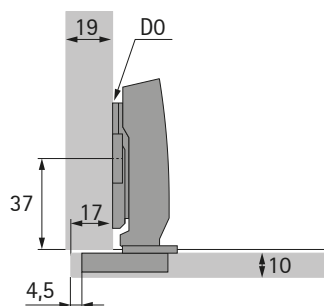


Sensys 8646i B12,5

B2

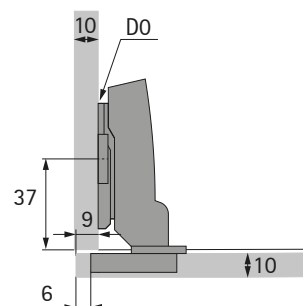


Sensys 8646i B3

B3

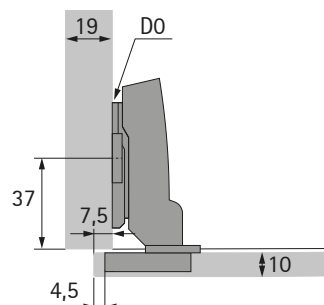


Sensys 8646i B3

B4

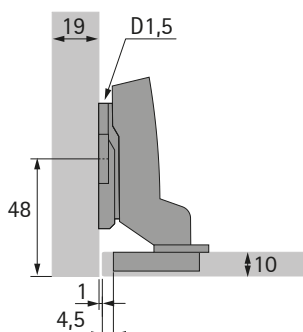

Sensys 8646i B-4

B5

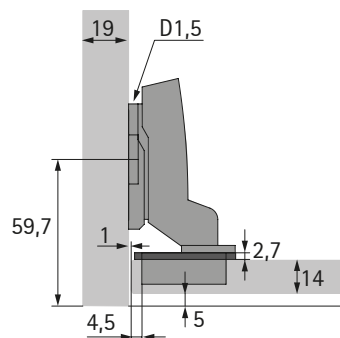

Sensys 8645i B-4




2,7 mm

Příklady použití


- Sensys
- Použití na dveře s velkou tloušťkou

C1

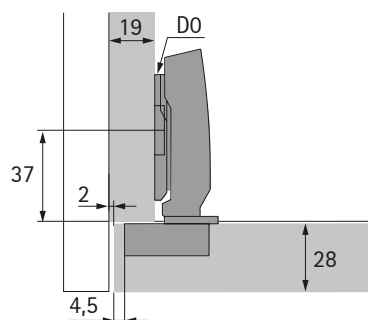


Sensys 8631i B12,5

C2

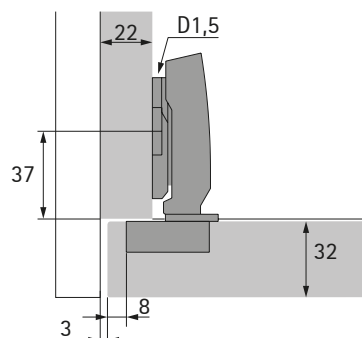


Sensys 8631i B12,5

C3

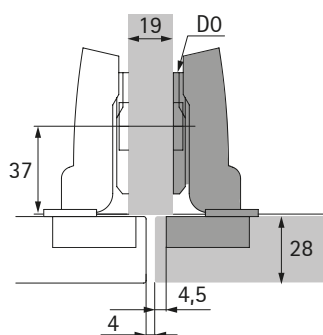


Sensys 8631i B3

C4

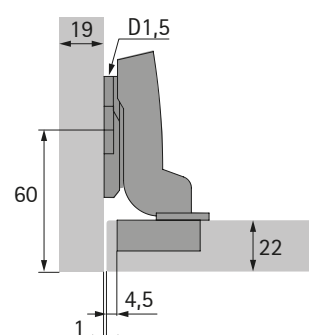


Sensys 8631i B-4

C5

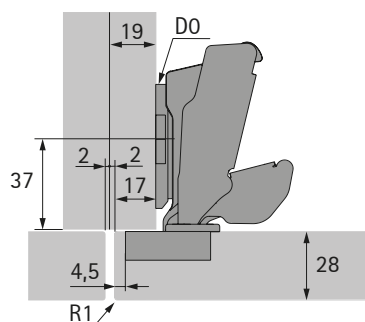


Sensys 8657i B12,5

C6

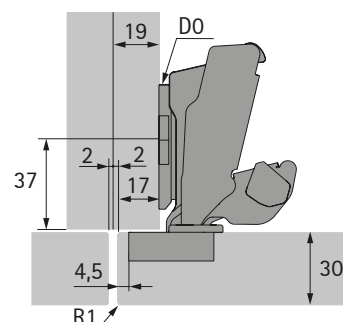


Sensys 8657i B12,5

C7

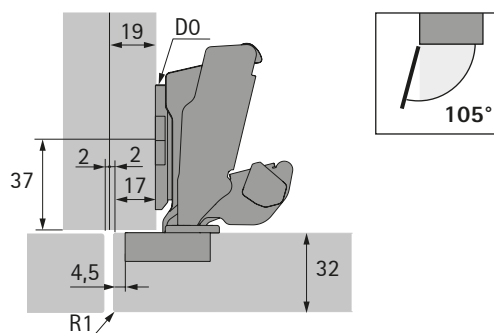

Sensys 8657i B12,5

C8

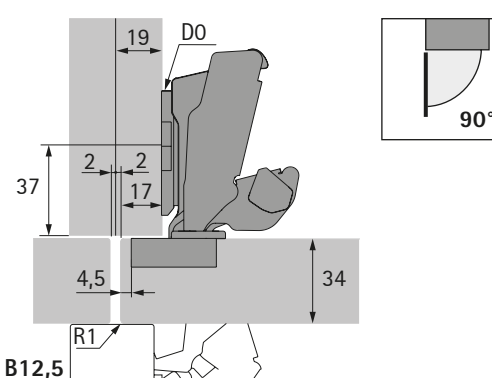


Sensys 8657i B12,5

Příklady použití


- Sensys
- Použití s vlasovou mezerou

D1

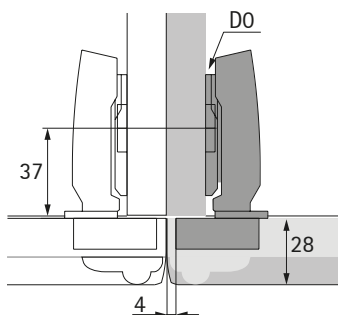


Sensys 8631i B12,5

D2

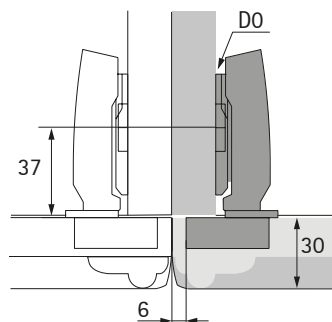

Sensys 8631i B12,5

D3

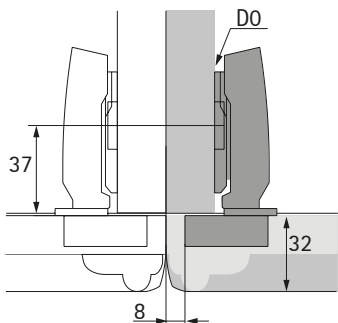


Sensys 8631i B12,5

Příklady použití


- ▶ Sensys
- ▶ Použití na velký úhel otevření do 165°

E1

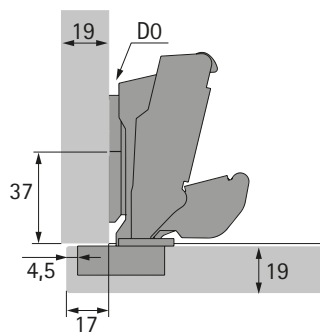


Sensys 8657i B12,5

E2

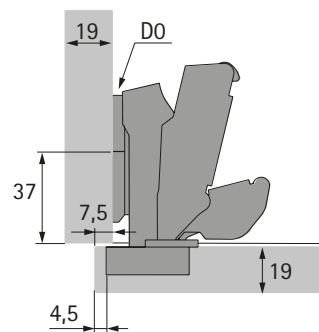

Sensys 8657i B3

E3

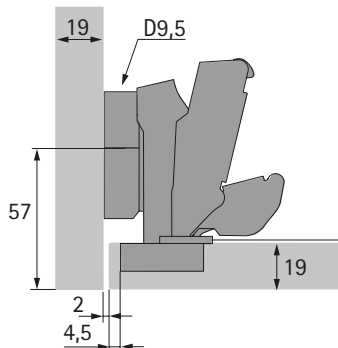


Sensys 8657i B3

Příklady použití


- Sensys
- Použití na dveře s nulovým přesahem do světlosti (zásuvky za dveřmi)

F1

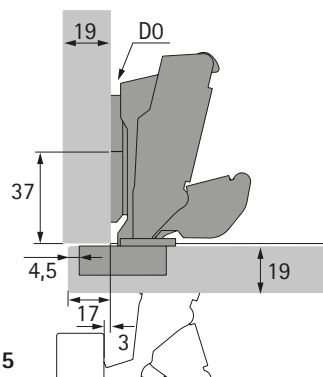

Sensys 8657i B12,5









F2

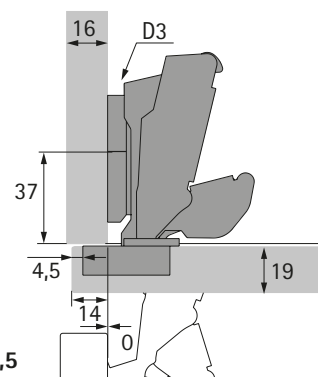

Sensys 8657i B12,5

Příklady použití


- Sensys
- Použití s obvodovým pokosem

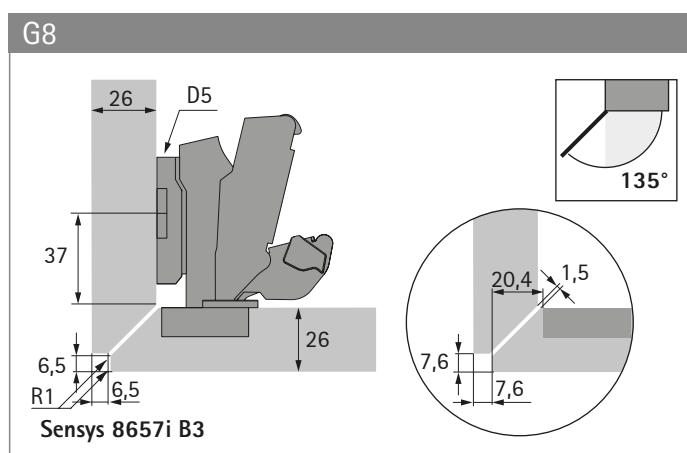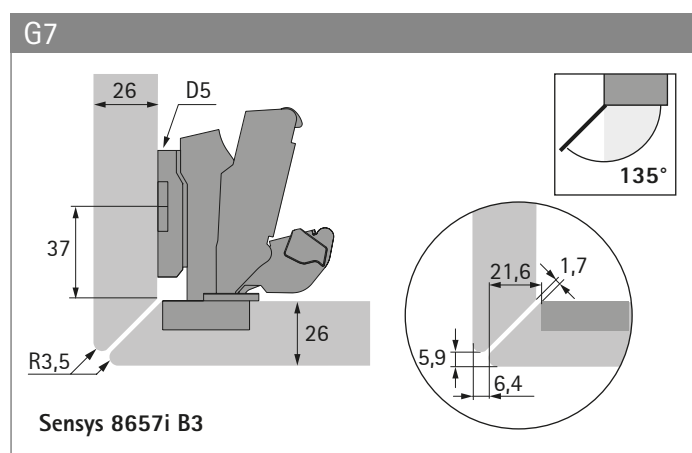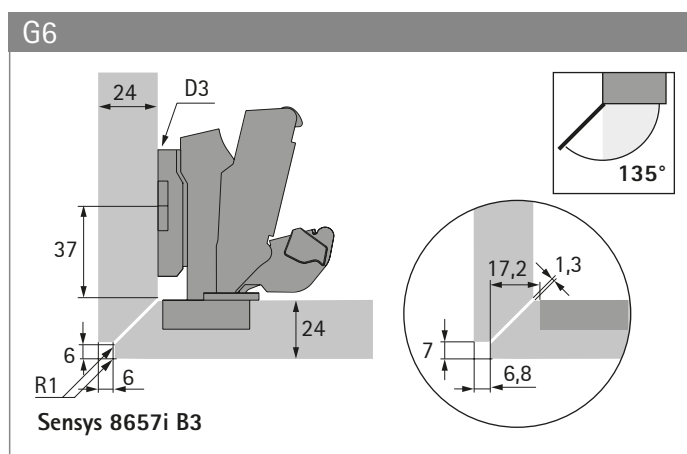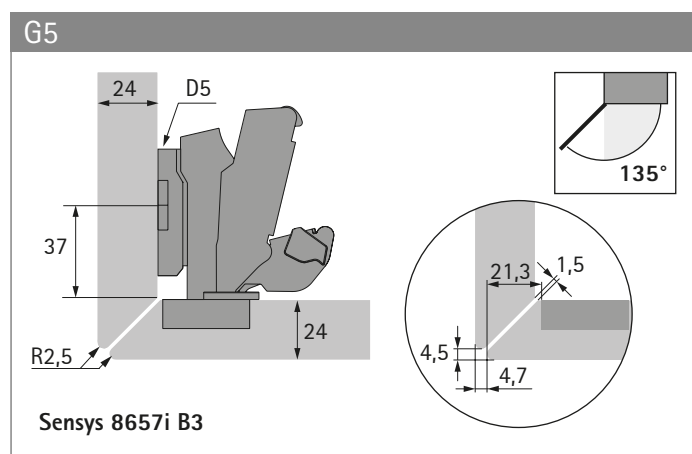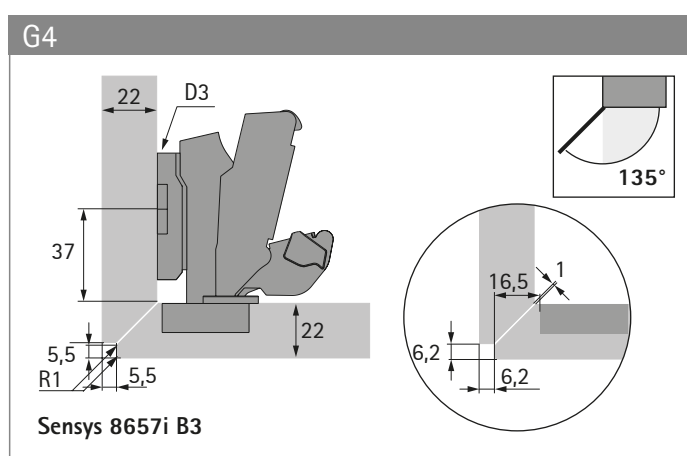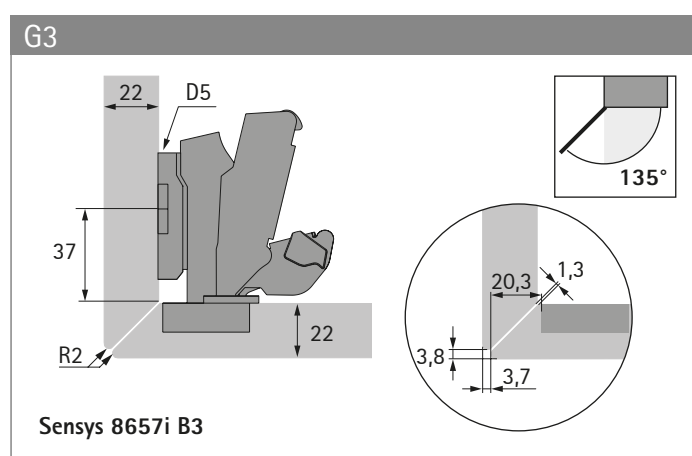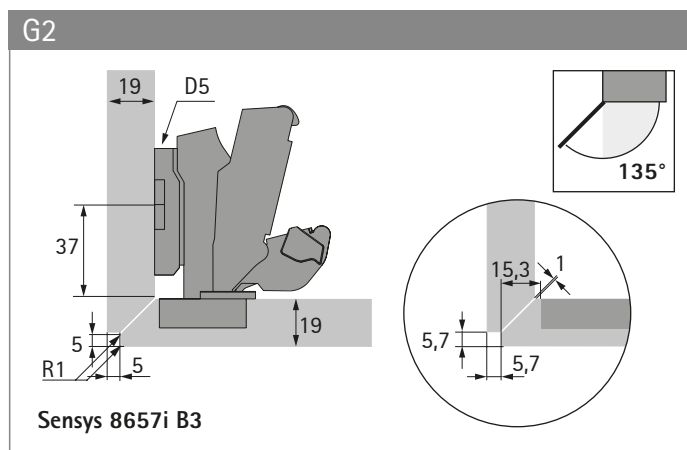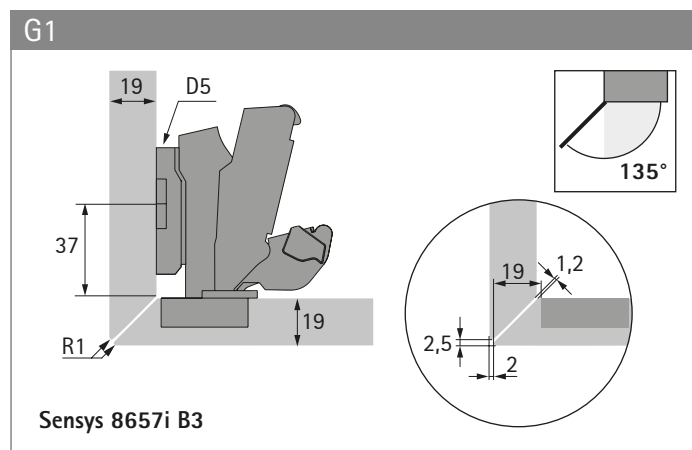

Příklady použití


- Sensys
- Použití na pokos po obvodu s přidavným naložením

H1

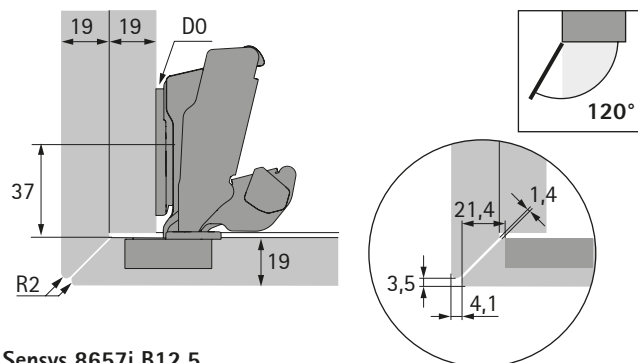

Sensys 8657i B12,5





H2

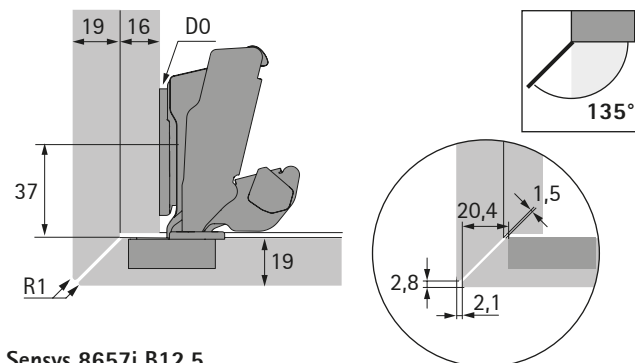

Sensys 8657i B12,5

Příklady použití


- Sensys
- Použití s bočním pokosem

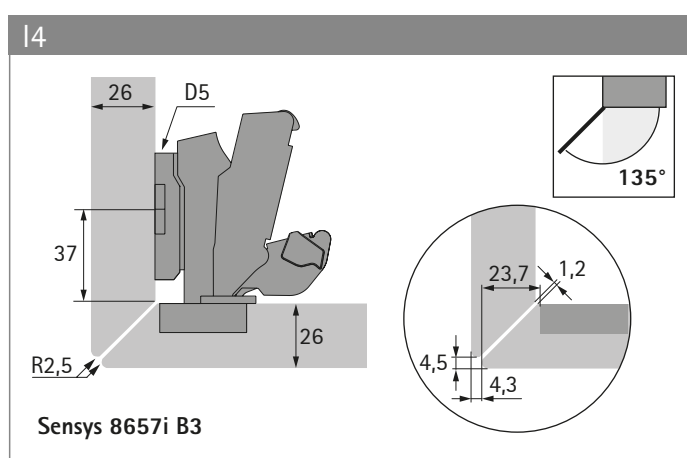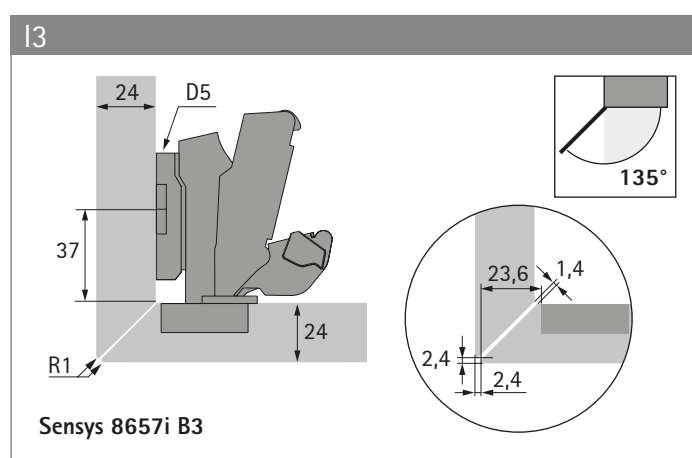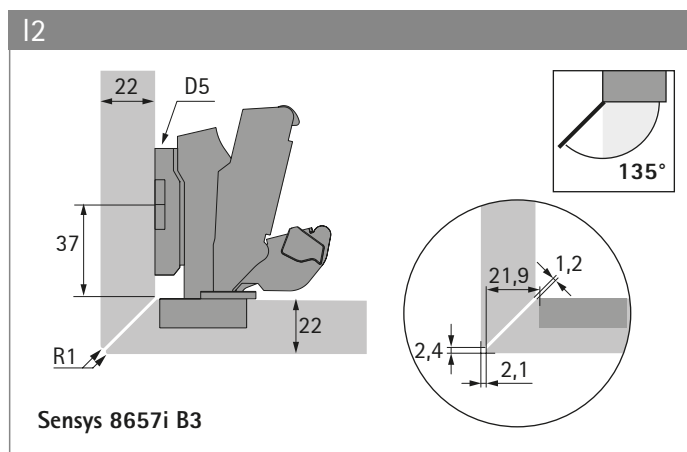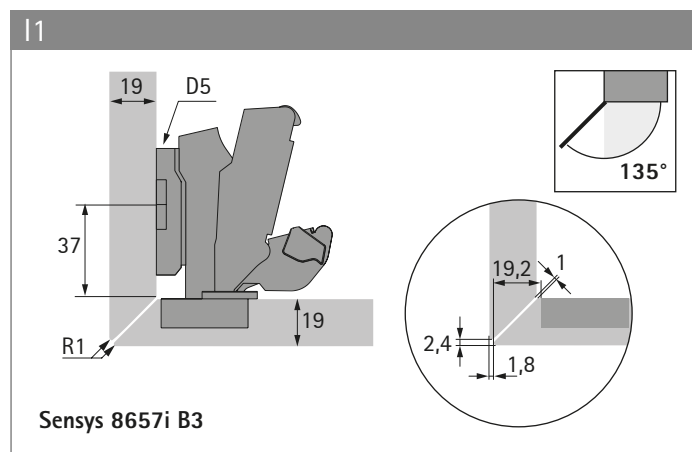

Příklady použití


- Sensys
- Použití na dveře s polodrážkou

J1

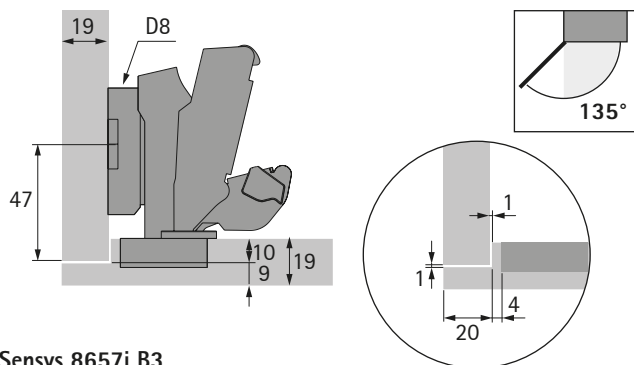


Sensys 8657i B3

J2

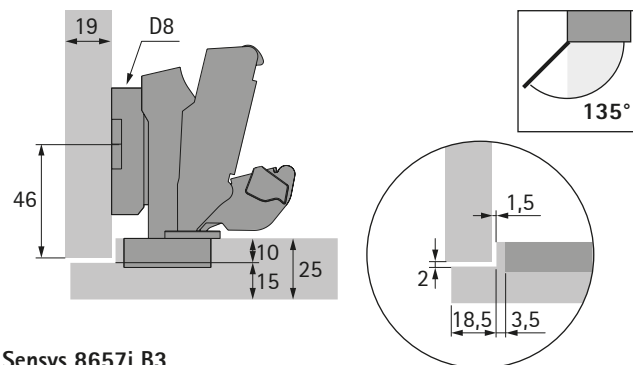


Sensys 8657i B3

J3

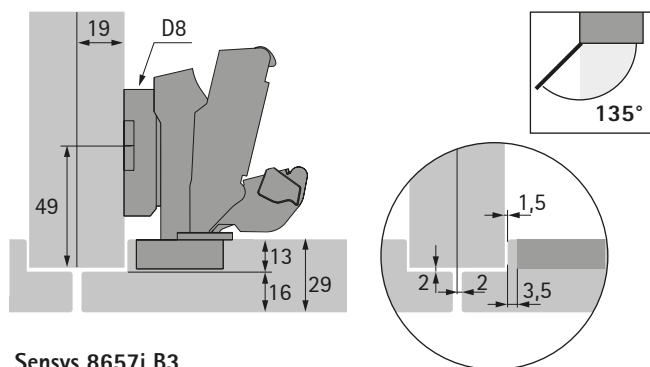


Sensys 8657i B3

J4

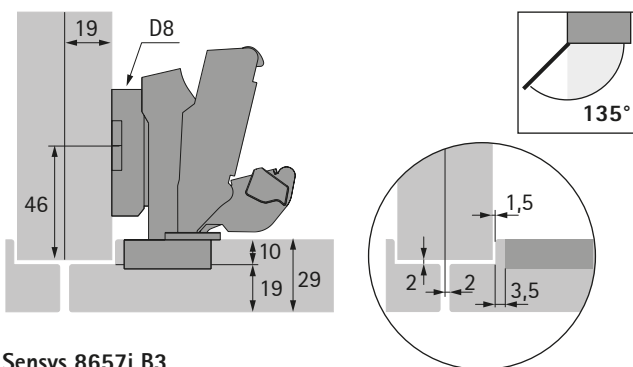


Sensys 8657i B3

J5

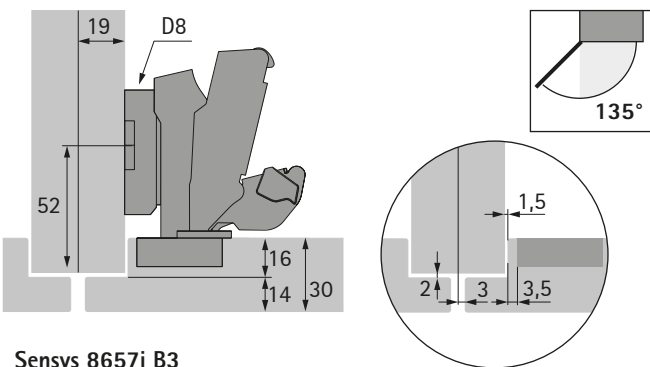


Sensys 8657i B3

J6

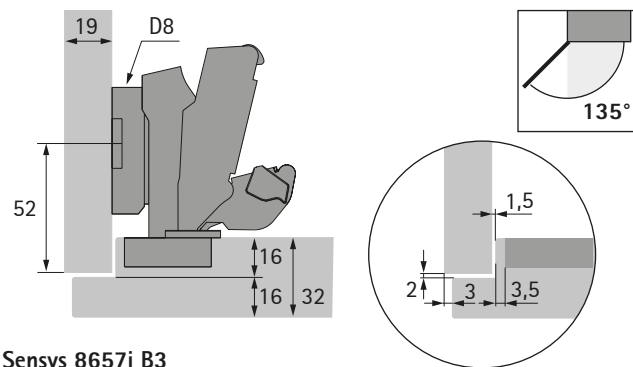


Sensys 8657i B3

J7

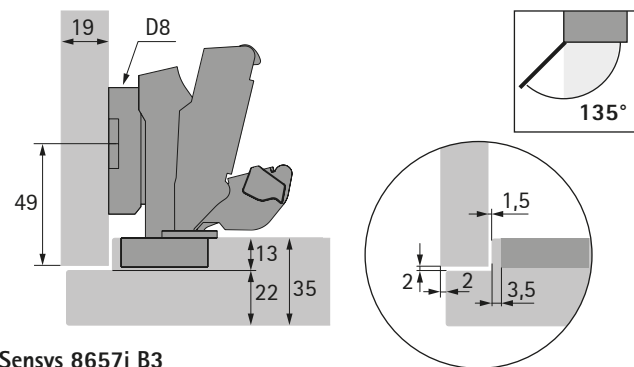

Sensys 8657i B3



J8

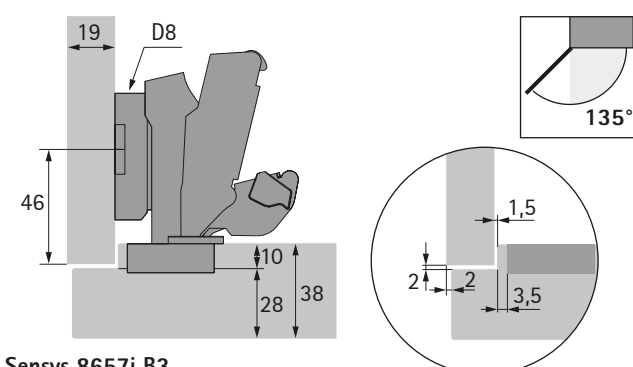

Sensys 8657i B3




Příklady použití

- Sensys
- Použití na dveře s velkým naložením

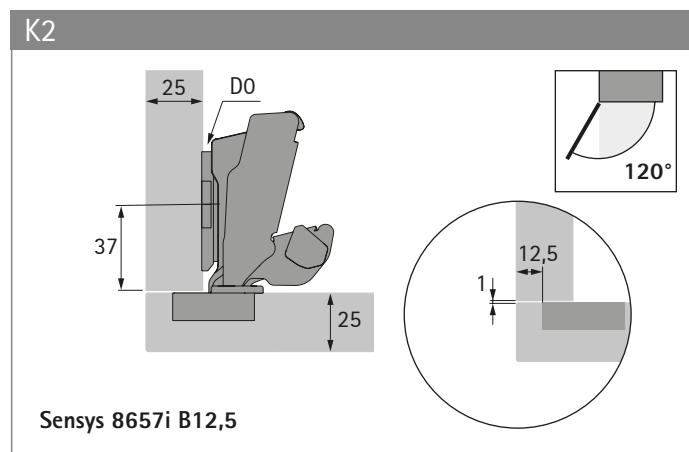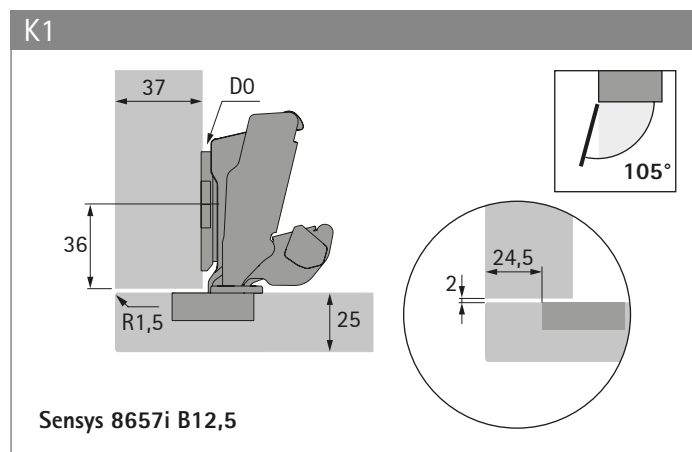

Příklady použití


- Sensys
- Použití na dveře s přečnivajícím tenkým materiálem

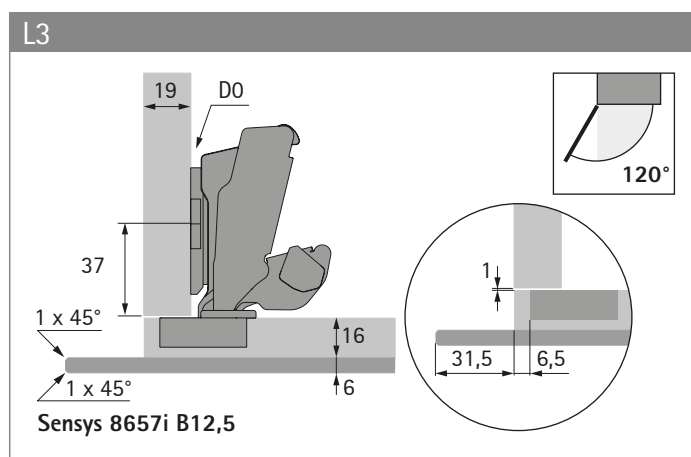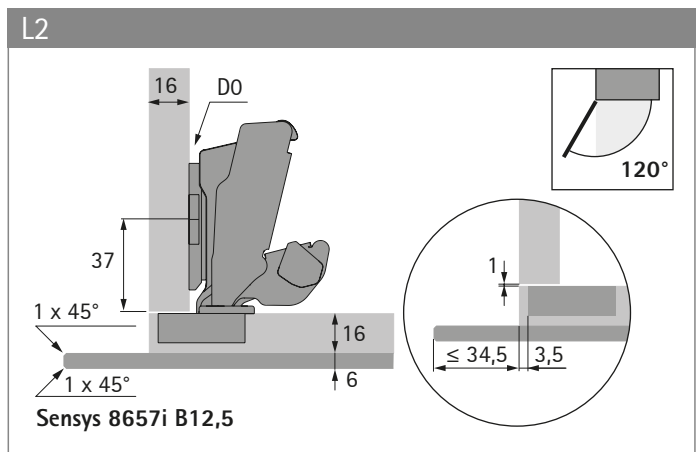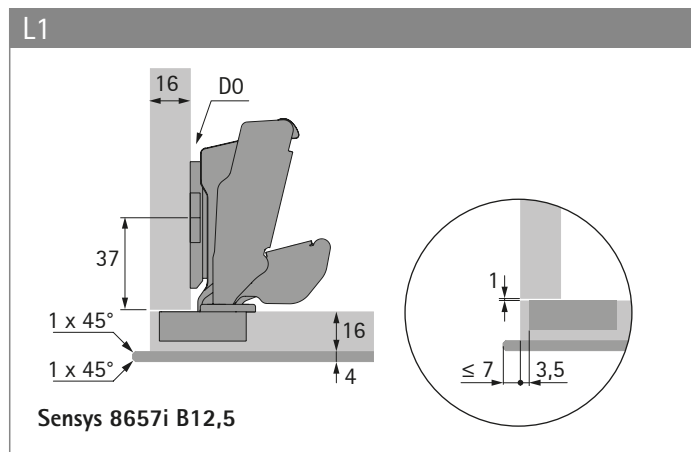

Příklady použití


- Sensys
- Použití na dveře s hliníkovým rámem

M1

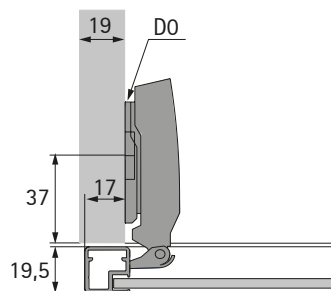


Sensys 8638i B12,5

M2

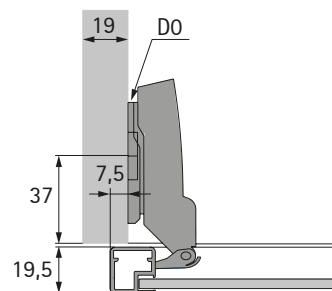


Sensys 8638i B3

M3

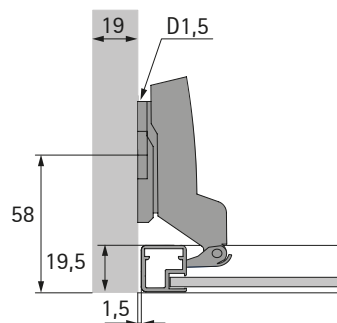


Sensys 8638i B-4

M4

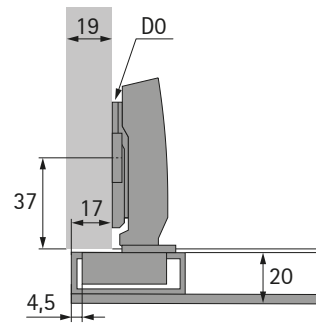


Sensys 8645i B12,5

M5

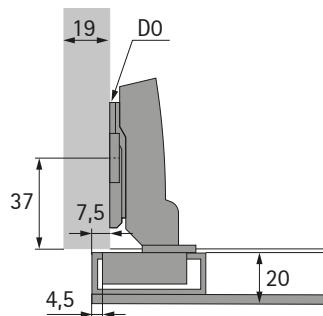

Sensys 8645i B3

M6

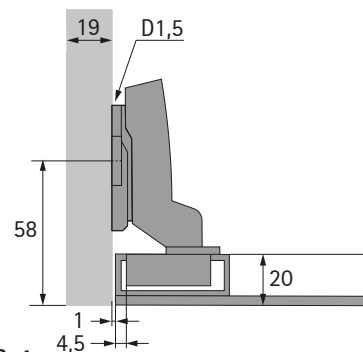


Sensys 8645i B-4

Příklady použití


- Sensys
- Použití s rámovým systémem Cadro

N1

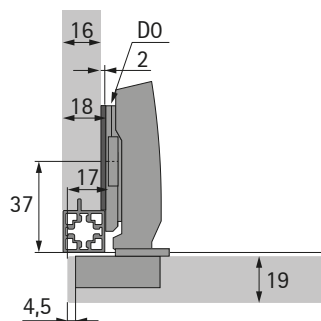


Sensys 8645i B12,5

N2

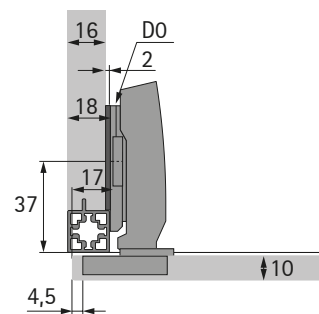


Sensys 8646i B12,5

N3

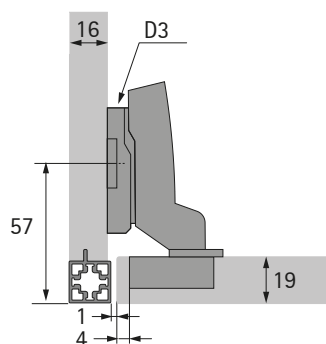


Sensys 8645i B-4

N4

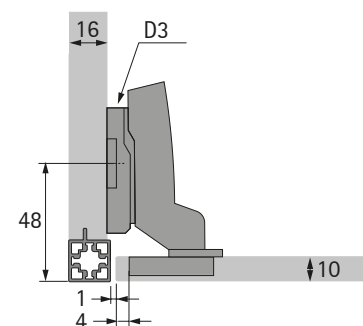


Sensys 8646i B-4

N5

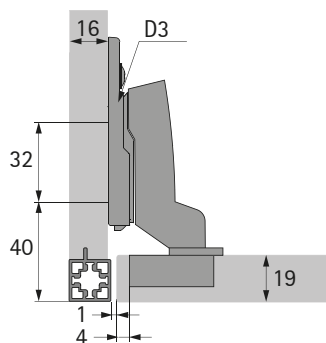

Sensys 8645i B-4

N6

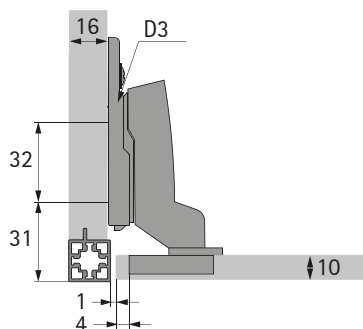


Sensys 8646i B-4

Příklady použití


- Sensys
- Použití s předsazeným rámem a Face-Frame

01

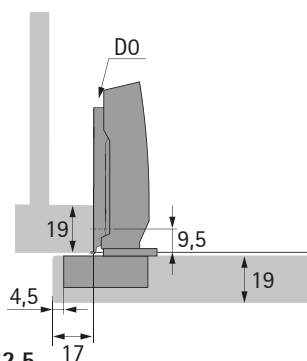


Sensys 8645i B12,5

02

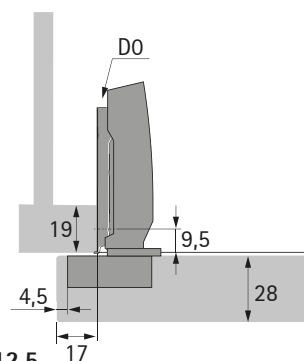


Sensys 8631i B12,5

03

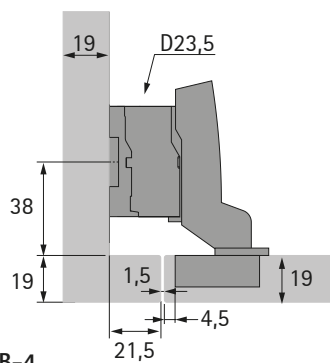


Sensys 8645i B-4

04

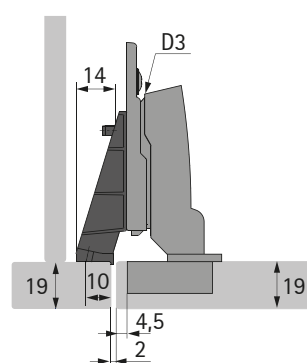

Sensys 8645i B3

05

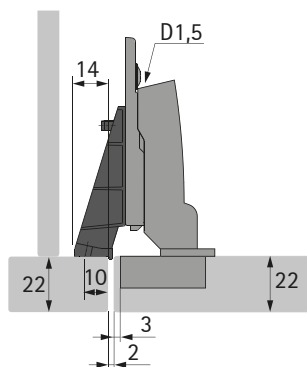


Sensys 8631i B3

Příklady použití


- Sensys
- Použití pro rohové skříně

P1

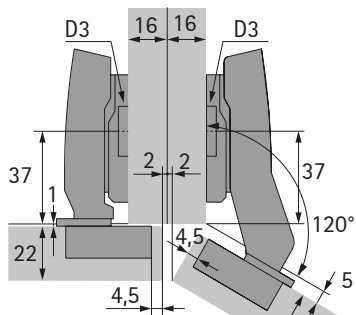


Sensys 8639i W30 B2
Sensys 8645i B12,5

P2

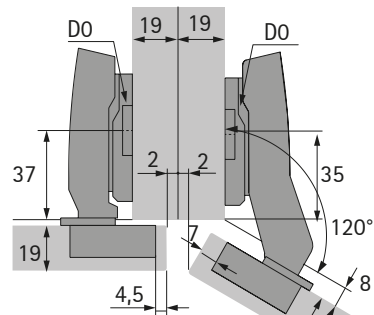


Sensys 8639i W30 B2
Sensys 8645i B12,5

P3

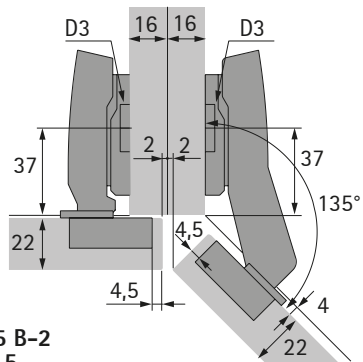


Sensys 8639i W45 B-2
Sensys 8645i B12,5

P4

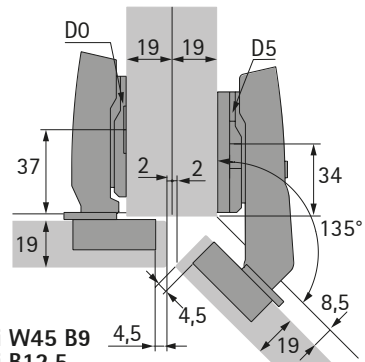


Sensys 8639i W45 B9
Sensys 8645i B12,5

P5

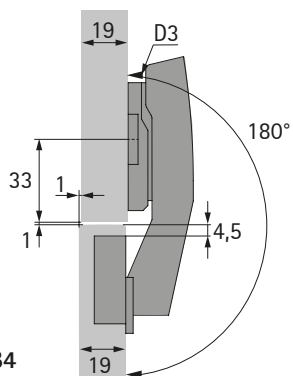

Sensys 8639i W90 B4

P6

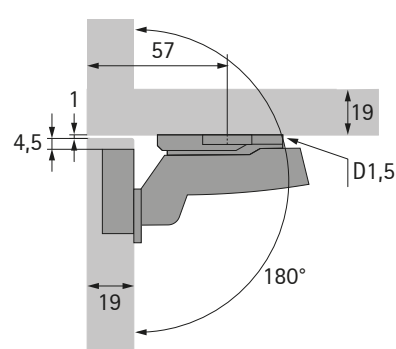


Sensys 8645i B-4

Příklady použití


- Sensys
- Použití na korpusový úhel < 90°

Q1

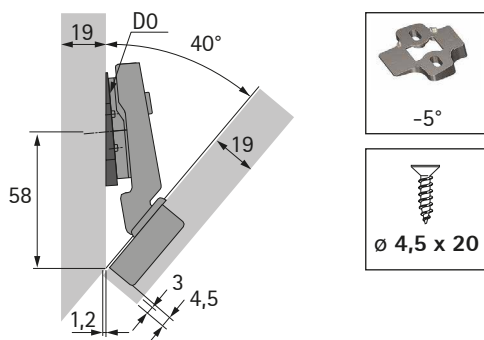


Intermat 9944 W-45 B10

Q2

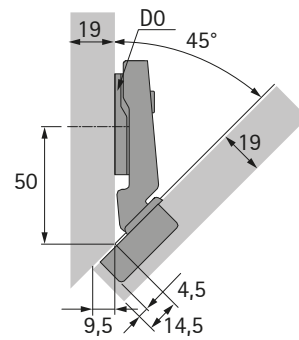


Intermat 9944 W-45 B10

Q3

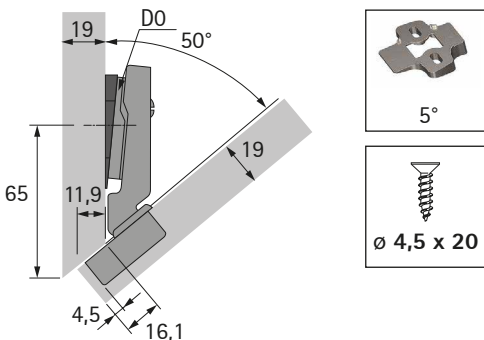


Intermat 9944 W-45 B10

Q4

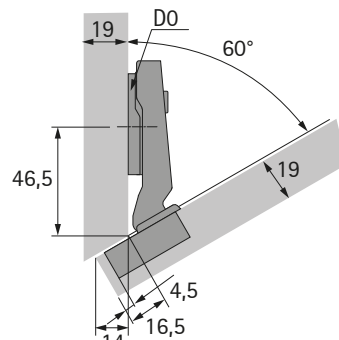


Intermat 9944 W-30 B12

Q5

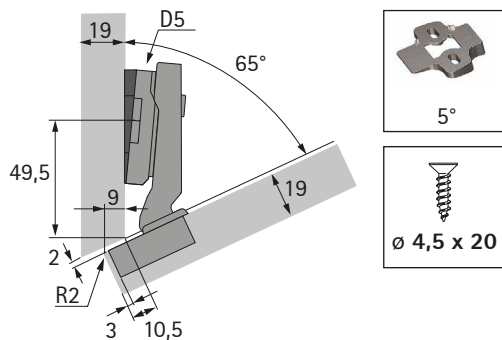


Intermat 9944 W-30 B12

Q6

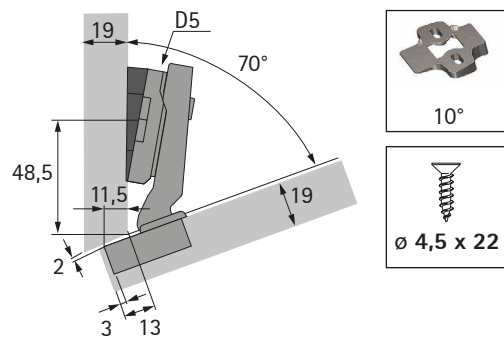


Intermat 9944 W-30 B12

Q7

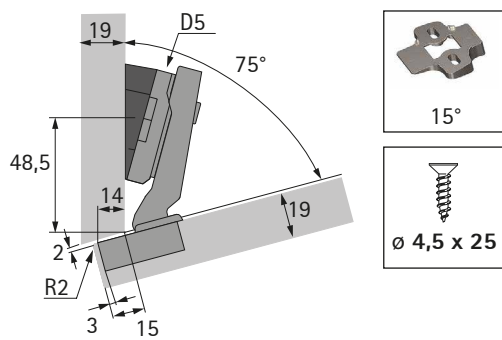

Intermat 9944 W-30 B12

Q8

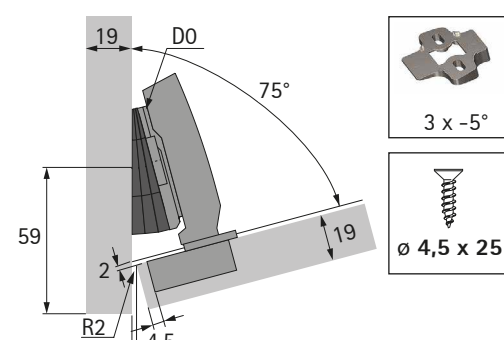


Sensys 8645i B12,5


Příklady použití

- Sensys
- Použití na korpusový úhel < 90°


Q9

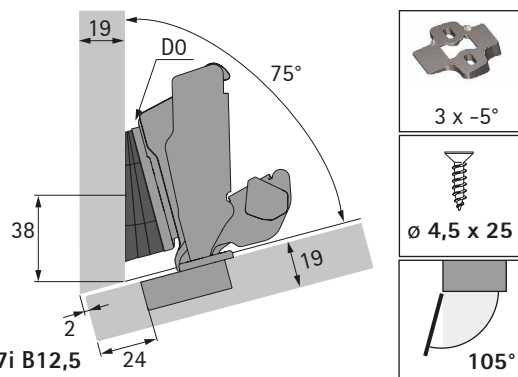


Q10

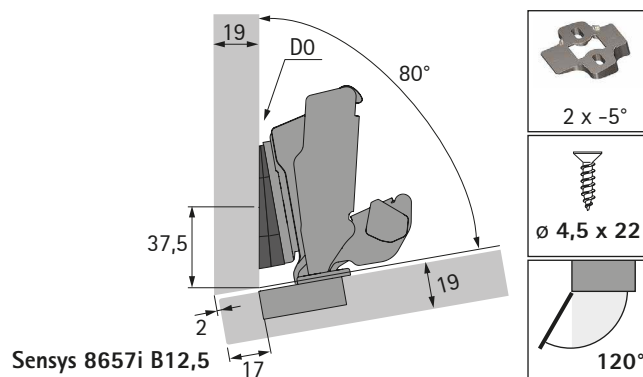


Q11

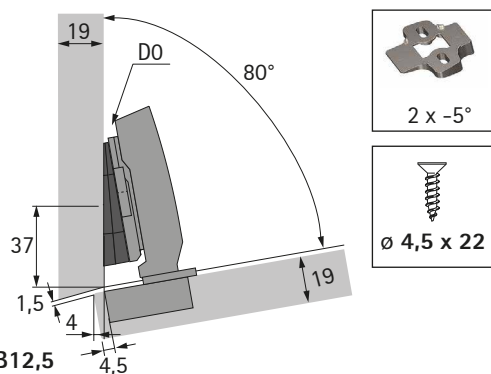

Q12

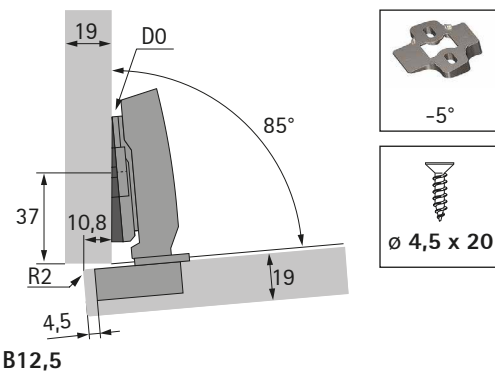



Q13

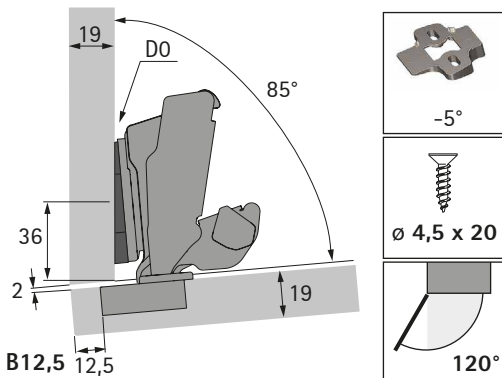

Příklady použití



- Sensys
- Použití na korpusový úhel 95° - 115°

R1

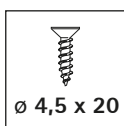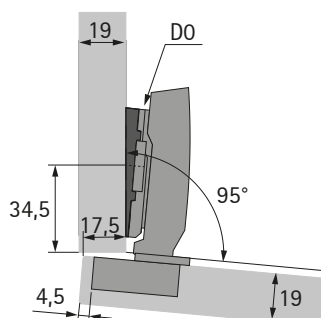



Sensys 8645i B12,5

R2

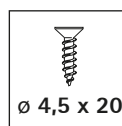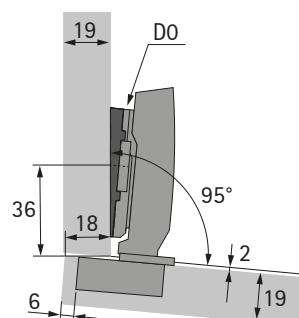



Sensys 8645i B12,5

R3

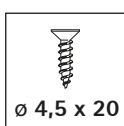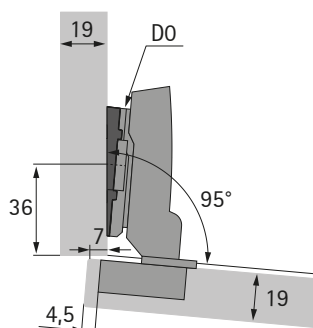



Sensys 8645i B3

R4

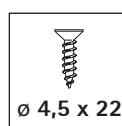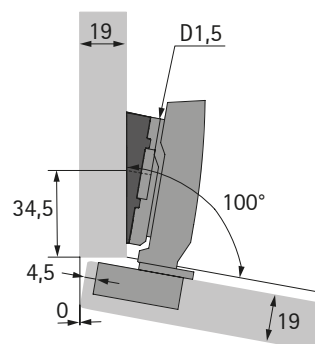



Sensys 8645i B12,5

R5

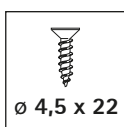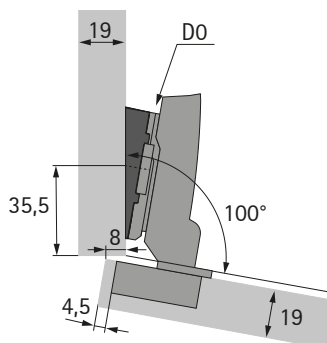



Sensys 8645i B3

R6

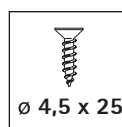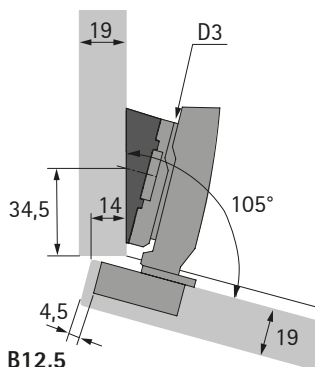



Sensys 8645i B12,5

R7

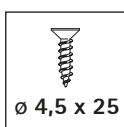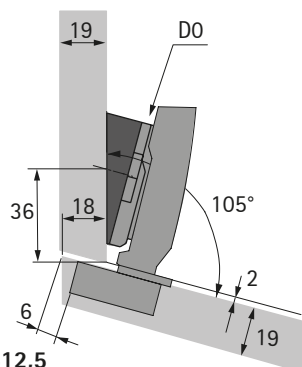

Sensys 8645i B12,5

R8

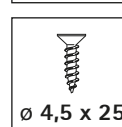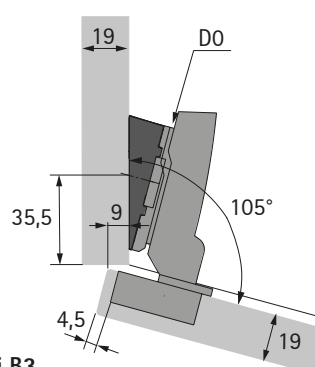


Sensys 8645i B3

Příklady použití

- Sensys
- Použití na korpusový úhel 95° - 115°


R9

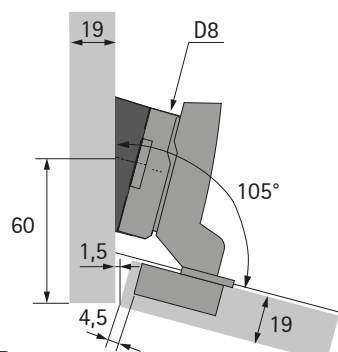

Sensys 8645i B-4




15°

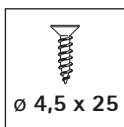

Ø 4,5 x 25


R10

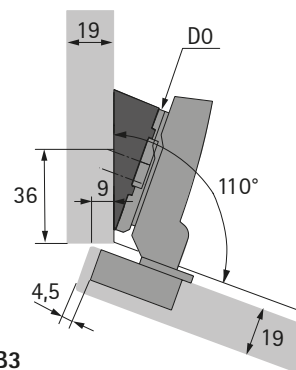

Sensys 8645i B3




20°

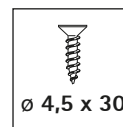

Ø 4,5 x 30


R11

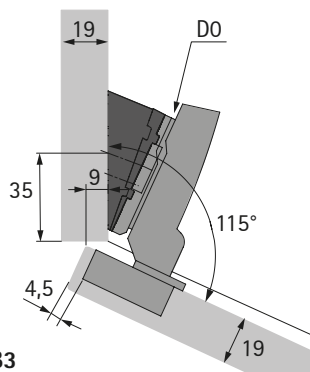

Sensys 8645i B3



20° + 5°

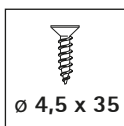


Ø 4,5 x 35

Příklady použití


- Sensys
- Použití na korpusový úhel 120° - 130°

S1

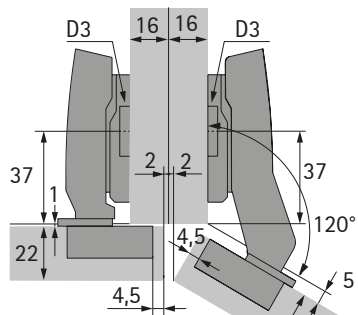


Sensys 8639i W30 B2
Sensys 8645i B12,5

S2

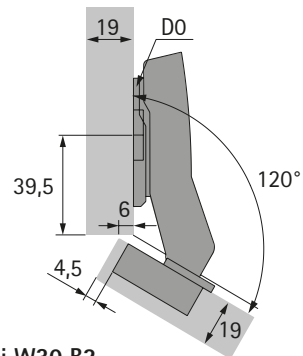


Sensys 8639i W30 B2

S3

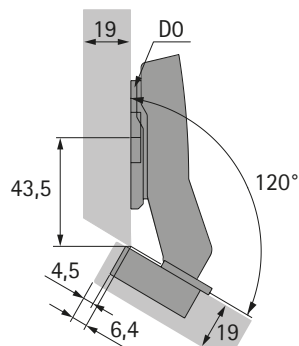


Sensys 8639i W30 B2

S4

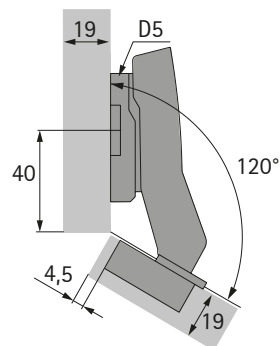


Sensys 8639i W30 B2

S5

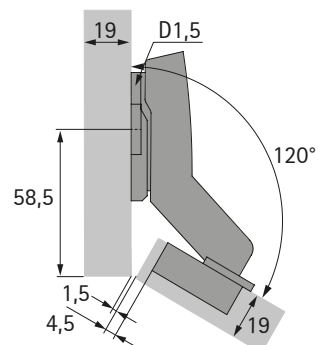

Sensys 8639i W30 B-16


S6

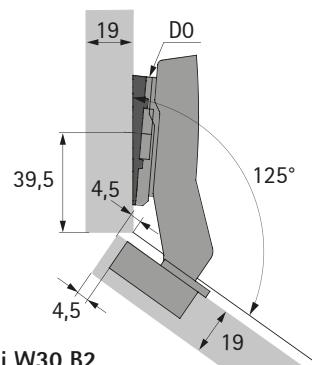

Sensys 8639i W30 B2




5°



ø 4,5 x 20


S7

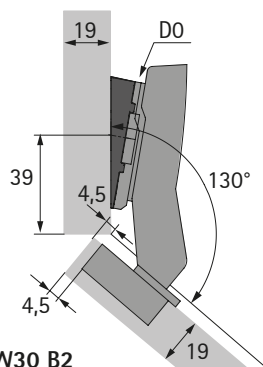

Sensys 8639i W30 B2



10°




ø 4,5 x 22

Příklady použití


- Sensys
- Použití na korpusový úhel 135°

T1

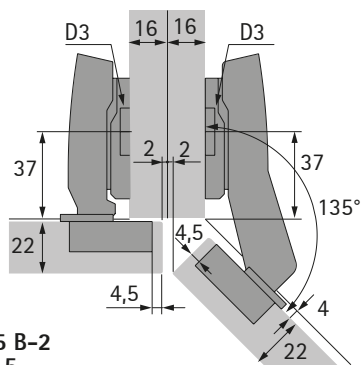


Sensys 8639i W45 B-2
Sensys 8645i B12,5

T2

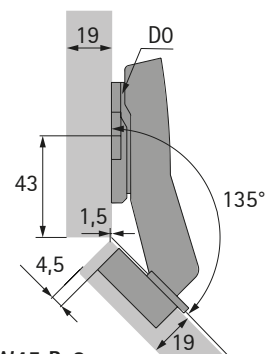


Sensys 8639i W45 B-2

T3

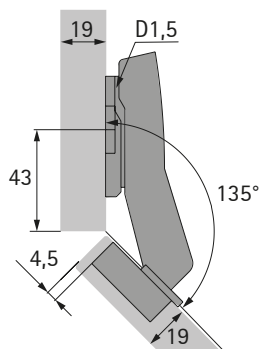


Sensys 8639i W45 B-2

T4

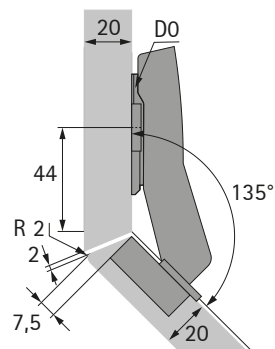


Sensys 8639i W45 B-2

T5

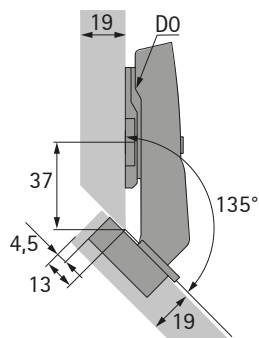

Sensys 8639i W45 B9

T6

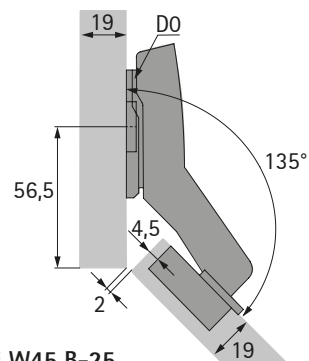


Sensys 8639i W45 B-25

Příklady použití

- Sensys
- Použití na korpusový úhel > 135°


U1

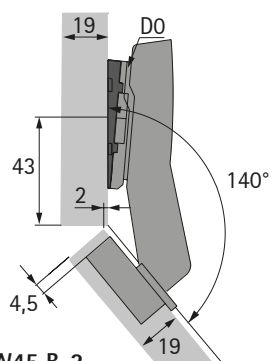

Sensys 8639i W45 B-2




5°

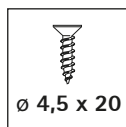

Ø 4,5 x 20


U2

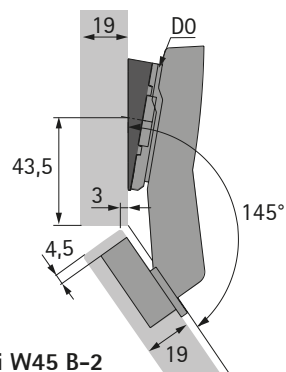

Sensys 8639i W45 B-2




10°

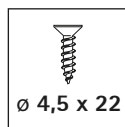

Ø 4,5 x 22


U3

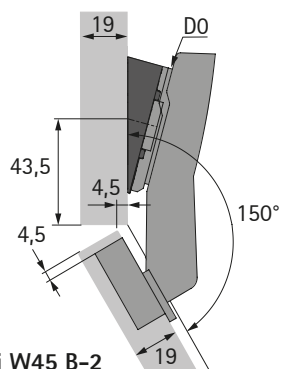

Sensys 8639i W45 B-2




15°

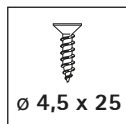

Ø 4,5 x 25


U4

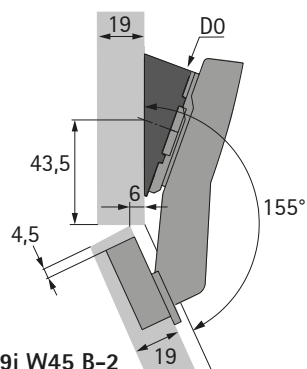

Sensys 8639i W45 B-2




20°

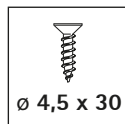

Ø 4,5 x 30


U5

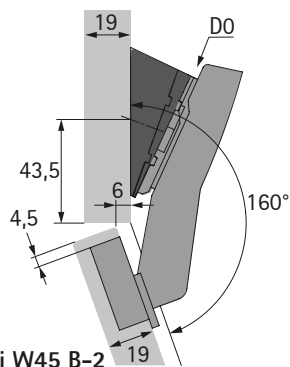

Sensys 8639i W45 B-2




20° + 5°

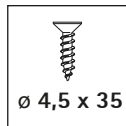


Ø 4,5 x 35

U6

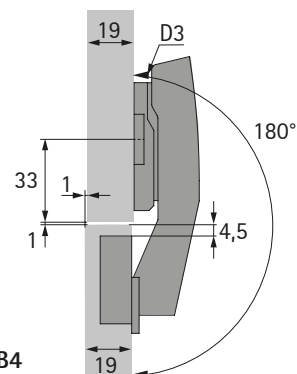

Sensys 8639i W90 B4


U7

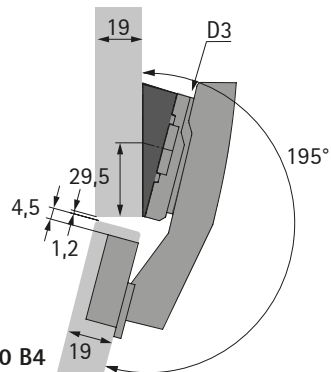

Sensys 8639i W90 B4




15°

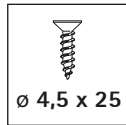

Ø 4,5 x 25

Let's move markets!

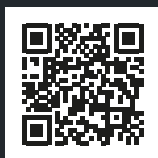

Obj. č.: 9 311 963
2110-049_Sensys_Příklady použití_10/21_HMV/cz

Technik für Möbel


Hettich