



Hettich Beschlagdaten in Pytha

Führungssysteme für Holzschubkästen

# Inhalt

Einleitung .....	3
Wie man den Namen liest .....	3
So verwenden Sie das Paket .....	5
Wie ersetze ich eine Schublade durch eine andere? .....	11
Packungsinhalt .....	14

# Einführung

Die Auszugsführung Actro5D für Holzschubkästen steht ab sofort Pytha-Anwendern zur Verfügung. Mit diesem sorgfältig aufbereiteten Datenpaket sorgen wir für maximale Planungssicherheit und Effizienz im Konstruktions- und Arbeitsvorbereitungsprozess.

Um mehrere Schubladenkonfigurationen mit der Muster-Schublade zu erstellen, beziehen Sie sich bitte auf das Video "How to make wooden boxes drawer runners", das sich im Dokumentenordner befindet.

Die folgenden Anweisungen dienen als Anleitung zur Verwendung dieser Daten in Ihrem Pytha-Programm. Für allgemeine Informationen zum Herunterladen und zur Installation sehen Sie sich bitte unser Video "How to Get" an.

## So lesen Sie den Namen.

z.B

Setname: AT5D\_U\_SiSy\_10\_250\_set\_9318230

AT5D\_U: Actro5D YOU Schubladenführungstyp

Sisy: Silent System

10: 10 kg Tragfähigkeit

250: 250 Nennlänge in mm

Satz: Läufersatz (links und rechts)

9318230: Bestell-Nr

Setname: AT5D\_YOU\_SiSy\_10\_250\_L\_9318220

AT5D\_U: Actro5D YOU Schubladenführungstyp

Sisy: Silent System

10: 10 kg Tragfähigkeit

250: 250 Nennlänge in mm

L: Läufer auf der linken Seite

9318220: Bestell-Nr.

Setname: AT5D\_YOU\_SiSy\_10\_250\_R\_9318221

AT5D\_U: Actro5D YOU Schubladenführungstyp

Sisy: Silent System

10: 10 kg Tragfähigkeit

250: 250 Nennlänge in mm

R: Läufer auf der rechten Seite

9318220: Bestell-Nr.

Setname: AT5D\_BM\_SS\_40\_set\_350\_9318327

AT5D: Actro5D YOU Schubladenführungstyp

BM: Montage der Bodenplatte

SS: Silent System

40: 40 kg Tragfähigkeit

Satz: Läufersatz (links und rechts)

350: 350 Nennlänge in mm

9318327: Bestell-Nr.

Setname: AT5D\_BM\_SiSy\_40\_350\_L\_9318319

AT5D: Actro5D YOU Schubladenführungstyp

BM: Montage der Bodenplatte

SiSy: Silent System

40: 40 kg Tragfähigkeit

L: Läufer auf der linken Seite

350: 350 Nennlänge in mm

9318319: Bestell-Nr.

Setname: AT5D\_BM\_SiSy\_40\_350\_r\_9318320

AT5D: Actro5D You Schubladenführungstyp

BM: Montage der Bodenplatte

SiSy: Silent System

40: 40 kg Tragfähigkeit


R: Läufer auf der rechten Seite

350: 350 Nennlänge in mm


9318320: Bestell-Nr.

# So verwenden Sie das Paket


## Step 1. Gehen Sie zur Datei

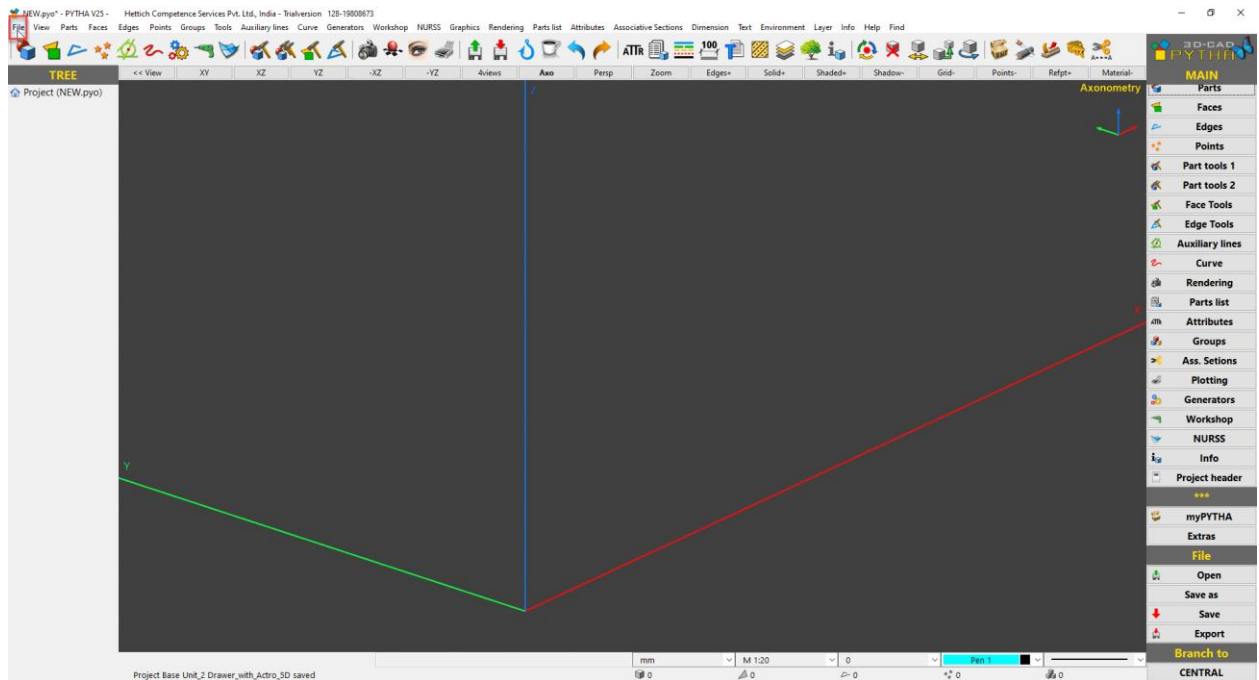


## Step 2. Wählen Sie Laden

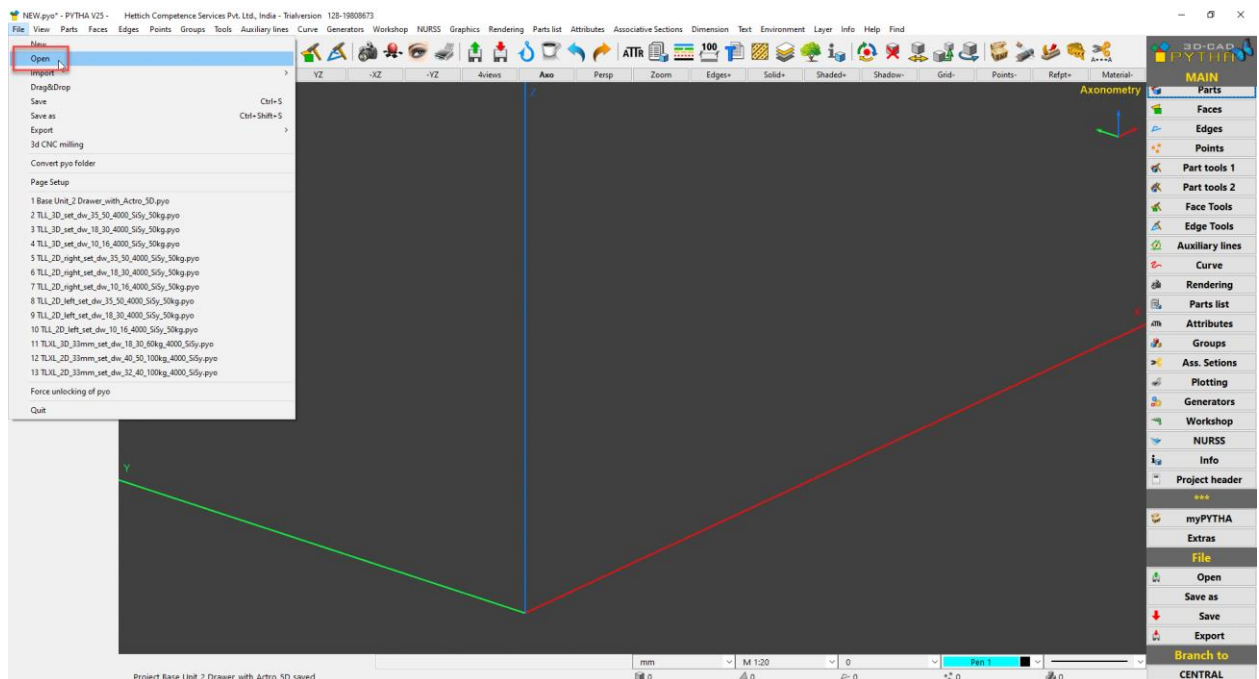


Step 3. Sie einen beliebigen Schrank aus und klicken Sie auf "Öffnen"

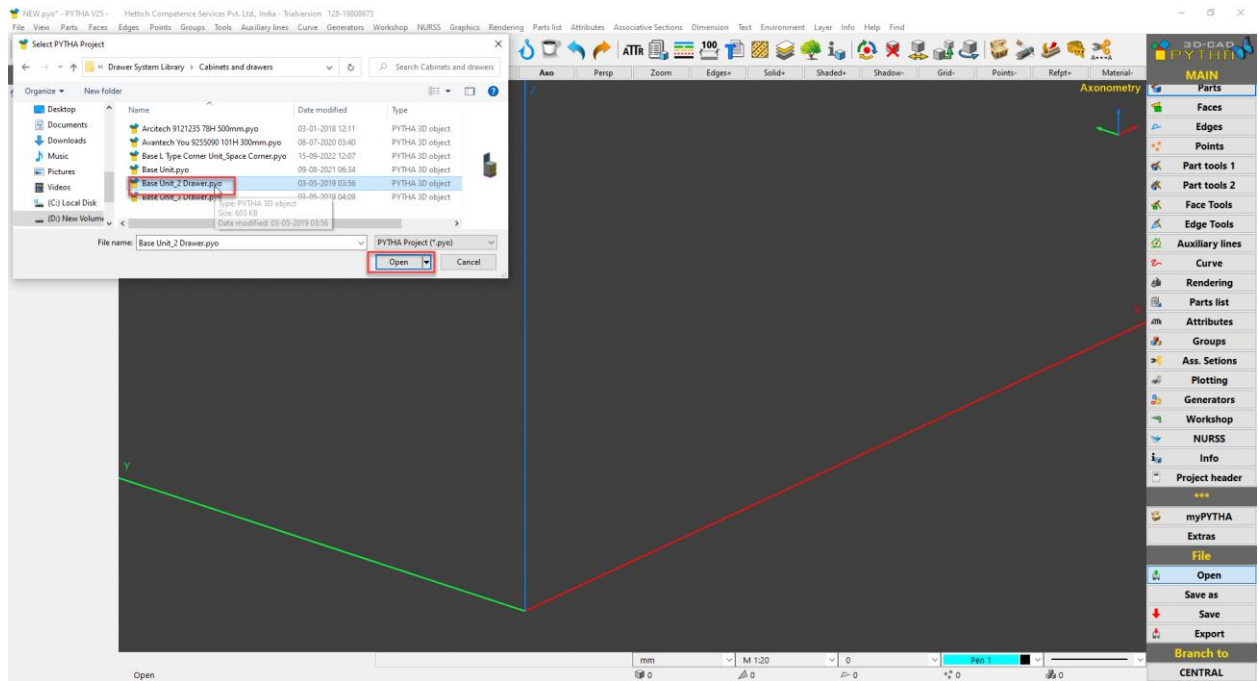


Step 4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Bildschirm und wählen Sie "Setze unsichtbar"

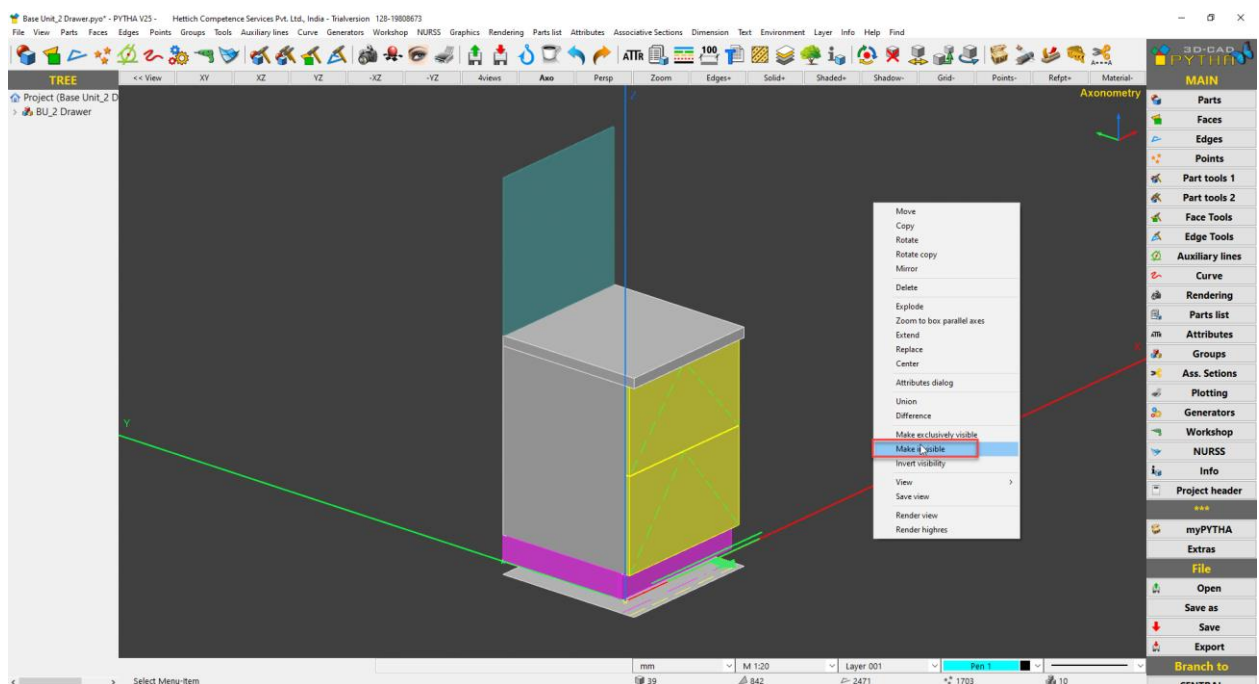


Step 5. Und wählen Sie die Tür Dummy aus, wie im Bild unten hervorgehoben

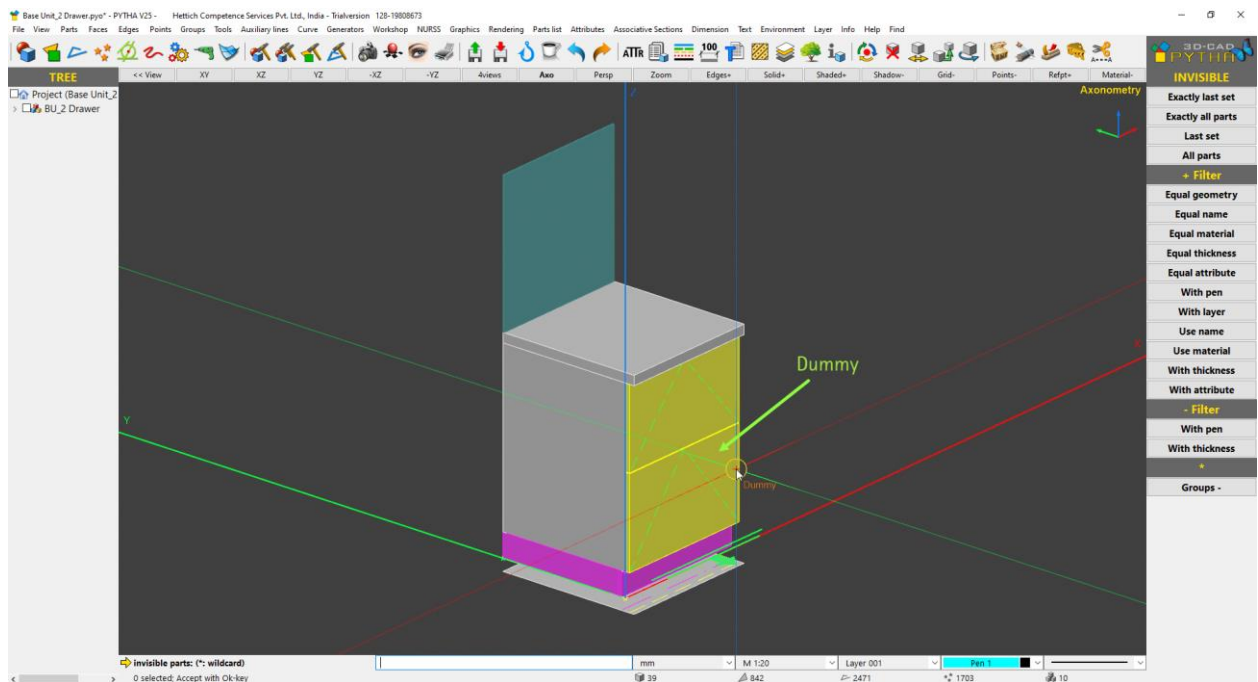


Step 6. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Bildschirm und wählen Sie "Ersetzen"

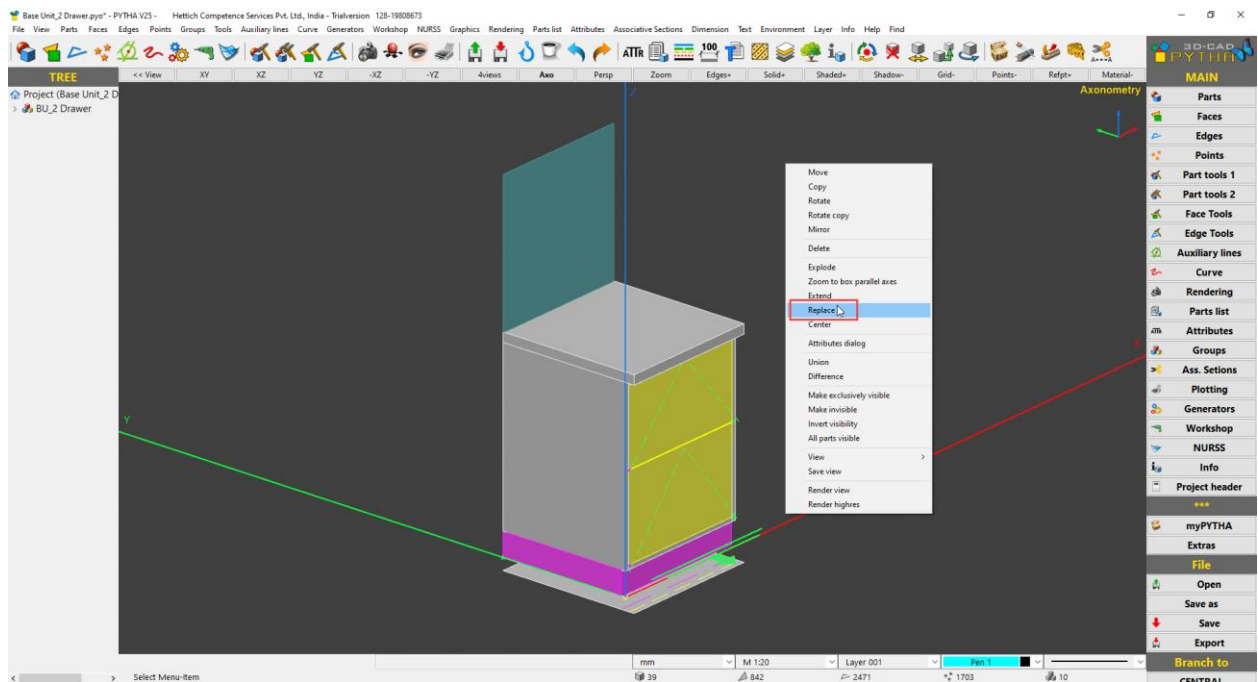


## Step 7. Wählen Sie Dummy-Schubladen aus.

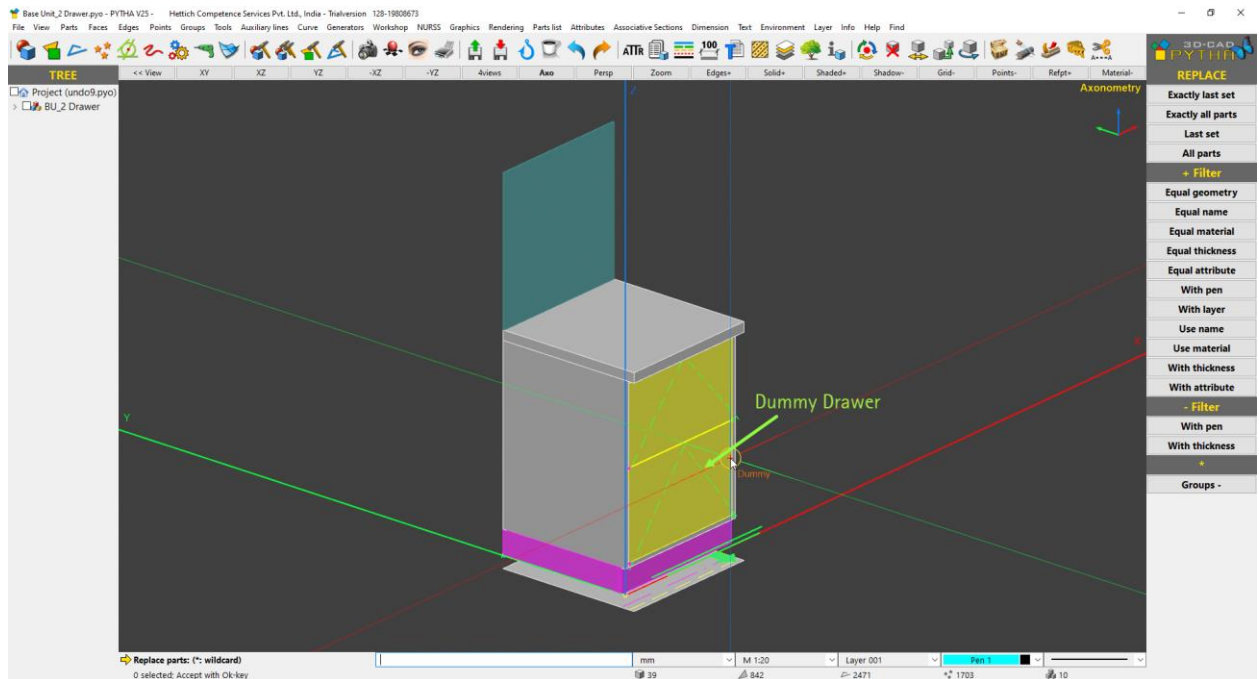


## Step 8. Wählen Sie die markierten Punkte aus und klicken Sie auf "Durchsuchen"

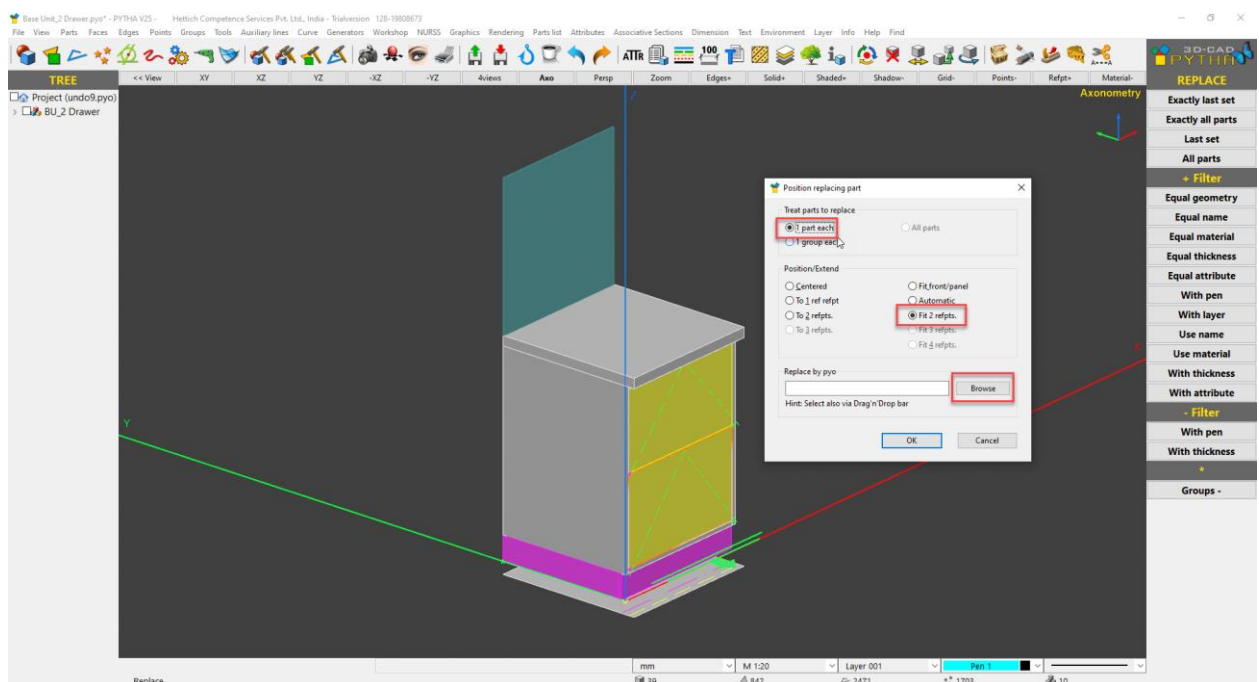


Step 9. Wählen Sie eine beliebige Schublade aus dem Actro 5D- Paket aus und klicken Sie auf "Öffnen"

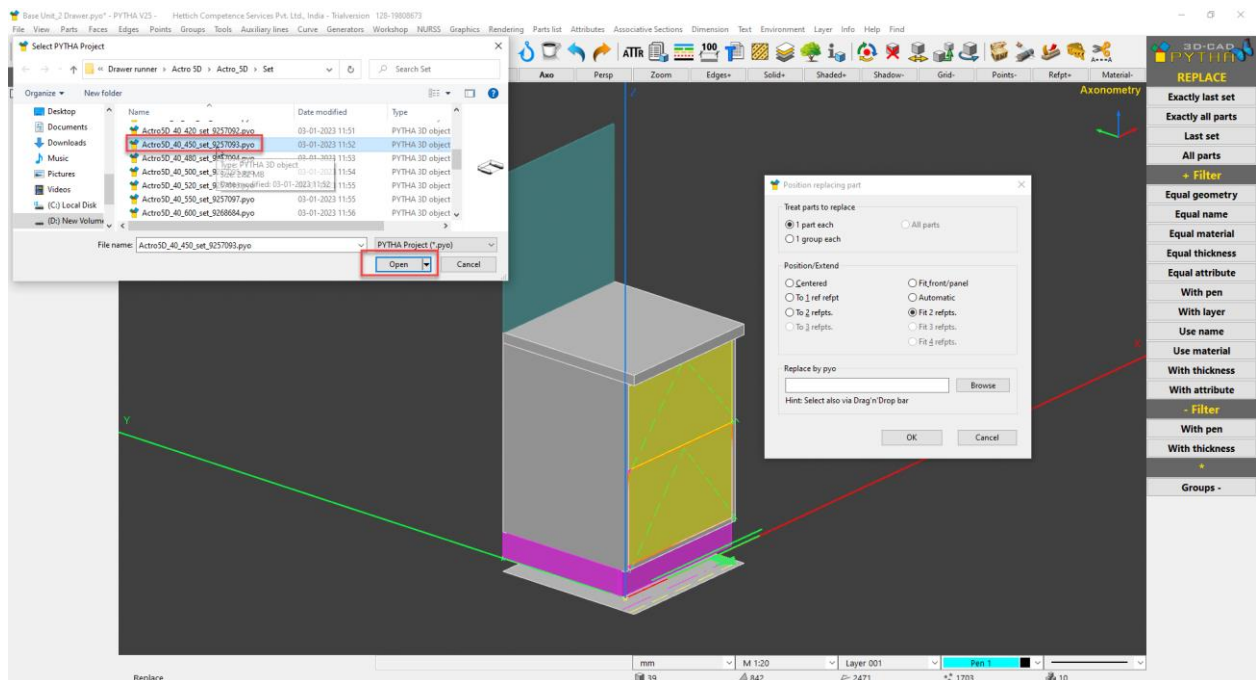

Step 10. Klicken Sie auf „OK“

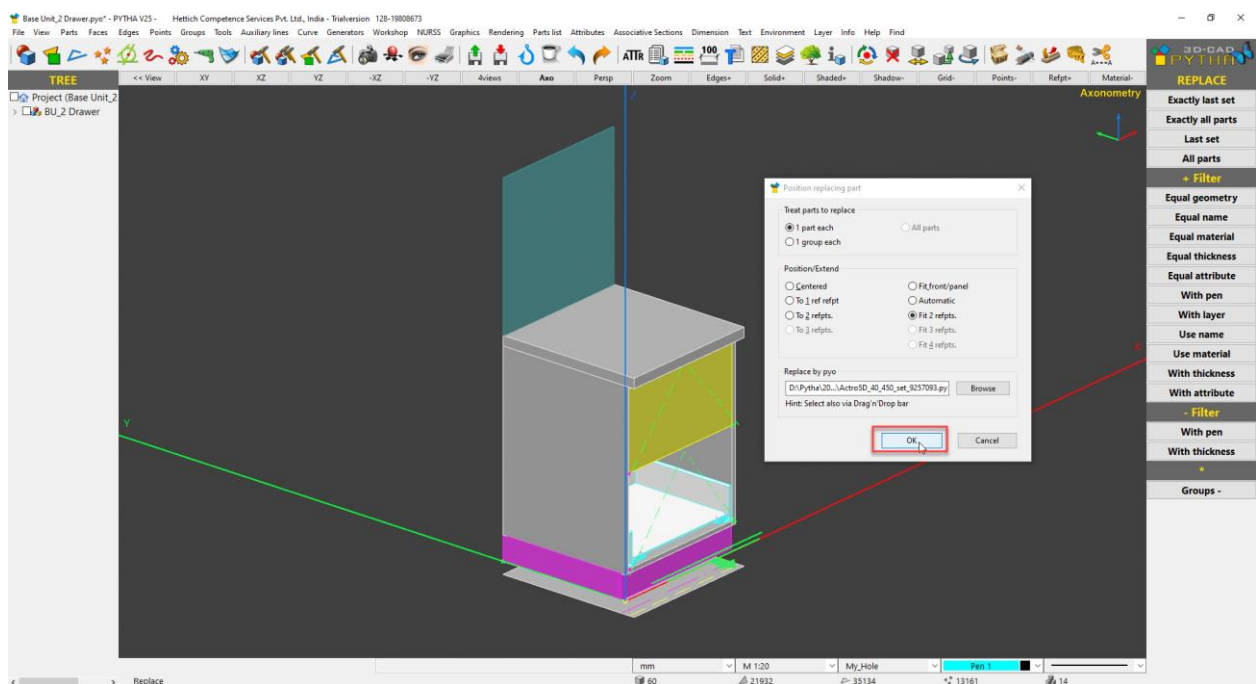


Step 11. Auf ähnliche Weise können Sie weitere Schubladen hinzufügen und Ihr Schrank ist mit der Actro 5D-Einbauschublade fertig

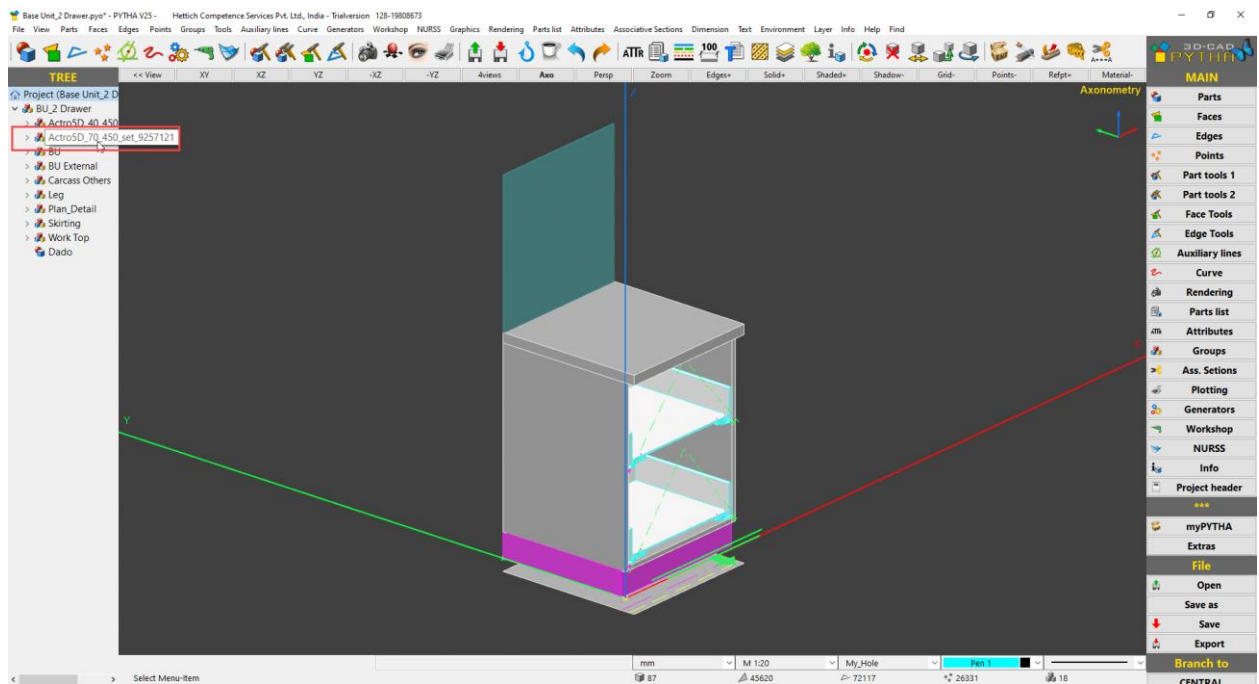


# Wie ersetze ich eine Schublade durch eine andere Schublade?


Step 1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Bildschirm und wählen Sie die Option "Ersetzen"

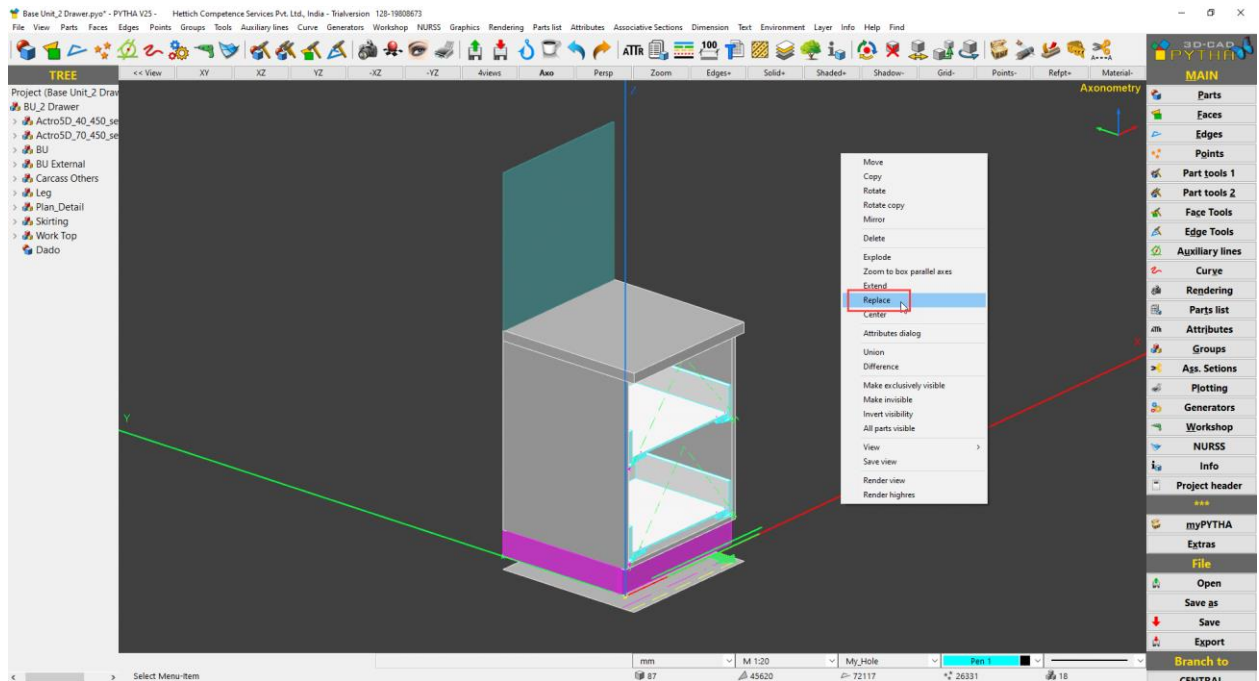


Step 2. Wählen Sie aus dem Baum die Schublade aus, die ersetzt werden soll

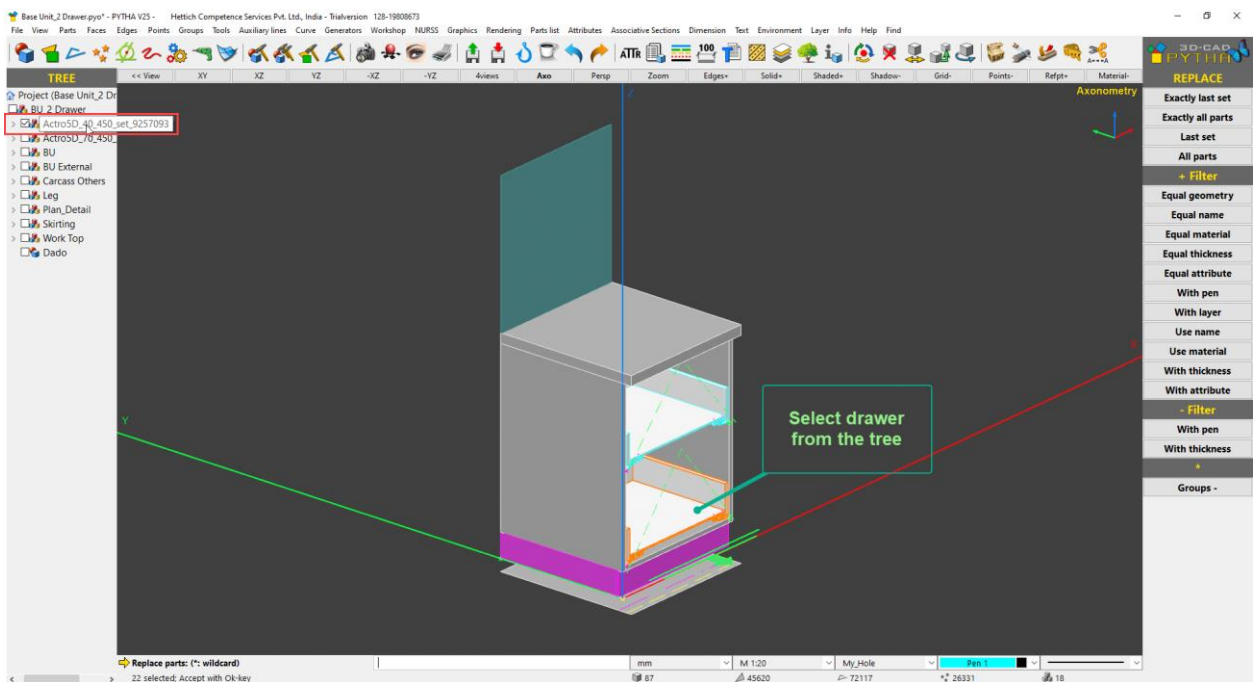


Step 3. Wählen Sie die im Bild unten hervorgehobenen Optionen aus und klicken Sie auf "Durchsuchen"

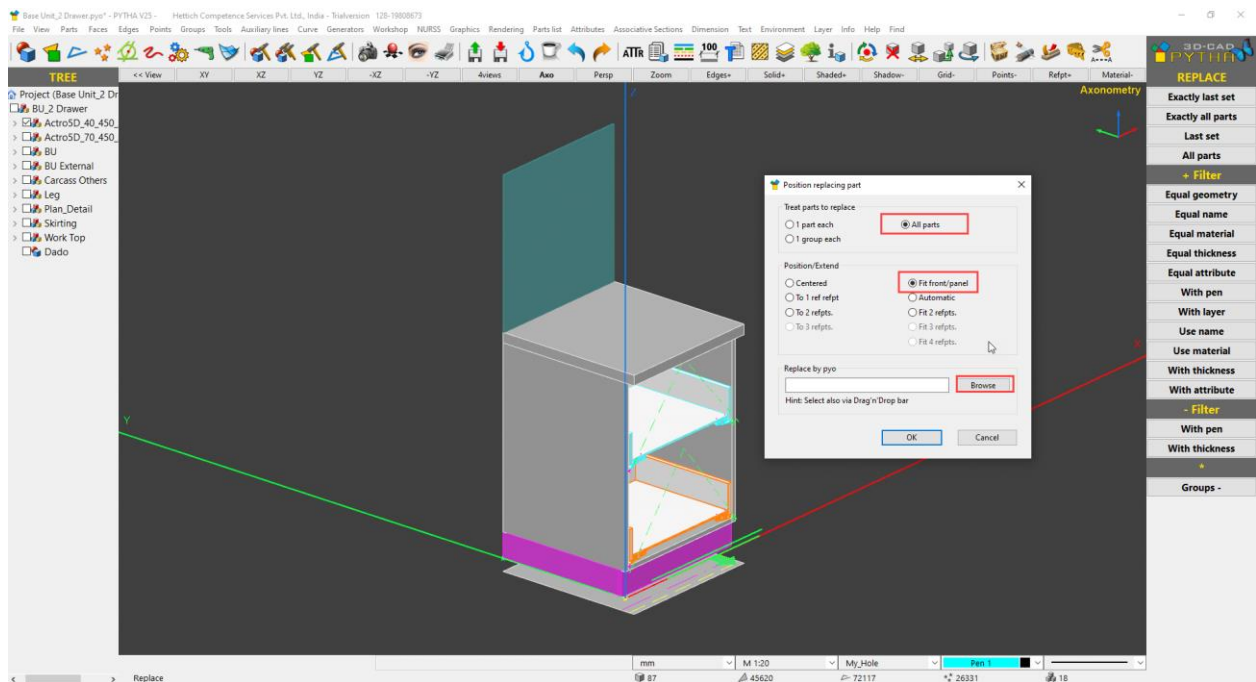


Step 4. Wählen Sie die gewünschte Schublade aus und klicken Sie auf "Öffnen"

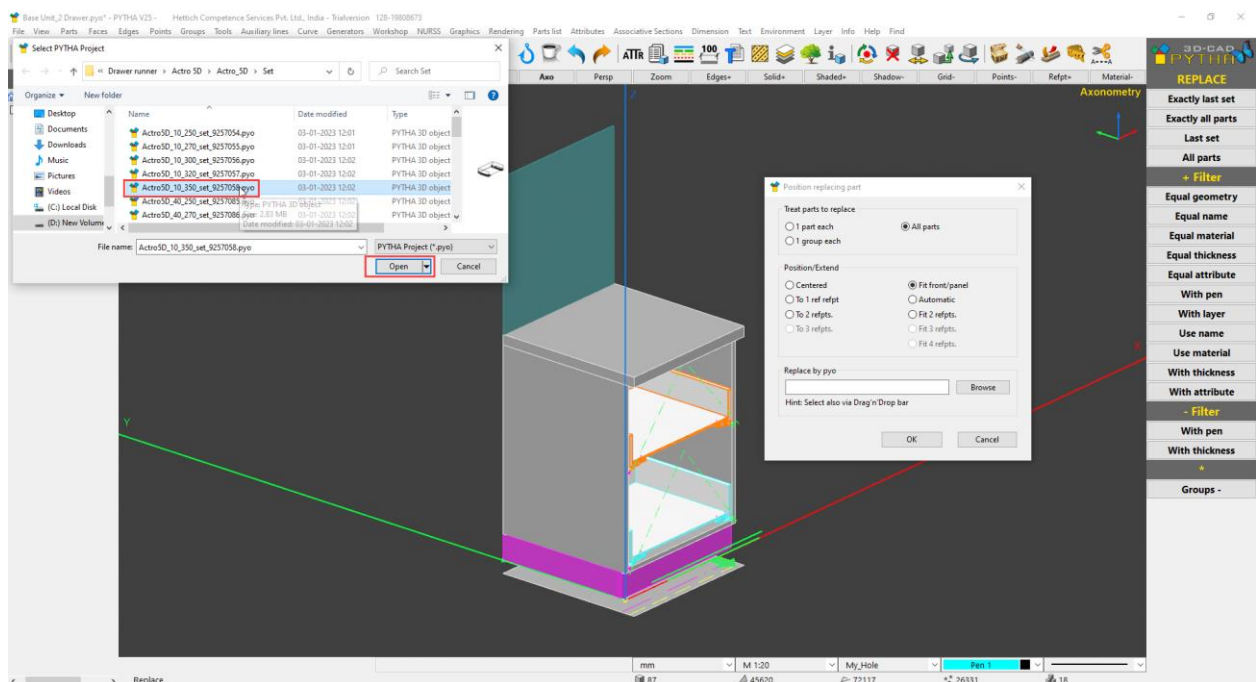

## Step 5. Klicken Sie auf "OK"

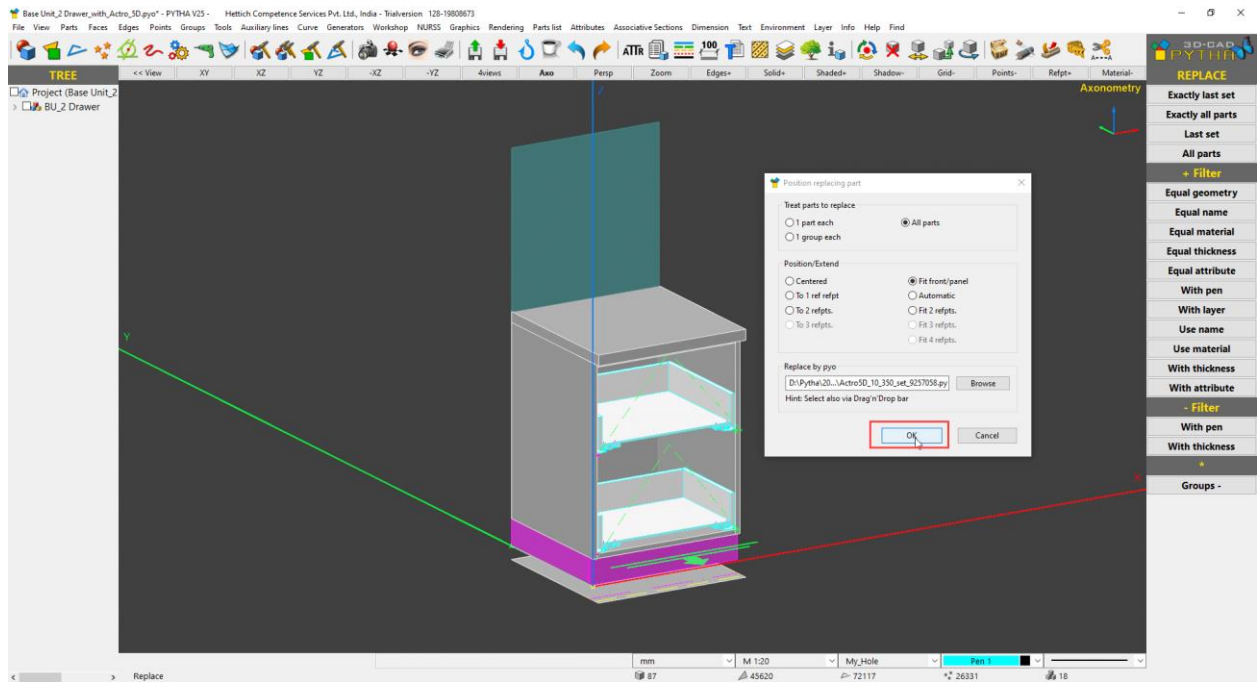

## Step 6. Die Schublade ist jetzt durch eine andere Tiefe ersetzt

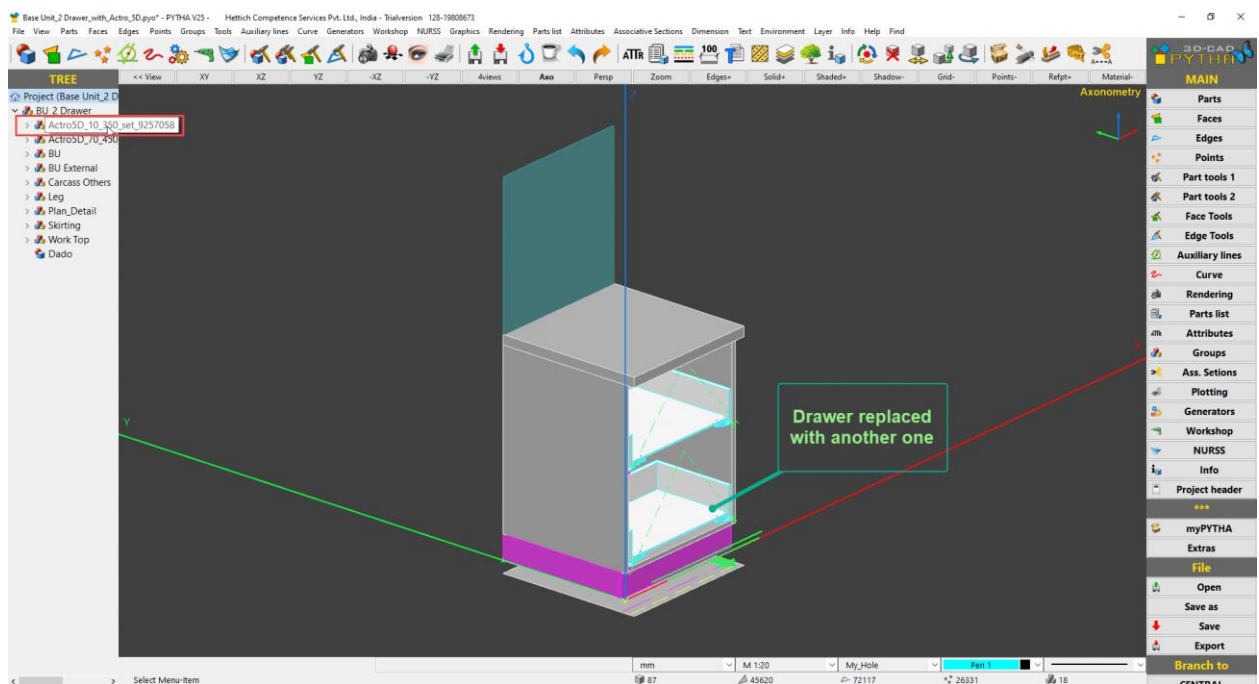

# Packungsinhalt

Artikel-Nr.	Beschreibung	Name
9318230	Vollauszug Actro 5D XS (10 kg) mit Silent System, Kompatibel mit Push to open Silent, 250 mm, links und rechts	AT5D_U_SiSy_10_250_set_9318230
9318231	Vollauszug Actro 5D XS (10 kg) mit Silent System, Kompatibel mit Push to open Silent, 270 mm, links und rechts	AT5D_U_SiSy_10_270_set_9318231
9318232	Vollauszug Actro 5D XS (10 kg) mit Silent System, Kompatibel mit Push to open Silent, 300 mm, links und rechts	AT5D_U_SiSy_10_300_set_9318232
9318233	Vollauszug Actro 5D XS (10 kg) mit Silent System, Kompatibel mit Push to open Silent, 320 mm, links und rechts	AT5D_U_SiSy_10_320_set_9318233
9318234	Vollauszug Actro 5D XS (10 kg) mit Silent System, Kompatibel mit Push to open Silent, 350 mm, links und rechts	AT5D_U_SiSy_10_350_set_9318234
9318268	Vollauszug Actro 5D L (40 kg) mit Silent System, Kompatibel mit Push to open Silent, 250 mm, links und rechts	AT5D_U_SiSy_40_250_set_9318268
9318269	Vollauszug Actro 5D L (40 kg) mit Silent System, Kompatibel mit Push to open Silent, 270 mm, links und rechts	AT5D_U_SiSy_40_270_set_9318269
9318270	Vollauszug Actro 5D L (40 kg) mit Silent System, Kompatibel mit Push to open Silent, 300 mm, links und rechts	AT5D_U_SiSy_40_300_set_9318270
9318281	Vollauszug Actro 5D L (40 kg) mit Silent System, Kompatibel mit Push to open Silent, 320 mm, links und rechts	AT5D_U_SiSy_40_320_set_9318281
9318282	Vollauszug Actro 5D L (40 kg) mit Silent System, Kompatibel mit Push to open Silent, 350 mm, links und rechts	AT5D_U_SiSy_40_350_set_9318282
9318283	Vollauszug Actro 5D L (40 kg) mit Silent System, Kompatibel mit Push to open Silent, 380 mm, links und rechts	AT5D_U_SiSy_40_380_set_9318283
9318284	Vollauszug Actro 5D L (40 kg) mit Silent System, Kompatibel mit Push to open Silent, 400 mm, links und rechts	AT5D_U_SiSy_40_400_set_9318284
9318285	Vollauszug Actro 5D L (40 kg) mit Silent System, Kompatibel mit Push to open Silent, 420 mm, links und rechts	AT5D_U_SiSy_40_420_set_9318285
9318286	Vollauszug Actro 5D L (40 kg) mit Silent System, Kompatibel mit Push to open Silent, 450 mm, links und rechts	AT5D_U_SiSy_40_450_set_9318286
9318287	Vollauszug Actro 5D L (40 kg) mit Silent System, Kompatibel mit Push to open Silent, 480 mm, links und rechts	AT5D_U_SiSy_40_480_set_9318287
9318288	Vollauszug Actro 5D L (40 kg) mit Silent System, Kompatibel mit Push to open Silent, 500 mm, links und rechts	AT5D_U_SiSy_40_500_set_9318288
9318289	Vollauszug Actro 5D L (40 kg) mit Silent System, Kompatibel mit Push to open Silent, 520 mm, links und rechts	AT5D_U_SiSy_40_520_set_9318289
9318290	Vollauszug Actro 5D L (40 kg) mit Silent System, Kompatibel mit Push to open Silent, 550 mm, links und rechts	AT5D_U_SiSy_40_550_set_9318290
9318291	Vollauszug Actro 5D L (40 kg) mit Silent System, Kompatibel mit Push to open Silent, 600 mm, links und rechts	AT5D_U_SiSy_40_600_set_9318291

9318310	Vollauszug Actro 5D XL (70 kg) mit Silent System, Kompatibel mit Push to open Silent, 450 mm, links und rechts	AT5D_U_SiSy_70_450_set_9318310
9318311	Vollauszug Actro 5D XL (70 kg) mit Silent System, Kompatibel mit Push to open Silent, 500 mm, links und rechts	AT5D_U_SiSy_70_500_set_9318311
9318312	Vollauszug Actro 5D XL (70 kg) mit Silent System, Kompatibel mit Push to open Silent, 520 mm, links und rechts	AT5D_U_SiSy_70_520_set_9318312
9318313	Vollauszug Actro 5D XL (70 kg) mit Silent System, Kompatibel mit Push to open Silent, 550 mm, links und rechts	AT5D_U_SiSy_70_550_set_9318313
9318314	Vollauszug Actro 5D XL (70 kg) mit Silent System, Kompatibel mit Push to open Silent, 580 mm, links und rechts	AT5D_U_SiSy_70_580_set_9318314
9318315	Vollauszug Actro 5D XL (70 kg) mit Silent System, Kompatibel mit Push to open Silent, 600 mm, links und rechts	AT5D_U_SiSy_70_600_set_9318315
9318316	Vollauszug Actro 5D XL (70 kg) mit Silent System, Kompatibel mit Push to open Silent, 650 mm, links und rechts	AT5D_U_SiSy_70_650_set_9318316
9318317	Vollauszug Actro 5D XL (70 kg) mit Silent System, Kompatibel mit Push to open Silent, 700 mm, links und rechts	AT5D_U_SiSy_70_700_set_9318317
9318318	Vollauszug Actro 5D XL (70 kg) mit Silent System, Kompatibel mit Push to open Silent, 750 mm, links und rechts	AT5D_U_SiSy_70_750_set_9318318
9318220	Vollauszug Actro 5D XS (10 kg) mit Silent System, Kompatibel mit Push to open Silent, 250 mm, links	AT5D_YOU_SiSy_10_250_L_9318220
9318221	Vollauszug Actro 5D XS (10 kg) mit Silent System, Kompatibel mit Push to open Silent, 250 mm, rechts	AT5D_YOU_SiSy_10_250_R_9318221
9318222	Vollauszug Actro 5D XS (10 kg) mit Silent System, Kompatibel mit Push to open Silent, 270 mm, links	AT5D_YOU_SiSy_10_270_L_9318222
9318223	Vollauszug Actro 5D XS (10 kg) mit Silent System, Kompatibel mit Push to open Silent, 270 mm, rechts	AT5D_YOU_SiSy_10_270_R_9318223
9318224	Vollauszug Actro 5D XS (10 kg) mit Silent System, Kompatibel mit Push to open Silent, 300 mm, links	AT5D_YOU_SiSy_10_300_L_9318224
9318225	Vollauszug Actro 5D XS (10 kg) mit Silent System, Kompatibel mit Push to open Silent, 300 mm, rechts	AT5D_YOU_SiSy_10_300_R_9318225
9318226	Vollauszug Actro 5D XS (10 kg) mit Silent System, Kompatibel mit Push to open Silent, 320 mm, links	AT5D_YOU_SiSy_10_320_L_9318226
9318227	Vollauszug Actro 5D XS (10 kg) mit Silent System, Kompatibel mit Push to open Silent, 320 mm, rechts	AT5D_YOU_SiSy_10_320_R_9318227
9318228	Vollauszug Actro 5D XS (10 kg) mit Silent System, Kompatibel mit Push to open Silent, 350 mm, links	AT5D_YOU_SiSy_10_350_L_9318228
9318229	Vollauszug Actro 5D XS (10 kg) mit Silent System, Kompatibel mit Push to open Silent, 350 mm, rechts	AT5D_YOU_SiSy_10_350_R_9318229

9318235	Vollauszug Actro 5D L (40 kg) mit Silent System, Kompatibel mit Push to open Silent, 250 mm, links	AT5D_YOU_SiSy_40_250_L_9318235
9318236	Vollauszug Actro 5D L (40 kg) mit Silent System, Kompatibel mit Push to open Silent, 250 mm, rechts	AT5D_YOU_SiSy_40_250_R_9318236
9318237	Vollauszug Actro 5D L (40 kg) mit Silent System, Kompatibel mit Push to open Silent, 270 mm, links	AT5D_YOU_SiSy_40_270_L_9318237
9318238	Vollauszug Actro 5D L (40 kg) mit Silent System, Kompatibel mit Push to open Silent, 270 mm, rechts	AT5D_YOU_SiSy_40_270_R_9318238
9318239	Vollauszug Actro 5D L (40 kg) mit Silent System, Kompatibel mit Push to open Silent, 300 mm, links	AT5D_YOU_SiSy_40_300_L_9318239
9318240	Vollauszug Actro 5D L (40 kg) mit Silent System, Kompatibel mit Push to open Silent, 300 mm, rechts	AT5D_YOU_SiSy_40_300_R_9318240
9318241	Vollauszug Actro 5D L (40 kg) mit Silent System, Kompatibel mit Push to open Silent, 320 mm, links	AT5D_YOU_SiSy_40_320_L_9318241
9318242	Vollauszug Actro 5D L (40 kg) mit Silent System, Kompatibel mit Push to open Silent, 320 mm, rechts	AT5D_YOU_SiSy_40_320_R_9318242
9318243	Vollauszug Actro 5D L (40 kg) mit Silent System, Kompatibel mit Push to open Silent, 350 mm, links	AT5D_YOU_SiSy_40_350_L_9318243
9318244	Vollauszug Actro 5D L (40 kg) mit Silent System, Kompatibel mit Push to open Silent, 350 mm, rechts	AT5D_YOU_SiSy_40_350_R_9318244
9318245	Vollauszug Actro 5D L (40 kg) mit Silent System, Kompatibel mit Push to open Silent, 380 mm, links	AT5D_YOU_SiSy_40_380_L_9318245
9318246	Vollauszug Actro 5D L (40 kg) mit Silent System, Kompatibel mit Push to open Silent, 380 mm, rechts	AT5D_YOU_SiSy_40_380_R_9318246
9318247	Vollauszug Actro 5D L (40 kg) mit Silent System, Kompatibel mit Push to open Silent, 400 mm, links	AT5D_YOU_SiSy_40_400_L_9318247
9318248	Vollauszug Actro 5D L (40 kg) mit Silent System, Kompatibel mit Push to open Silent, 400 mm, rechts	AT5D_YOU_SiSy_40_400_R_9318248
9318249	Vollauszug Actro 5D L (40 kg) mit Silent System, Kompatibel mit Push to open Silent, 420 mm, links	AT5D_YOU_SiSy_40_420_L_9318249
9318250	Vollauszug Actro 5D L (40 kg) mit Silent System, Kompatibel mit Push to open Silent, 420 mm, rechts	AT5D_YOU_SiSy_40_420_R_9318250
9318251	Vollauszug Actro 5D L (40 kg) mit Silent System, Kompatibel mit Push to open Silent, 450 mm, links	AT5D_YOU_SiSy_40_450_L_9318251
9318252	Vollauszug Actro 5D L (40 kg) mit Silent System, Kompatibel mit Push to open Silent, 450 mm, rechts	AT5D_YOU_SiSy_40_450_R_9318252

9318253	Vollauszug Actro 5D L (40 kg) mit Silent System, Kompatibel mit Push to open Silent, 480 mm, links	AT5D_YOU_SiSy_40_480_L_9318253
9318254	Vollauszug Actro 5D L (40 kg) mit Silent System, Kompatibel mit Push to open Silent, 480 mm, rechts	AT5D_YOU_SiSy_40_480_R_9318254
9318256	Vollauszug Actro 5D L (40 kg) mit Silent System, Kompatibel mit Push to open Silent, 500 mm, links	AT5D_YOU_SiSy_40_500_L_9318256
9318258	Vollauszug Actro 5D L (40 kg) mit Silent System, Kompatibel mit Push to open Silent, 500 mm, rechts	AT5D_YOU_SiSy_40_500_R_9318258
9318262	Vollauszug Actro 5D L (40 kg) mit Silent System, Kompatibel mit Push to open Silent, 520 mm, links	AT5D_YOU_SiSy_40_520_L_9318262
9318263	Vollauszug Actro 5D L (40 kg) mit Silent System, Kompatibel mit Push to open Silent, 520 mm, rechts	AT5D_YOU_SiSy_40_520_R_9318263
9318264	Vollauszug Actro 5D L (40 kg) mit Silent System, Kompatibel mit Push to open Silent, 550 mm, links	AT5D_YOU_SiSy_40_550_L_9318264
9318265	Vollauszug Actro 5D L (40 kg) mit Silent System, Kompatibel mit Push to open Silent, 550 mm, rechts	AT5D_YOU_SiSy_40_550_R_9318265
9318266	Vollauszug Actro 5D L (40 kg) mit Silent System, Kompatibel mit Push to open Silent, 600 mm, links	AT5D_YOU_SiSy_40_600_L_9318266
9318267	Vollauszug Actro 5D L (40 kg) mit Silent System, Kompatibel mit Push to open Silent, 600 mm, rechts	AT5D_YOU_SiSy_40_600_R_9318267

9318292	Vollauszug Actro 5D XL (70 kg) mit Silent System, Kompatibel mit Push to open Silent, 450 mm, links	AT5D_YOU_SiSy_70_450_L_9318292
9318293	Vollauszug Actro 5D XL (70 kg) mit Silent System, Kompatibel mit Push to open Silent, 450 mm, rechts	AT5D_YOU_SiSy_70_450_R_9318293
9318294	Vollauszug Actro 5D XL (70 kg) mit Silent System, Kompatibel mit Push to open Silent, 500 mm, links	AT5D_YOU_SiSy_70_500_L_9318294
9318295	Vollauszug Actro 5D XL (70 kg) mit Silent System, Kompatibel mit Push to open Silent, 500 mm, rechts	AT5D_YOU_SiSy_70_500_R_9318295
9318296	Vollauszug Actro 5D XL (70 kg) mit Silent System, Kompatibel mit Push to open Silent, 520 mm, links	AT5D_YOU_SiSy_70_520_L_9318296
9318297	Vollauszug Actro 5D XL (70 kg) mit Silent System, Kompatibel mit Push to open Silent, 520 mm, rechts	AT5D_YOU_SiSy_70_520_R_9318297
9318298	Vollauszug Actro 5D XL (70 kg) mit Silent System, Kompatibel mit Push to open Silent, 550 mm, links	AT5D_YOU_SiSy_70_550_L_9318298
9318299	Vollauszug Actro 5D XL (70 kg) mit Silent System, Kompatibel mit Push to open Silent, 550 mm, rechts	AT5D_YOU_SiSy_70_550_R_9318299
9318300	Vollauszug Actro 5D XL (70 kg) mit Silent System, Kompatibel mit Push to open Silent, 580 mm, links	AT5D_YOU_SiSy_70_580_L_9318300
9318301	Vollauszug Actro 5D XL (70 kg) mit Silent System, Kompatibel mit Push to open Silent, 580 mm, rechts	AT5D_YOU_SiSy_70_580_R_9318301

9318302	Vollauszug Actro 5D XL (70 kg) mit Silent System, Kompatibel mit Push to open Silent, 600 mm, links	AT5D_YOU_SiSy_70_600_L_9318302
9318303	Vollauszug Actro 5D XL (70 kg) mit Silent System, Kompatibel mit Push to open Silent, 600 mm, rechts	AT5D_YOU_SiSy_70_600_R_9318303
9318304	Vollauszug Actro 5D XL (70 kg) mit Silent System, Kompatibel mit Push to open Silent, 650 mm, links	AT5D_YOU_SiSy_70_650_L_9318304
9318305	Vollauszug Actro 5D XL (70 kg) mit Silent System, Kompatibel mit Push to open Silent, 650 mm, rechts	AT5D_YOU_SiSy_70_650_R_9318305
9318306	Vollauszug Actro 5D XL (70 kg) mit Silent System, Kompatibel mit Push to open Silent, 700 mm, links	AT5D_YOU_SiSy_70_700_L_9318306
9318307	Vollauszug Actro 5D XL (70 kg) mit Silent System, Kompatibel mit Push to open Silent, 700 mm, rechts	AT5D_YOU_SiSy_70_700_R_9318307
9318308	Vollauszug Actro 5D XL (70 kg) mit Silent System, Kompatibel mit Push to open Silent, 750 mm, links	AT5D_YOU_SiSy_70_750_L_9318308
9318309	Vollauszug Actro 5D XL (70 kg) mit Silent System, Kompatibel mit Push to open Silent, 750 mm, rechts	AT5D_YOU_SiSy_70_750_R_9318309

9318327	Vollauszug, Bodenmontage Actro 5D L (40 kg) mit Silent System, Kompatibel mit Push to open Silent, 350 mm, links und rechts	AT5D_BM_SS_40_set_350_9318327
9318328	Vollauszug, Bodenmontage Actro 5D L (40 kg) mit Silent System, Kompatibel mit Push to open Silent, 400 mm, links und rechts	AT5D_BM_SS_40_set_400_9318328
9318329	Vollauszug, Bodenmontage Actro 5D L (40 kg) mit Silent System, Kompatibel mit Push to open Silent, 450 mm, links und rechts	AT5D_BM_SS_40_set_450_9318329
9318330	Vollauszug, Bodenmontage Actro 5D L (40 kg) mit Silent System, Kompatibel mit Push to open Silent, 500 mm, links und rechts	AT5D_BM_SS_40_set_500_9318330
9318319	Vollauszug, Bodenmontage Actro 5D L (40 kg) mit Silent System, Kompatibel mit Push to open Silent, 350 mm, links	AT5D_BM_SiSy_40_350_L_9318319
9318320	Vollauszug, Bodenmontage Actro 5D L (40 kg) mit Silent System, Kompatibel mit Push to open Silent, 350 mm, rechts	AT5D_BM_SiSy_40_350_R_9318320
9318321	Vollauszug, Bodenmontage Actro 5D L (40 kg) mit Silent System, Kompatibel mit Push to open Silent, 400 mm, links	AT5D_BM_SiSy_40_400_L_9318321
9318322	Vollauszug, Bodenmontage Actro 5D L (40 kg) mit Silent System, Kompatibel mit Push to open Silent, 400 mm, rechts	AT5D_BM_SiSy_40_400_R_9318322
9318323	Vollauszug, Bodenmontage Actro 5D L (40 kg) mit Silent System, Kompatibel mit Push to open Silent, 450 mm, links	AT5D_BM_SiSy_40_450_L_9318323
9318324	Vollauszug, Bodenmontage Actro 5D L (40 kg) mit Silent System, Kompatibel mit Push to open Silent, 450 mm, rechts	AT5D_BM_SiSy_40_450_R_9318324
9318325	Vollauszug, Bodenmontage Actro 5D L (40 kg) mit Silent System, Kompatibel mit Push to open Silent, 500 mm, links	AT5D_BM_SiSy_40_500_L_9318325
9318326	Vollauszug, Bodenmontage Actro 5D L (40 kg) mit Silent System, Kompatibel mit Push to open Silent, 500 mm, rechts	AT5D_BM_SiSy_40_500_R_9318326