



The platform concept drawer system:
InnoTech

플랫폼 컨셉의 주방 서랍재 시스템:
InnoTech
(한글판)

InnoTech -

주방에서 누릴 수 있는 보다 높은 편리함과 세련된 디자인을 위한 서랍재 시스템



디자인: 세부사항까지 완벽하고 일관적으로 적용



표면 재질: 매력적인 소재의 전문적인 조합



슬라이딩 가이드: Quadro - 놀라운 견고함과 조용한 작동



생활공간의 중심점으로서 새로운 주방은 개인적인 라이프스타일을 표현해 줍니다. InnoTech 서랍재 시스템을 사용하여 개별적인 희망사항과 요구사항을 다양하게 표현할 수 있습니다. 이것은 귀하의 고객에게 추가적인 가치를 제공하고, 귀하에게는 차별화를 명확하게 해주는 특성을 제공합니다.

InnoTech은 외부에서 내부까지 디자인과 소재를 간편하면서도 특별한 어려움없이 일관성있게 적용할 수 있습니다. 각각의 공간은 InnoTech을 적용하여 편리성, 수납공간 및 기쁨을 선사하는 아이디어를 그 형태와 기능에 있어서 완벽하게 획득할 수 있습니다.



내부 수납구조: 정돈에 즐거움을 주는 시스템



내부 수납구조: 모든 취향을 만족시키는 솔루션



전동 오픈형 서랍 시스템:
Easys - 편리함을 누리세요

InnoTech 플랫폼 컨셉 -

경제성있는 차별화



은색



흑회색




흰색



추출



데코프로파일/커버캡

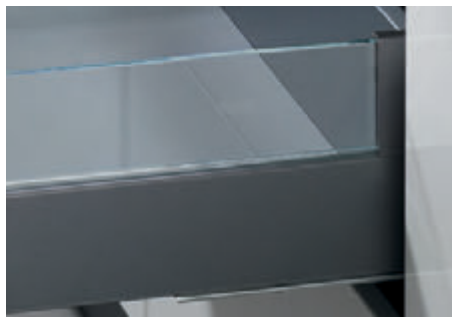

디자인사이드

갤러리봉



스틸 탑사이드



플라스틱 반투명 탑사이드



탑사이드용 유니버설 어댑터



갤러리봉/탑사이드

유리전판용 속서랍



유리전판용 속대서랍



속서랍/속대서랍




내부 전판

스틸재질의 뒷판



알루미늄 재질의 뒷판

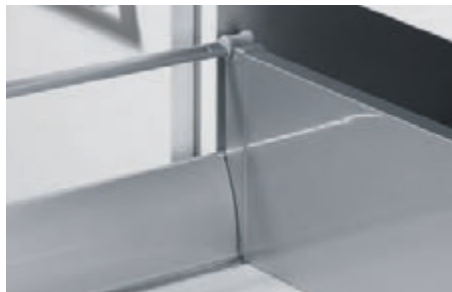

목재 뒷판



뒷판 시스템

InnoTech 플랫폼 컨셉 - 제한없이 가능한 차별화

InnoTech은 경쟁업체와의 비교를 위한, 그리고
개별적인 차별화를 위해서 완벽한 방법을 제공합니다.
특별한 장점: 다양한 구성 가능성은 단 한 종류의
플랫폼을 기반으로 합니다. 이것은 간편하고
호환성있는 제품을 위한 최적의 조건입니다.

기본서랍의 색상 ...

대서랍의 색상 ...

... 갤러리봉 적용

... 갤러리봉 및 탑사이드 적용


색상
이



색상
혼합



색상
흰색

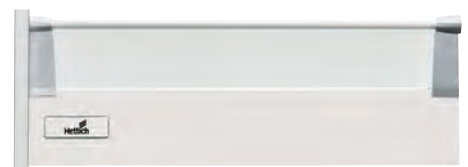


한눈에 파악하고 정리할 수 있는 서랍내부

- 모든 서랍 구성은 언더레일의 사양에 상관없이 동일하게 유지됩니다.
- 갤러리봉을 적용하거나 혹은 디자인사이드를 적용하거나 상관없이 기본서랍과 대서랍에 단일한 측판이 적용됩니다.

- 또한 디자인사이드를 적용하는 경우에도 서랍 뒷판, 밑판, 대서랍, 소서랍의 사양이 변경되지 않습니다.
- 번함없이 간단한 조립과정, 완성과정과 로지스틱 과정에서 감추어진 복잡한 비용이 없으므로, 적은 비용으로 전환이 가능합니다.

... 플로트 글래스 재질의 디자인사이드

... 개별적인 소재/데코를 적용한 디자인사이드

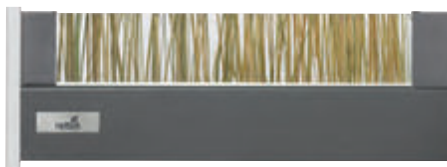

... 모든 요구사항에 부응할 수 있는 Quadro 언더레일 시스템



Quadro 25 부분인출 댐핑 언더레일 사일런트 시스템(댐핑)을 적용 또는 미적용



Quadro V6 완전인출 댐핑 언더레일 사일런트 시스템(댐핑)을 적용 또는 미적용
푸쉬 투 오픈 시스템을 적용 또는 미적용



Quadro V6+ 완전인출 댐핑 언더레일 사일런트 시스템(댐핑)을 적용



InnoTech 디자인사이드 -

환상적인 시각효과를 위한 새로운 조합방식

멋진 조합을 이루어 내는 직선 디자인

InnoTech 디자인사이드는 까다로운 고객들까지도 쉽게 만족시킬 수 있습니다. 디자인사이드를 사용하는 것은 서랍재의 측면을 미래지향적 디자인 요소로 변화시킵니다. 갤러리봉을 사용하지 않으면서 개성있고 독특한 소재로 디자인적 특성을 표현할 수 있습니다.

모든 형태와 모든 색상을 표면에 적용할 수 있습니다. 단단한 목재, 대리석 또는 인조석과 같이 경도에 있어서 비교할 만한 유리 대체소재를 사용하여 주방 및 주거공간의 개성을 강조할 수 있습니다.

디자인사이드는 프로그램을 효율적으로 차별화하는데 적절하고 또한 옵션 사양으로서 매우 적합합니다. 이 제품은 가구 제작과정의 마지막 단계에서 갤러리봉 또는 탑사이드 대신 선택할 수 있습니다. 디자인사이드를 적용하거나 또는 갤러리봉을 적용하거나와 상관없이 프레임, 뒷판 그리고 전판은 동일하게 유지됩니다.




InnoTech 데코프로파일 -

특별하고도 다양한 디자인 적은 비용으로 간편하게 적용가능

나중에 추가로 적용할 수 있는 강력한 시각적 액센트

약간의 수고, 적은 비용, 큰 효과, 접착식
데코프로파일은 알맞는 캡과 함께 특별한 구성
가능성을 제공하면서, 눈에 띄는 고급스러운
액센트를 선사합니다. 추가로 설치하기에도
적합합니다.

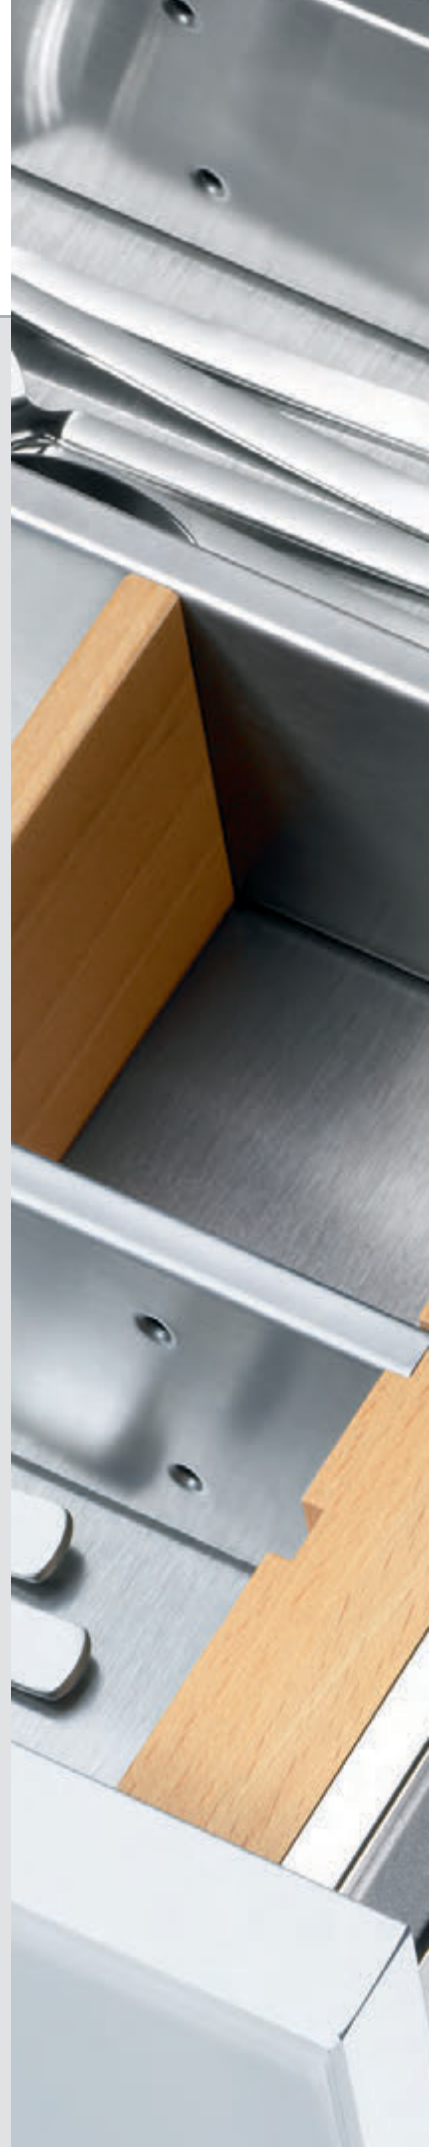



우아한 스타일의 데코프로파일은 크롬 및 스테인리스 스틸 재질의 옵션을 제공하는 디자인사이드와 함께 훌륭한 조화를 이루어 냅니다.



InnoTech 액세서리 -

주방 정돈을 위한 마법사

수납공간이 조직적으로 잘 구성된 주방은 생활을 한층 편리하게 해줍니다. InnoTech은 지능적인 수납 매니지먼트 시스템을 이용하여 모든 주방을 완성시킬 수 있습니다.

주방에서 필요한 모든 물품은 각각 적재적소에 수납되어 언제나 쉽게 사용할 수 있도록 잘 분류되어 수납됩니다. 각각의 내부 액세서리들은 정확하게 서랍재에 맞도록 제작되었습니다. 그러므로 아주 적은 공간

이라도 효율적으로 활용됩니다. 여기에 다양한 조절가능성을 갖춘 엘레먼트를 추가할 수 있습니다. InnoTech의 다양성은 개성있는 특성을 지니고 있습니다. 이것은 귀하가 주방가구 제작업자로서 InnoTech을 적용하여 추가의 매출을 높일 수 있는 가능성을 제시합니다. 그리고 주방에서 지속적인 기쁨을 찾고자 하는 고객을 확보할 수 있는 가능성을 제시합니다.



올가wing: 올가wing은 주방서랍의 전판 뒤에 있는 모든 공간을 활용합니다. 서랍을 여는 순간 두 개의 수납용 트레이가 펼쳐지는 동작은 서프라이즈 효과를 발휘합니다. 이 수납용 트레이는 종종 커다란 서랍에서 찾기 어렵게 되는 작은 물건들을 수납할 수 있는 완벽한 역할을 해줍니다.

올가트레이 560

식기류, 크고 작은 주방 용품들, 그리고 일상에서 사용되는 소소한 물건들을 이 공간에 적절히 수납할 수 있으며 간격 조절이 매우 용이하여 면적을 자유롭게 조절할 수 있습니다.

스틸 재질의 커트리리 트레이 이노플러스:

플라스틱 재질의 커트리리 트레이를 대체할 수 있는 고품질의 제품입니다. 표면을 두 번 파우더 코팅처리하여 서랍재 프레임과 완벽한 조화를 이룹니다.

올가스토어 300

크기를 다양하게 조절할 수 있는 수납공간과 작은 주방용품을 수납하기에 최적화된 클립온 트레이는 현대적인 내부 수납구조를 완벽하게 완성시켜줍니다. 요구에 따라서 디자인사이드 또는 갤러리봉과 조합하여 사용할 수 있도록 설계되어 있어 무한한 다양성을 제공합니다.

올가스토어 100

간격조절이 가능한 이 시스템을 사용하여 크기가 다른 식료품을 원하는대로 수납할 수 있습니다. 이 시스템은 가로 및 세로방향으로 자유자재로 조절됩니다.



올가플래그:

조절이 가능한 엘레먼트를 미끄럼방지 코팅이 된 서랍박스 바닥에 간단히 설치할 수 있습니다. 이 엘레먼트는 개별적으로 분할되고 조절되어 접시, 냄비 및 식료품을 안전하게 보관할 수 있게 해줍니다.



올가플렉스:

두개에서 최대 네개까지 서랍의 뒷판에 설치되는 좌우이동이 가능한 용기는 보통 사용하지 않는 싱크대 아랫쪽의 좁은 공간을 의미있게 사용할 수 있도록 해줍니다. 싱크대와 배수관 옆에 개별적인 공간을 형성하는데 문제가 될 것이 없습니다. 필요한 경우 용기를 간단히 들어낼 수 있습니다.



걸레받이 서랍:

걸레받이 서랍을 적용하여 지금까지 사용하지 않았던 걸레받이 뒷쪽의 수납공간을 효율적으로 활용할 수 있습니다. 음료수 박스와 같이 높이가 높고 부피가 큰 물건까지도 이곳에 수납할 수 있습니다. 헤티히에서 개발된 걸레받이 높임장치를 사용하여 서랍을 열 때 전판이 자동으로 들어 올려지고, 편편하지 않은 바닥위로 서랍이 안전하게 굴러나오며, 서랍을 닫을 때 다시 내려집니다.



Easys - 디렉스 오픈링 시스템

손에 물건을 들고 있다구요?

Easys 시스템을 사용하면
서랍박스가 거의 저절로
열립니다. 서랍 전판의 어느
곳이라도 가볍게 눌러주면
서랍이 소리없이 부드럽게
열립니다. 마침 손에 물건을
들고 있는 경우 무릎이나, 다리,
발 또는 골반으로 전판 부분을
눌러주기만 하면 됩니다.
사일런트 시스템을 적용하여
부드럽게 서랍이 닫히도록
제작된 고품질의 언더레일을
통해서 서랍을 닫을 때도
마찬가지로 편리하게 작동됩니다.
잠시 눌러주기만 하면 충분합니다.
서랍은 소리없이 다시 닫힙니다.
요리하는 것보다 주방
그 자체가 더 많은 재미를
제공할 것입니다.



특별 카탈로그인
"서랍재용 Easys"를
보시면 Easys에
관해서 더 많은 정보를
얻을 수 있습니다.

easys.



귀하의 주방을 심플하게 꾸미십시오

Easys 시스템이 이것을 가능하게 해줍니다. 손잡이도 없고, 서랍을 열거나 닫을 때 불필요하게 힘을 쓸 필요가 없습니다. 그리고 힘들게 몸을 구부릴 필요도 없습니다. 대신에 두 손을 자유자재로 사용할 수 있습니다. 매우 심플해서 더 아름다운 주방 디자인. 보다 적은 것이 더 많은 것을 제공합니다.

Easys는 다음과 같은 경우에 주방에서의 작업을 도와주는 이상적인 시스템입니다 ...

- ... 서랍을 열고자 하는데 손을 사용할 수 없는 경우 (쓰레기를 버릴때, 높이 쌓인 여러 개의 접시를 들고 있을 때, 큰 냄비를 들고 있을 때, 음료수 박스를 들고 있을 때)
- ... 거동이 불편한 노인이나 아동이 서랍을 열 때
- ... 크기가 크고 무거운 서랍을 열 때
- ... 몸을 숙이지 않고 아랫쪽의 서랍이나 받침대 서랍박스를 열고자 할 때



인텔리전트 키친

주방에서 누릴 수 있는 더 높은 수준의 편리함

더 현명한 방법으로 주방을 설계하세요!

인텔리전트 키친은 모든 주방을 스마트한 주방으로 변화시킵니다. 왜냐하면 편리함도 계획할 수 있기 때문입니다:

- 시간절약: 효율적으로 구성된 작업동선, 짧고 반복을 피하는 동선.
- 인체공학: 건강을 중요하게 생각하는 관점에서 개발된 수납 시스템을 통해 구성된 편안한 동선.
- 수납공간: 완벽한 내부 수납구조를 통해서 최적화된 내부공간 활용.



인텔리전트 키친은 주방을 테마별로 나누어진 다섯 개의 기능영역으로 구분합니다.



우리가 고객을 위해서 제공하는 장점!

우리의 인텔리전트 키친 설명서에서 제공하는 주방 설계에 관한 가치있는 제안과 아이디어가 넘치는 설명들은 귀하의 고객에게 기쁨을 선사할 것입니다.


헤티히는 각각의 기능영역에 적합한 내부 수납구조를 제공합니다.

식기 및 그릇



세척 및 쓰레기



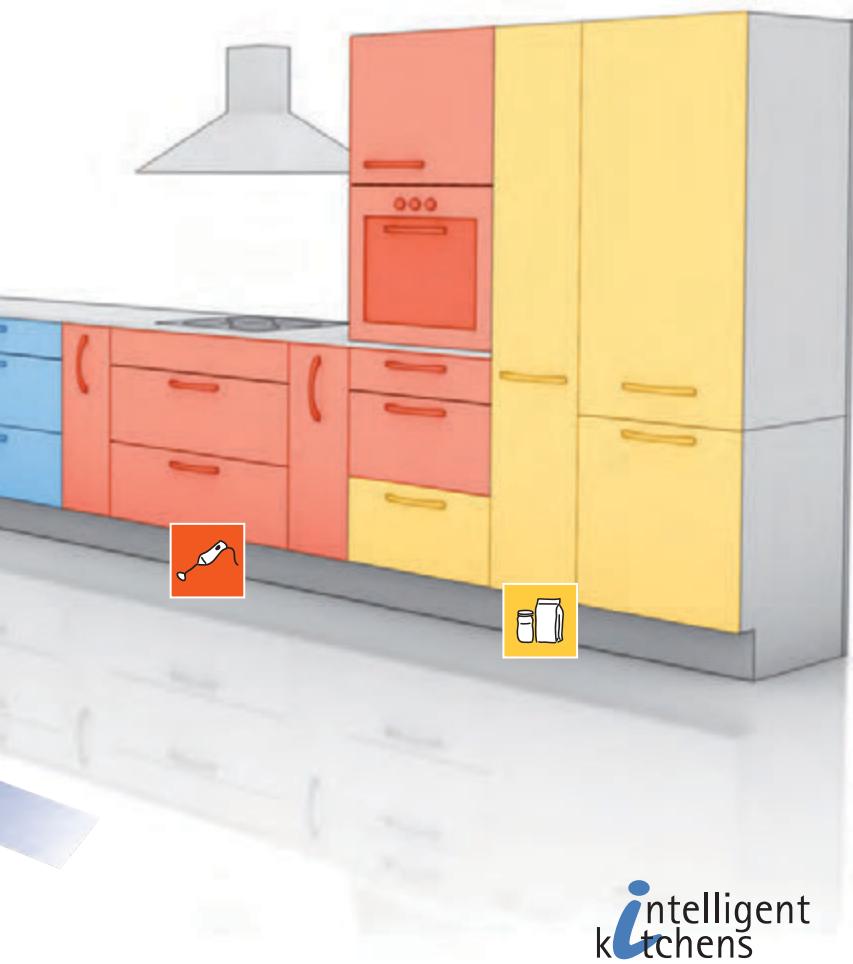

헤티히의 인텔리전트 키친
웹사이트를 이용하십시오.
www.intelligent-kitchens.com



냄비류 및 후라이팬류



식재료 준비



식재료 보관



헤티히와 환경문제 인식: 책임있게 행동하고, 능동적으로 보호하고, 혁신적으로 생각하기



헤티히는 우리가 살고있는 세상에 대한 책임을 받아들입니다. 이러한 인식은 우리가 지속적으로 추구하고 있는 환경 매니지먼트의 특성에 나타납니다. 이를 위해서 우리 회사의 환경담당 자문위원이 수 년 전부터 그룹전체의 환경문제를 직접 책임지고 있습니다. 추가적으로 각각의 생산기지에는 자체적인 환경위원회가 조직되어 있습니다. 우리는 법적인 규정을 우리가 수용해야 하는 최소한의 요청사항이라고 생각합니다. 이것을 넘어서 환경적으로 중요한 지역에 있는 생산기지에서 엄격한 EMAS 규정을 적용합니다. 그리고 미래에 자원을 보다 효율적으로 절약할 수 있고, 또한 자원지속성을 개선하기 위한 필수적인 노력을 뒷받침할 수 있는 기술개발에 박차를 가하고 있습니다.



헤티히 환경 매니지먼트

헤티히는 이미 1996 년에 엄격한 EMAS 규정 (현재 기준: EC 규정 No. 761/2001, EN ISO 14.001/2004 포함) 에 따른 효율적인 환경 매니지먼트 시스템의 도입과 함께 시작 했습니다. 이를 통해서 친환경 수행능력의 광범위한 향상뿐만 아니라, 결국 우리의 고객에게도 긍정적인 영향을 끼칠 수 있는 고도의 안정성을 실현했습니다. 따라서 우리의 공급업체도 환경분야, 작업안전성, 건강보호 및 사회적인보호 시스템에 있어서 요청되는 최소한의 기준사항을 준수할 것을 요청합니다. 키르히렌겐에 소재한 언더레일및 서랍재 시스템 생산분야에서 이러한 결과는 우리의 방안이 이러한 높은 수준의 효과와 말만 앞세우는 것이 아니라 행동으로 실천하고자 하는 우리의 꾸준한 노력에 대한 결실을 보여주는 모범적인 실례라고 할 수 있습니다.

1997 년부터 2008 년 사이에 목표로 삼았던 환경부담 해소:

특정 공업용수소비:	56 퍼센트
특정 전력소비:	21 퍼센트
특정 열소비:	84 퍼센트
특정 CO ₂ 방출:	29 퍼센트



제품의 구성물질에 관련된 헤티히의 표준

헤티히는 제품의 구성물질에 관한 내부 기준을 준수함으로써 환경문제에 능동적으로 관여하는 자세를 보여드립니다. 이 기준은 각각의 제품이 생산에서 폐기에 이르기까지 모든 환경보호차원의 요청사항을 준수할 수 있도록 합니다. 헤티히의 제품은 긴 수명을 갖고 있습니다. 따라서 우리의 기준은 국제적인 기준에도 부합할 수 있도록 까다롭고도 미래지향적으로 작성되었습니다. 이로서 우리는 가구를 세계적으로 공급할 수 있는 믿음만한 마케팅의 발판을 마련한 것입니다.

제로 에너지 빌딩으로 건축된 헤티히 포럼

헤티히 포럼은 미래지향적인 건물조성에 있어서 모범사례의 특성을 지닌 에너지 중립적인 건물입니다. 포토볼타익과 태양열 공업용수 가열 및 건물지붕의 광범위한 녹지화와 빗물활용 등은 이 건물이 지니고 있는 지속성있는 에너지 관리라는 전체적인 컨셉을 강조해 줍니다. 마찬가지로 폭넓게 사용된 재생신문지 섬유소 재질의 열차단재와 조명 컨셉도 이 건물의 전체적인 컨셉을 강조해 줍니다. 헤티히 그룹은 헤티히 포럼에 대해서 EU 위원회로부터 Green Building Partner 표창장을 수상했습니다.



귀하는 주방가구 제작업체로서 헤티히와 함께,
그리고 헤티히로부터 이익을 취하십시오. 시간과
비용을 절약하고 동시에 많은 장점을 누리십시오.

- ❶ 공구를 사용하지 않고 전판과 갤러리봉의
조립 및 해체
- ❷ 2000 mm 로 공급되는 자재를 통해 비규격
제품의 생산이 가능합니다.
- ❸ 서랍 바닥을 가공할 필요가 없음
- ❹ 신속하게 조립을 완료할 수 있도록 고안된
포장구성



우리는 귀하를 위해서 다음과 같은 사항에도
주의를 기울였습니다.

- 언더레일을 조립에 용이하도록 공급하는
것이 가능합니다:
핸들링 장치를 사용하여 자동으로 제품을
들어내어 가공할 수 있습니다.
- 이노핏 조립 보조 기계는 합리적인
작업완성을 위한 것입니다:
짧은 시간내에 설치, 알루미늄 뒷판과
스틸 재질의 뒷판을 한 대의 머신으로
가공할 수 있습니다.
- 헤티히는 작업공간을 조성하는 과정을
지원합니다.

InnoTech

조립 및 조절



이보다 더 간단할 수는 없습니다:

안으로 밀어넣은 언더레일 위에 서랍을 올려서 고정시키는 것으로 간단히 설치할 수 있습니다. 이 과정에서 서랍은 두 개의 캐치를 통해서 언더레일과 결합됩니다. 서랍을 분리하는 것도 마찬가지로 매우 간단합니다. 캐치를 안쪽으로 누른 상태에서 동시에 서랍을 앞으로 당기면 됩니다.



공구를 사용하지 않고 전판을 조립 및 해체


파란색 버튼을 사용하여 전판을 간단하게 해체할 수 있습니다. 가구 사용자는 이러한 방식으로 경우에 따라서 손상된 전판을 직접 교체할 수 있습니다. 따라서 작은 문제로 인해서 큰 비용이 발생하는 것을 방지할 수 있습니다.

신속하고 정확하게: 편리하게 조절할 수 있는 전판

손가락으로 돌릴 수 있는 작은 조절용 공구를 사용하여 ± 2 mm 오차범위까지 높이조절을 할 수 있습니다. 공구를 사용하지 않고도 간편하면서 정확하게. 한쪽에서만 조절해도 $\pm 1,5$ mm의 오차범위에서 측면 조절을 할 수 있습니다.

편리하고 정밀하게: 대서랍 전판의 조절

공구를 사용하지 않고 전판의 높이를 조절하고, 간편하게 전판의 측면을 조절하기 위해서 전판의 기울기를 간단하게 조절하면 됩니다. 갤러리봉을 가볍게 돌리거나 디자인사이드 어댑터의 나사를 사용하여 공구를 사용하지 않고 조절할 수 있습니다.

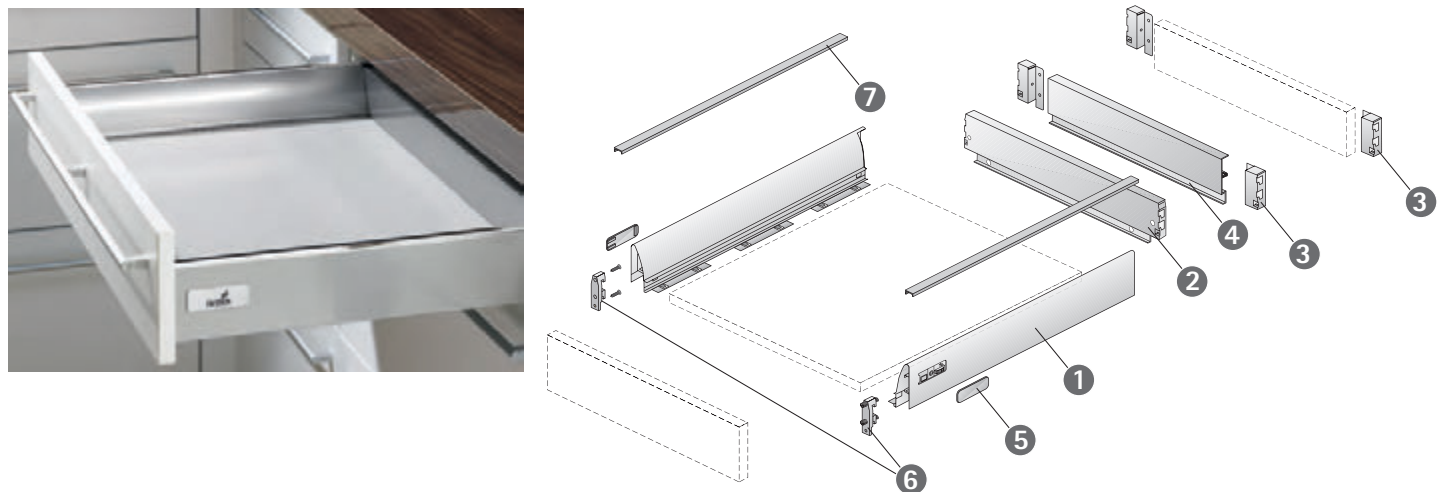

❶ 서랍측판, 높이 70 mm
파우더 코팅처리된 스틸재질의 은색, 흑회색 또는 흰색

길이 mm	포장단위 개	주문번호 스틸 은색 왼쪽	주문번호 스틸 은색 오른쪽	주문번호 스틸 흑회색 왼쪽	주문번호 스틸 흑회색 오른쪽	주문번호 스틸 흰색 왼쪽	주문번호 스틸 흰색 오른쪽
260	18	1 062 013	1 062 014	9 070 215	9 070 216	1 062 509	1 062 510
300	18	9 019 688	9 019 689	9 070 220	9 070 221	9 104 148	9 104 149
350	18	1 062 015	1 062 016	9 070 222	9 070 223	1 062 511	1 062 512
420	18	1 062 017	1 062 018	9 070 229	9 070 230	1 062 513	1 062 514
470	18	1 062 019	1 062 020	9 068 042	9 068 043	1 062 454	1 062 455
520	18	1 062 521	1 062 522	9 070 233	9 070 234	1 062 515	1 062 516
620	18	1 077 781	1 077 782	9 070 247	9 070 248	9 104 146	9 104 147

❷ 뒷판 (규격용), 높이 70 mm
파우더 코팅처리된 스틸재질의 은색, 흑회색 또는 흰색

몸체넓이 mm	포장단위 개	주문번호 스틸 은색	주문번호 스틸 흑회색	주문번호 스틸 흰색
275	40	1 061 900	9 070 445	1 062 487
300	40	1 061 901	9 070 447	1 062 488
350	40	1 061 902	9 070 449	1 062 489
400	40	1 061 903	9 070 452	1 062 490
450	40	1 061 904	9 070 454	1 062 491
500	40	1 061 905	9 070 455	1 062 452
550	40	1 061 906	9 070 456	1 062 492
600	40	1 061 907	9 068 060	1 062 493
700	40	1 063 664	9 070 459	9 102 492
800	40	1 062 960	9 070 460	1 063 661
900	40	1 062 961	9 070 461	1 063 662
1000	40	1 063 667	9 070 462	1 063 663
1200	40	9 004 102	9 070 463	9 027 943

기술적인 정보에 관한 내용은 47 페이지를 참고하십시오.

③ 뒷판 커넥터(알루미늄 또는 16mm 목재 뒷판용), 높이 70mm
파우더 코팅처리된 스틸재질의 은색, 흑회색 또는 흰색

표면색상	좌/우	포장단위 개	주문번호
은색	왼쪽	40	1 062 501
은색	오른쪽	40	1 062 502
흑회색	왼쪽	40	9 080 219
흑회색	오른쪽	40	9 080 220
흰색	왼쪽	40	1 062 503
흰색	오른쪽	40	1 062 504

목재 뒷판을 ø 3,5 x 12 mm 둥근머리 나사로 부착

④ 뒷판 (비규격용), 2000 mm
파우더 코팅처리된 스틸재질의 은색, 흑회색 또는 흰색

포장단위 개	주문번호 스틸 은색	주문번호 스틸 흑회색	주문번호 스틸 흰색
10	1 063 674	9 081 561	1 063 673

커넥터를 ø 3,5 x 20 mm 둥근머리 나사로 부착

⑤ 커버캡*
플라스틱

표면색상	포장단위 주문번호 개	
회색	400	1 061 448
헤티히 로고가 포함된 회색	400	9 081 916
진회색	400	9 080 619
헤티히 로고가 포함된 진회색	400	9 081 918
흰색	400	1 061 449
헤티히 로고가 포함된 흰색	400	9 081 920
크롬 재질	1000	9 067 882
회색 헤티히 로고가 포함된 크롬-피니쉬	1000	9 077 474
흰색, 크롬	1000	9 103 798
흰색 헤티히 로고가 포함된 크롬, 흰색	1000	9 103 799
스테인리스 스틸 재질	1000	9 067 964
진회색 헤티히 로고가 포함된 스테인리스 스틸 재질	1000	9 077 477

* 고객의 요청에 따라서 개별적으로 로고 삽입가능


⑥ 전면 커넥터

부착방식	포장단위 개	주문번호
다웰타입 : 눌러서 나사로 고정 (드릴링 직경 10 mm, 드릴링 깊이 12,5 mm)	400	1 061 450
스크류타입 (ø 3,5 mm 의 접시머리 나사로 부착)	400	1 065 191

⑦ 접착용 데코프로파일
플라스틱

길이 mm	포장단위 개	주문번호 크롬 재질	주문번호 스테인리스스틸 재질
260	180	9 068 230	9 068 294
300	180	9 068 237	9 068 315
350	180	9 068 239	9 068 317
420	180	9 068 241	9 068 319
470	180	9 068 242	9 068 320
520	180	9 068 244	9 068 323
620	180	9 068 247	9 068 328

InnoTech
대서랍 (갤러리서랍), 높이 144 mm

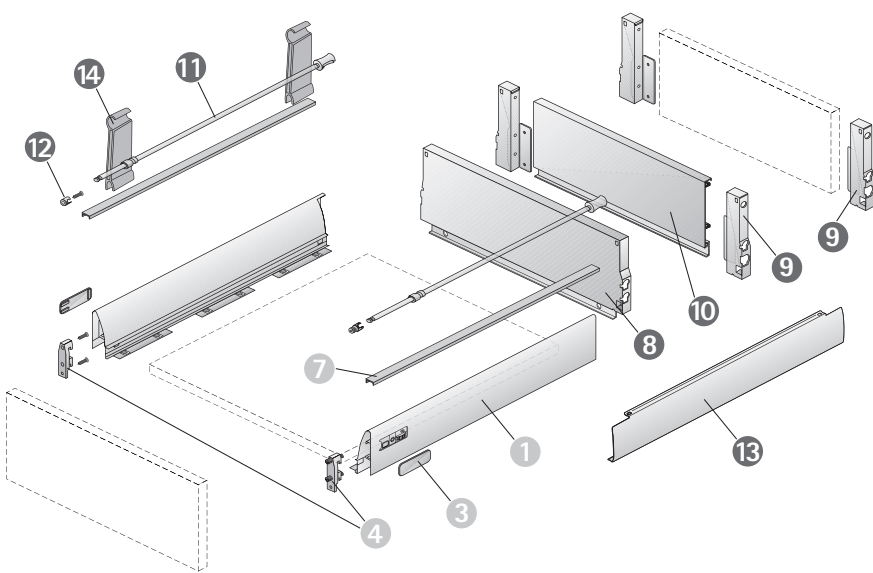

❶ 대서랍용 뒷판, 높이 144 mm
파우더 코팅처리된 스틸재질의 은색, 흑회색 또는 흰색

몸체넓이 mm	포장단위 개	주문번호 스틸 은색	주문번호 스틸 흑회색	주문번호 스틸 흰색
275	20	9 004 059	9 070 464	9 102 493
300	20	9 004 065	9 070 465	9 027 408
350	20	9 004 067	9 070 467	9 102 494
400	20	9 004 068	9 070 468	9 027 387
450	20	9 004 069	9 070 469	9 027 395
500	20	9 004 070	9 070 471	9 027 399
550	20	9 004 071	9 070 472	9 102 495
600	20	9 004 072	9 068 063	9 027 404
700	10	9 004 073	9 070 473	9 102 496
750	10	9 005 838	9 070 474	9 102 497
800	10	9 004 074	9 070 476	9 027 405
850	10	9 005 839	9 070 477	9 102 499
900	10	9 004 075	9 070 478	9 027 406
1000	10	9 004 076	9 070 479	9 102 500
1200	10	9 004 077	9 070 480	9 027 944

❷ 뒷판 커넥터(알루미늄 또는 16mm 목재 뒷판용), 높이 144 mm
파우더 코팅처리된 스틸재질의 은색, 흑회색 또는 흰색

표면색상	좌/우	포장단위 개	주문번호
은색	왼쪽	40	9 007 355
은색	오른쪽	40	9 007 356
흑회색	왼쪽	40	9 080 197
흑회색	오른쪽	40	9 080 199
흰색	왼쪽	40	9 060 648
흰색	오른쪽	40	9 060 649

❸ 뒷판 (비규격용), 높이 144 mm, 길이 2000 mm
파우더 코팅처리된 스틸재질의 은색, 흑회색 또는 흰색

포장단위 개	주문번호 스틸 은색	주문번호 스틸 흑회색	주문번호 스틸 흰색
10	9 004 195	9 081 562	9 104 217

커넥터를 ø 3,5 x 20 mm 규격의 둥근머리 나사로 부착

11 갤러리봉

파우더 코팅처리된 스틸재질의 은색, 흑회색 또는 흰색, 스테인리스 스틸 또는 크롬 재질
모든 고정장치는 미리 조립된 상태이고, 오른쪽과 왼쪽이 동일함

길이 mm	포장단위 개	주문번호 스틸/플라스틱 은색/회색	주문번호 스틸/플라스틱 흑회색/진회색	주문번호 스틸/플라스틱 흰색/흰색	주문번호 스테인리스 스틸/ 플라스틱 진회색	주문번호 스틸/플라스틱 크롬/흰색
260	80	1 068 510	9 079 269	1 070 625	9 048 930	9 102 168
300	80	9 011 019	9 080 186	9 102 591	9 080 644	9 102 169
350	80	1 070 630	9 080 190	1 070 628	9 050 448	9 102 170
420	80	1 063 675	9 080 191	1 063 676	9 048 931	9 102 171
470	80	1 062 394	9 080 192	1 062 549	9 048 936	9 102 172
520	80	1 063 677	9 080 193	1 063 678	9 048 937	9 102 173
620	80	1 077 931	9 080 194	1 077 932	9 050 449	9 102 174

12 갤러리봉 커넥터, 흰색 플라스틱

부착방식	포장단위 개	주문번호
다웰타입 : 눌러서 나사로 고정 (드릴링 직경 10 mm, 드릴링 깊이 12,5 mm)	400	1 061 965
스크류타입 (ø 3,5 mm 의 접시머리 나사로 부착)	400	9 002 503

13 대서랍용 탑사이드, 높이 144 mm

반투명 플라스틱 또는 파우더 코팅처리된 스틸재질의 은색


길이 mm	포장단위 개	주문번호 반투명	포장단위 세트	주문번호 스틸 은색
260	40	9 009 923	1	9 020 077
300	50	9 081 870	50	9 021 302
350	50	9 009 924	50	9 011 007
420	100	9 008 752	50	9 005 407
470	100	9 008 753	50	9 004 087
520	100	9 008 754	50	9 005 411
620	40	9 009 926	1	9 006 455

14 유리용 탑사이드 어댑터, 높이 144 mm

예를 들어 두께 4 mm, 높이 59,5 mm 의 유리용

색상	포장단위 세트	주문번호
회색	100	9 081 719
알루미늄 재질	100	9 081 722
스테인리스 스틸 재질	100	9 081 720

디자인사이드를 적용한 대서랍, 높이 144 mm

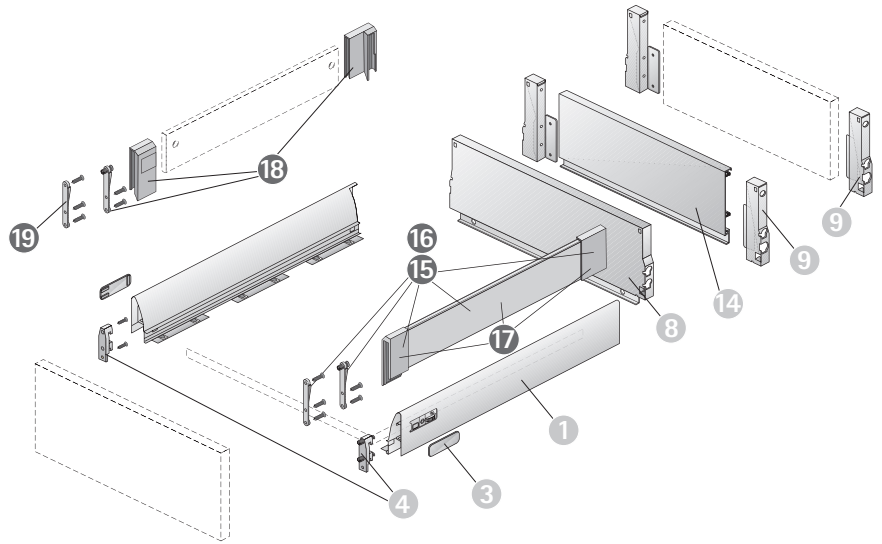

15 대서랍용 디자인사이드, 높이 144 mm

플라스틱, 플로트 글래스와 미리 조립된 상태
전면부 부착장치 포함 (다웰타입, 스크류타입)

길이 mm	포장단 위 세트	주문번호 회색	주문번호 진회색	주문번호 흰색
260	1	9 100 884	9 102 954	9 102 928
300	1	9 100 885	9 102 955	9 102 940
350	1	9 100 886	9 102 956	9 102 941
420	1	9 100 888	9 102 957	9 102 942
470	1	9 100 889	9 102 958	9 102 943
520	1	9 100 890	9 102 959	9 102 945
620	1	9 100 892	9 102 960	9 102 946

16 대서랍용 디자인사이드, 높이 144 mm, 데코필름 적용

플라스틱, 플로트 글래스와 미리 조립된 상태
전면부 부착장치 포함 (다웰타입)

길이 mm	포장단 위 세트	주문번호 크롬 트림이 적용된 회색	주문번호 스테인리스 스틸 트림이 적용된 진회색
470	1	9 103 268	9 103 269

17 대서랍용 디자인사이드, 높이 144 mm

플라스틱, 플로트 글래스와 미리 조립된 상태
전면부 고정장치 미포함

길이 mm	포장단위 세트	주문번호 회색	주문번호 진회색	주문번호 흰색
260	10	9 103 014	9 103 017	-
420	10	9 103 015	9 103 018	-
470	10	9 101 422	9 103 019	9 103 010
520	10	9 103 016	9 103 020	-

18 디자인사이드 어댑터, 높이 144 mm

두께 6 mm, 높이 74,5 mm 의 유리용
전면부 부착장치 포함 (다웰타입)



색상	포장단위 세트	주문번호
회색	20	9 100 878
크롬 트림이 적용된 회색	20	9 100 879
진회색	20	9 100 880
스테인리스 스틸 트림이 적용된 진회색	20	9 100 881
흰색	20	9 100 882
크롬 트림이 적용된 흰색	20	9 100 883

19 디자인사이드용 전판 커넥터

부착방식	포장단위 개	주문번호
다웰타입 : 눌러서 나사로 고정(드릴링 직경 10 mm, 드릴링 깊이 12,5 mm)	80	9 101 476
스크류타입 (ø 3,5 mm 의 접시머리 나사로 부착)	80	9 098 724

InnoTech

대서랍, 높이 176 mm

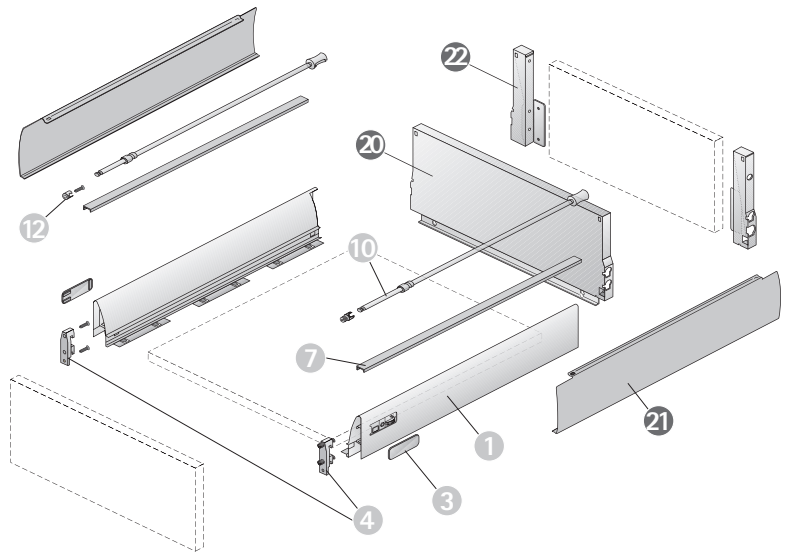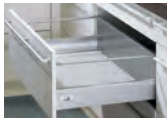

20 대서랍용 뒷판, 높이 176 mm

파우더 코팅처리된 스틸재질의 은색, 흑회색 또는 흰색

몸체높이 mm	포장단위 개	주문번호 스틸 은색	주문번호 스틸 흑회색	주문번호 스틸 흰색
300	20	9 015 064	9 081 526	9 128 478
350	20	9 015 067	9 081 527	9 128 479
400	20	9 081 520	9 081 528	9 128 480
450	20	9 015 068	9 081 529	9 128 551
500	20	9 081 521	9 081 530	9 128 552
550	20	9 081 522	9 081 531	9 128 553
600	20	9 015 069	9 081 532	9 128 554
700	10	9 134 074	-	9 128 555
750	10	9 015 070	-	-
800	10	9 081 523	9 081 533	9 128 556
900	10	9 015 071	9 081 534	9 128 557
1000	10	9 081 524	9 081 535	9 128 560
1200	10	9 081 525	9 081 536	9 128 561

21 대서랍용 탑사이드, 높이 176 mm


반투명 플라스틱

길이 mm	포장단위 개	주문번호 반투명
260	40	9 080 599
300	100	9 080 600
350	100	9 080 601
420	100	9 080 602
470	100	9 080 603
520	100	9 080 604
620	40	9 080 605

22 뒷판 커넥터(16mm 목재 뒷판용), 높이 176 mm

파우더 코팅처리된 스틸재질의 은색, 흑회색 또는 흰색

표면색상	좌/우	포장단위 개	주문번호
은색	왼쪽	40	9 027 831
은색	오른쪽	40	9 027 832
흑회색	왼쪽	40	9 080 628
흑회색	오른쪽	40	9 080 629
흰색	왼쪽	40	9 086 932
흰색	오른쪽	40	9 086 933

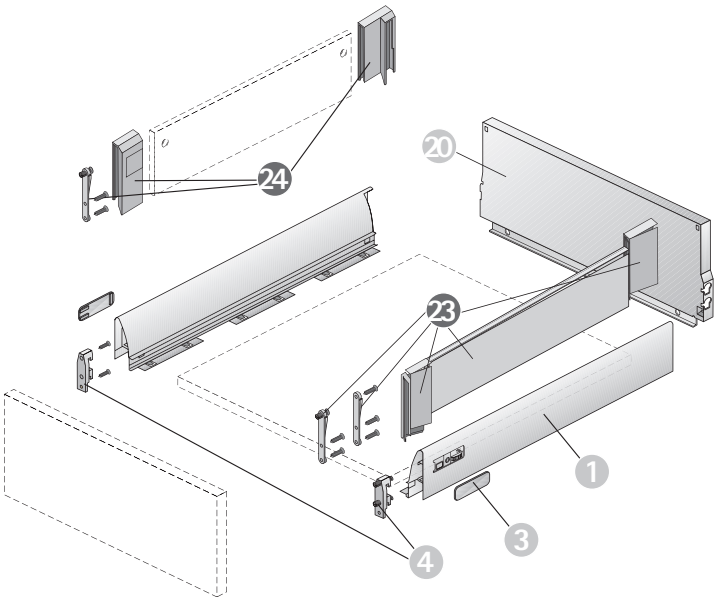


23 대서랍용 디자인사이드, 높이 176 mm
플라스틱재질, 플로팅글래스가 미리 조립된 상태
전면부 부착장치 포함 (다웰타입, 스크류타입)

길이 mm	포장단위 세트	주문번호 회색	주문번호 진회색	주문번호 흰색
260	1	9 102 624	9 103 387	9 110 986
300	1	9 102 625	9 103 388	9 110 987
350	1	9 102 626	9 103 389	9 110 988
420	1	9 102 627	9 103 390	9 110 989
470	1	9 102 628	9 103 391	9 110 990
520	1	9 102 629	9 103 392	9 110 991
620	1	9 102 630	9 103 393	9 110 992

24 디자인사이드 어댑터, 높이 176 mm
두께 6 mm, 높이 106,5 mm 의 글래스 플레이트용
전면부 부착장치 포함 (다웰타입)

색상	포장단위 세트	주문번호
회색	20	9 110 993
크롬 트림이 적용된 회색	20	9 110 994
진회색	20	9 110 995
스테인리스 스틸 트림이 적용된 진회색	20	9 110 996
흰색	20	9 110 997
크롬 트림이 적용된 흰색	20	9 110 998

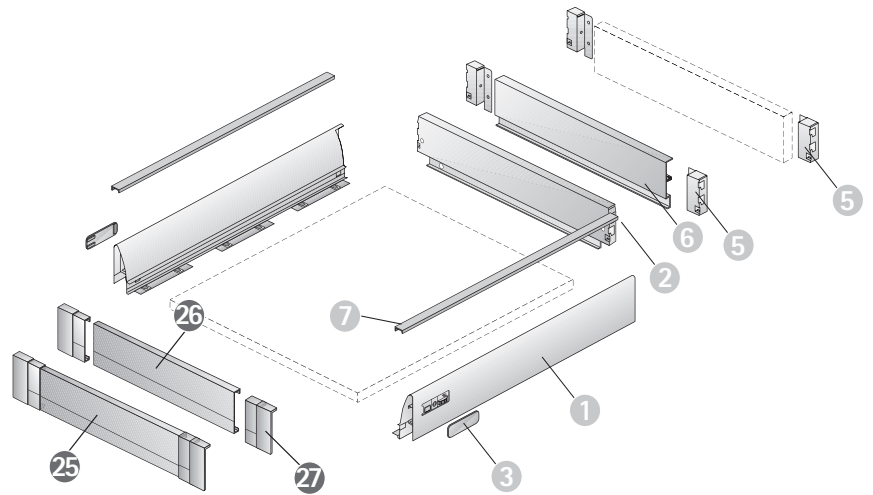

25 속서랍 100 전판 (규격용)

피막처리된 알루미늄 전판과 전판 커넥터 포함

몸체넓이 mm	포장단위 개	주문번호 알루미늄/ 플라스틱 회색	주문번호 알루미늄/ 플라스틱 흰색
300	20	9 086 188	9 115 399
400	20	9 086 190	9 115 400
450	20	9 086 191	9 115 431
500	20	9 086 192	9 115 432
600	20	9 086 194	9 115 433
800	20	9 086 195	9 115 434
900	20	9 086 196	9 115 435
1000	20	9 086 197	9 115 436
1200	20	9 086 199	9 115 437

26 속서랍용 알루미늄 전판 (비규격용)


2000 mm, 알루미늄 피막처리

포장단위 개	주문번호
10	9 086 935

27 속서랍 전판 커넥터 (비규격용)

플라스틱



표면색상	포장단위 개	주문번호 왼쪽	주문번호 오른쪽
회색	40	9 086 936	9 086 937
흰색	40	9 115 447	9 115 448

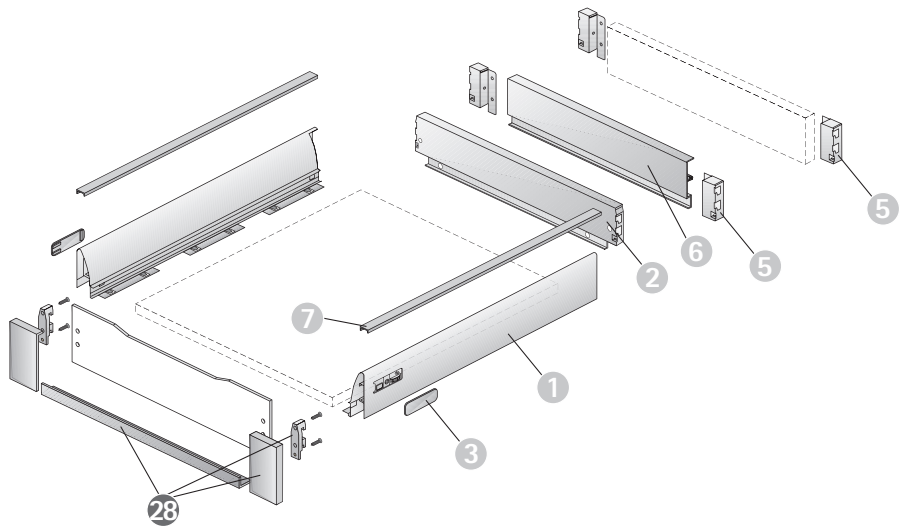

28 유리전판용 속서랍 200 (비규격용)

속서랍용 유리전판 어댑터 및 홀더 프로파일, 1044 mm

색상	포장단위 세트	주문번호
어댑터 스테인리스 스틸 재질	1 세트	9 080 955
어댑터 알루미늄 재질	1 세트	9 080 957
홀더 프로파일 스테인리스 스틸 재질	10 개	9 080 960
홀더 프로파일 알루미늄 재질	10 개	9 080 961

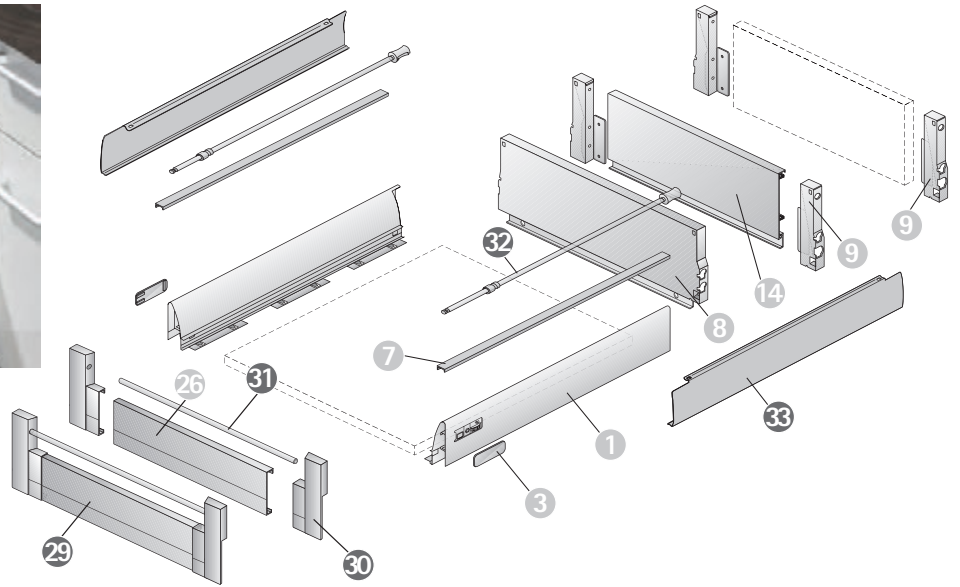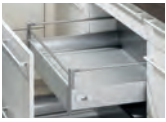

29 속대서랍 100 전판 (규격용), 높이 144 mm
피막처리된 알루미늄 전판과 전판 커넥터 포함

몸체넓이 mm	포장단위 개	주문번호 알루미늄/ 플라스틱 회색	주문번호 알루미늄/ 플라스틱 흰색
300	20	9 086 201	9 115 438
400	20	9 086 202	9 115 439
450	20	9 086 203	9 115 440
500	20	9 086 204	9 115 441
600	20	9 086 205	9 115 442
800	20	9 086 206	9 115 443
900	20	9 086 207	9 115 444
1000	20	9 086 208	9 115 445
1200	20	9 086 209	9 115 446

30 속대서랍용 전판커넥터 (비규격용), 높이 144 mm
플라스틱

표면색상	포장단위 개	주문번호 왼쪽	주문번호 오른쪽
회색	40	9 086 938	9 086 939
흰색	40	9 115 449	9 115 450

31 속대서랍 전판 가로봉 (비규격용)
파우더 코팅처리된 스틸재질, 1141 mm

표면색상	포장단위 개	주문번호
은색	80	1 074 009
흰색	80	1 074 008

32 속대서랍용 갤러리봉


파우더 코팅처리된 스틸재질

모든 고정장치는 미리 조립된 상태이고, 오른쪽과 왼쪽이 동일함

길이 mm	포장단위 개	주문번호 스틸 은색	주문번호 스틸 흰색
350	80	9 086 919	9 114 917
420	80	9 086 242	9 114 911
470	80	9 086 247	9 114 915
520	80	9 086 248	9 114 916
620	80	9 086 920	9 114 918

33 속대서랍용 탑사이드
플라스틱 반투명

길이 mm	포장단위 개	주문번호
350	50	9 089 878
420	100	9 089 879
470	100	9 089 880
520	100	9 089 882
620	40	9 089 883

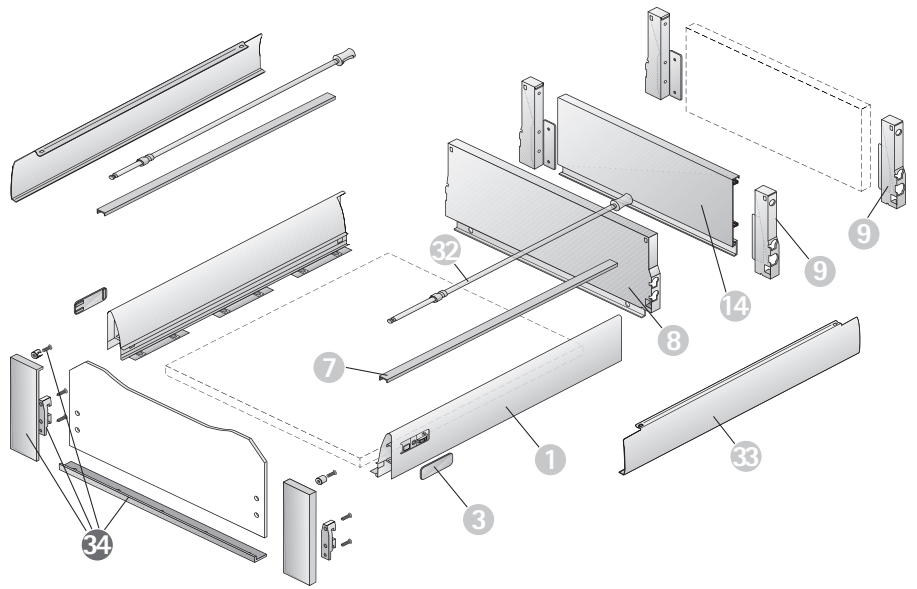


34 유리전판용 속대서랍 200, 높이 144 mm (비규격용)

속대서랍용 유리전판 어댑터 및 홀더 프로파일, 1044 mm

색상	포장단위 세트	주문번호
어댑터 스테인리스 스틸 재질	1 세트	9 080 958
어댑터 알루미늄 재질	1 세트	9 080 959
홀더 프로파일 스테인리스 스틸 재질	10 개	9 080 960
홀더 프로파일 알루미늄 재질	10 개	9 080 961

InnoTech

기본서랍, 높이 54 mm

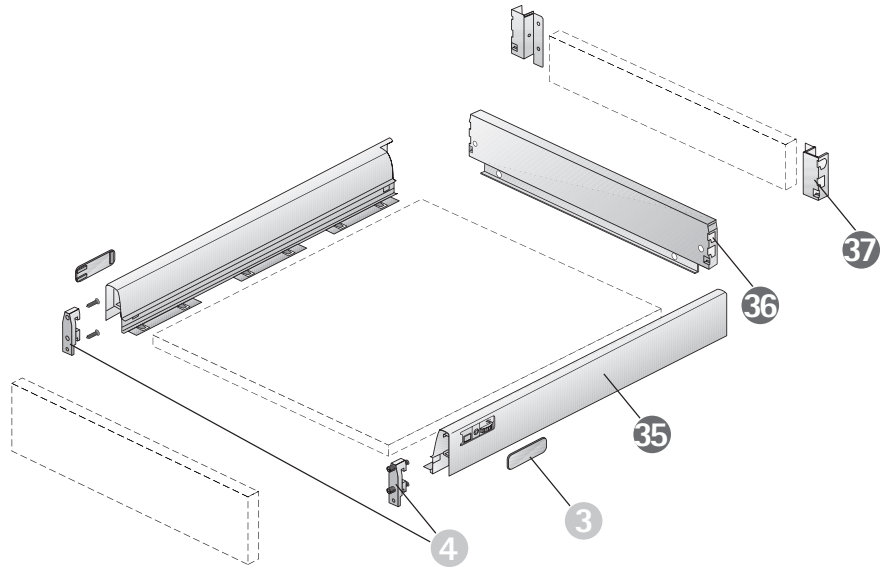

35 서랍 측판, 높이 54 mm

파우더 코팅처리된 스틸재질의 은색, 흑회색 또는 흰색
오븐 하단부용 서랍박스에 적합

길이 mm	포장단위 개	주문번호 스틸 은색 왼쪽	주문번호 스틸 은색 오른쪽	주문번호 스틸 흑회색 왼쪽	주문번호 스틸 흑회색 오른쪽	주문번호 스틸 흰색 왼쪽	주문번호 스틸 흰색 오른쪽
470	18	1 063 801	1 063 802	9 081 618	9 081 619	1 063 803	1 063 804

36 뒷판, 높이 54 mm

파우더 코팅처리된 스틸재질의 은색 또는 흰색

몸체넓이 mm	포장단위 개	주문번호 스틸 은색	주문번호 스틸 흰색
600	40	1 063 806	1 063 805

37 뒷판커넥터(16mm 목재 뒷판용), 높이 54 mm

파우더 코팅처리된 스틸재질의 은색, 흑회색 또는 흰색

표면색상	좌/우	포장단위 개	주문번호
은색	왼쪽	40	9 003 473
은색	오른쪽	40	9 003 474
흑회색	왼쪽	40	9 081 569
흑회색	오른쪽	40	9 081 570
흰색	왼쪽	40	9 102 592
흰색	오른쪽	40	9 102 593

올가트레이 560

플라스틱 회색



커트러리 트레이, 깊이 260 mm 용

몸체넓이 mm	포장단위	주문번호
300	1	9 007 174
350	1	9 007 176
400	1	9 007 178
450	1	9 021 432

커트러리 트레이, 깊이 420 mm 용

몸체넓이 mm	포장단위	주문번호
300	1	9 002 496
400	1	9 002 497
450	1	9 002 498
500	1	9 002 500
600	1	9 002 501

커트러리 트레이, 깊이 470 mm 용

몸체넓이 mm	포장단위	주문번호
300	1	9 002 434
400	1	9 002 438
450	1	9 002 439
500	1	9 002 440
600	1	9 002 441
800	1	9 005 806
900	1	9 004 427
1000	1	9 005 807
1200	1	9 005 808

커트러리 트레이, 깊이 520 mm 용

몸체넓이 mm	포장단위	주문번호
300	1	9 005 647
400	1	9 005 648
450	1	9 005 649
500	1	9 005 650
600	1	9 005 651
800	1	9 005 670
900	1	9 005 671
1000	1	9 005 672
1200	1	9 005 673

이노플러스

파우더 코팅처리된 스틸재질의 은색 (흑회색의 미끄럼방지 매트적용)



커트러리 트레이, 깊이 470 mm 용

몸체넓이 mm	포장단위	주문번호
300	1	1 069 953
400	1	1 069 954
450	1	1 069 955
500	1	1 069 956
600	1	1 069 957
800	1	1 081 997
900	1	1 081 998
1000	1	1 082 345
1200	1	9 040 375

가로봉

파우더 코팅처리된 스틸 재질의 가로봉
미리 조립된 플라스틱 커넥터
규격용



몸체넓이 mm	포장단위	주문번호
300	80	1 062 555
350	80	1 062 554
400	80	1 062 553
450	80	1 062 552
500	80	1 062 399
550	80	1 062 551
600	80	1 062 550
700	80	1 063 679
800	80	1 063 078
900	80	1 063 079
1000	80	1 063 682
1200	80	9 005 239

올가스토어 100, 높이 144 mm

구성요소:
파우더 코팅처리된 스틸 또는 흰색 재질의 가로봉 2 개
회색 또는 흰색 플라스틱 재질의 유니버설 홀더
350, 420, 470, 520, 620 mm 깊이의 서랍에 사용가능



몸체넓이 mm	포장단위	주문번호 은색	주문번호 흰색	수량 유니버설 홀더
300	1	9 005 366	-	2
400	1	9 005 367	-	3
450	1	9 005 266	9 134 424	4
500	1	9 005 267	9 134 425	5
600	1	9 005 268	9 134 426	6
800	1	9 005 269	9 134 427	8
900	1	9 005 270	9 134 428	9
1000	1	9 005 271	9 134 429	10
1200	1	9 005 272	9 134 430	12

올가스토어 300

높이 144 및 176 mm 용
서랍깊이 420 mm 부터 사용가능
클립온 트레이를 사용하여 확장가능
구성요소:


세로방향 레일링
높이 144 및 176 mm 용 받침대
분할 엘레먼트 및 중간 브릿지 (서랍넓이 400 mm 이상부터)



몸체넓이 mm	포장단위	은색/회색	흰색	스테인리스 스틸/ 진회색
300	1	9 115 707	9 115 729	9 115 741
400	1	9 115 709	9 115 731	9 115 743
450	1	9 115 710	9 115 732	9 115 744
500	1	9 115 721	9 115 733	9 115 745
600	1	9 115 722	9 115 735	9 115 747
800	1	9 115 725	9 115 737	9 115 749
900	1	9 115 726	9 115 738	9 115 750
1000	1	9 115 727	9 115 739	9 115 751
1200	1	9 115 728	9 115 740	9 115 752

올가스토어 300용 클립온 트레이

회색 또는 흰색의 플라스틱 재질

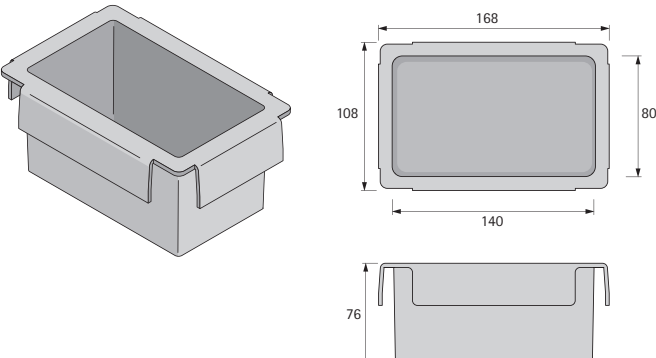

품명	포장단위	회색	흰색
클립온 트레이	1	9 116 728	9 117 395

올가플래그

구성요소:

고정용 구멍이 뚫려있고 미끄럼방지 코팅처리된 바닥 플레이트

분할 요소먼트

높이 144, 176 mm 에 사용가능



몸체높이 mm	포장단위	주문번호 470 mm 길이	주문번호 520 mm 길이	수량 분할 요소먼트
600	1	9 055 408	9 056 863	4
800	1	9 055 410	9 056 864	5
900	1	9 055 411	9 056 865	6

올가윙


구성요소:

플라스틱 재질 수납 트레이 2 개

대서랍 높이 144 mm, 깊이 470 mm

넓이 800 - 1200 mm 까지 사용가능

속대서랍용으로는 사용불가

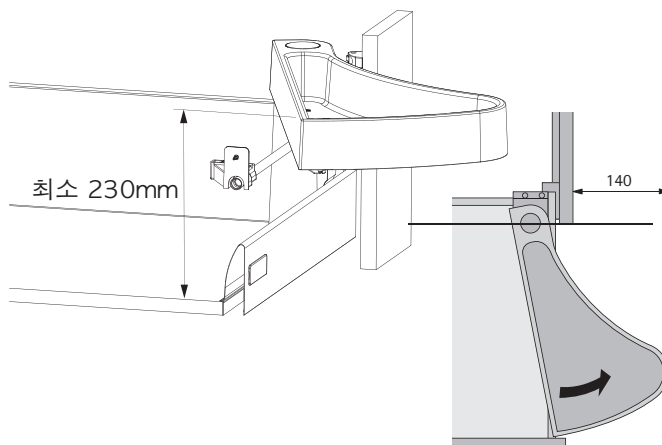
**설치조건:**

품명	포장단위 세트	주문번호
올가윙, 은색	1	9 058 311

InnoTech
대서랍 및 속대서랍용 액세서리

올가플렉스

대서랍 높이 144 mm, 깊이 470 mm 에 사용가능
500, 600, 800, 900 mm 넓이의 스틸 뒷판 대서랍에 적용가능
450, 550, 750, 850 mm의 뒷판 넓이가 필요함
이 제품은 개별적으로 주문할 수 있습니다.
제품번호는 24 페이지를 참고
뒷판 커넥트를 포함한 목재의 뒷판 사용 가능

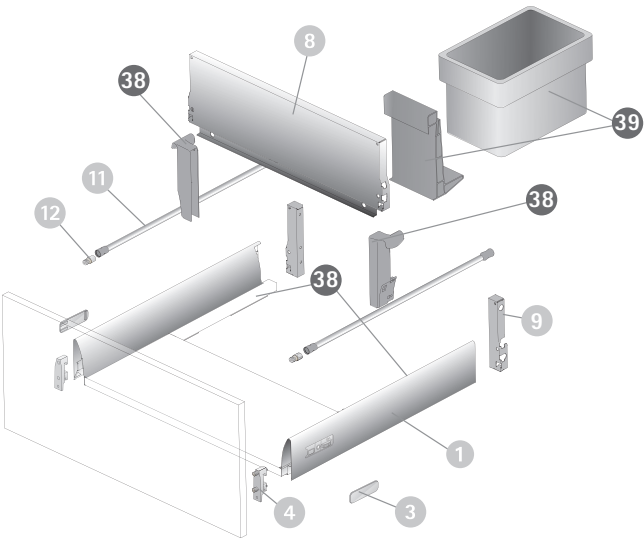

38 InnoTech 올가플렉스

알루미늄 프로파일 2 개, 뒷판 커넥터 2 개
조립부품 포함

품명	포장단위 세트	주문번호 470 mm 길이
InnoTech 올가플렉스, 회색	20	9 053 017
InnoTech 올가플렉스, 흰색	20	9 134 446

39 올가플렉스용 수납용기

다음과 같은 수량의 수납용기를 권장합니다.
· 몸체넓이 500/600 mm = 수납용기 2 개
· 몸체넓이 800 mm = 수납용기 3 개
· 몸체넓이 900 mm 수납용기 4 개



품명	포장단위 세트	주문번호
어댑터를 포함한 수납용기	1	9 053 342

**걸레받이 서랍**

깊이 470 mm 의 대서랍에 사용할 수 있습니다.

구성요소:

알루미늄 프레임과 미리 조립된 수납용 대형트레이 1 개

받침다리 블라인드를 다양하게 조절할 수 있도록 장치된 받침다리 1 세트

몸통 측면부를 위한 액티베이터 2 개

고객이 걸레받이 서랍 1 세트 주문시 별도 준비 물품:

InnoTech 측판 1 세트

InnoTech 갤러리봉 2개


QuadroV6+ 언더레일 1 세트

InnoTech 프론트커넥터, 갤러리봉 커넥터

설치조건:

- 걸레받이 뒷공간 16 – 90 mm
- 걸레받이 높이 최저 150 mm
- 걸레받이의 최대 무게 1.6 kg

몸체넓이 mm	포장단위 세트	주문번호
600	1	9 025 872
800	1	9 048 726
900	1	9 025 873

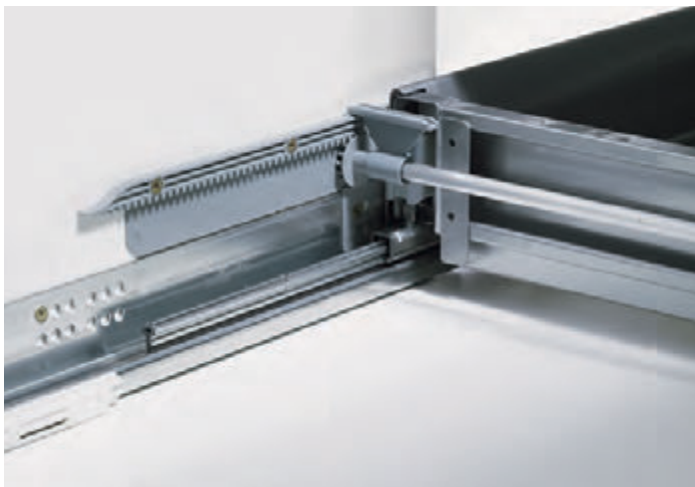**측면 안정장치**

설치 조건: 최소 몸체깊이 = 서랍깊이 + 34 mm

구성요소:

기어랙 2개, 플라스틱

비규격용 샤프트 1 개, 1200 mm 까지, 알루미늄

기어 2 개, 플라스틱

홀더 2 개, 플라스틱

샤프트용 베어링 2 개, 플라스틱

길이 mm	포장단위 개	주문번호
260-620	20	9 027 910




- 최대적재 하중 : 길이에 따라서 전체 25 kg 까지 (적재품을 포함한 서랍박스의 무게)
- InnoTech 서랍을 사용할 수 있는 가장 저렴한 제품
- 완벽한 높이안정성 및 측면안정성
저항력이 강한 트랙은 철재 구슬에 최적의 가이드를 제공해 줍니다: 정확하고도 이탈함이 없음
- 언더레이가 자동으로 자체정화되므로 정비할 필요가 없습니다.
- 셀프클로징 장치인 스톱컨트롤이 내장되어 있습니다.
- 밀어넣기식 조립-서랍박스를 언더레이 위에 올려놓고 밀어 넣으면 완성됩니다.
- 교체 시스템을 통한 융통성 – 서랍박스를 변경하지 않고도 Quadro 부분인출 및 완전 인출 레일로 자유롭게 교체할 수 있습니다.

품명 (최대적재 하중/길이)	포장 단위 개	주문번호 16 mm 측면두께 EB 12.5 왼쪽	주문번호 16 mm 측면두께 EB 12.5 오른쪽	주문번호 18 mm 측면두께 EB 10.5 왼쪽	주문번호 18 mm 측면두께 EB 10.5 오른쪽	주문번호 19 mm 측면두께 EB 9.5 왼쪽	주문번호 19 mm 측면두께 EB 9.5 오른쪽	서랍 박스 길이 mm	최소 몸체 깊이 mm	구멍의 간격 b1 mm	인출되지 않는 서랍길이 mm
kg/mm											
Quadro 20/260	38	9 137 740	9 137 781	9 137 738	9 137 739	9 128 452	9 128 453	260	279	128	50
Quadro 25/300	38	9 137 788	9 137 789	9 137 786	9 137 787	9 137 784	9 137 785	300	315	160	74
Quadro 25/350	38	9 137 796	9 137 797	9 137 794	9 137 795	9 128 454	9 128 455	350	365	160	74
Quadro 25/420	38	9 117 869	9 117 870	9 137 800	9 137 801	9 128 730	9 128 741	420	435	256	86
Quadro 25/470	38	1 081 229	1 081 230	9 137 807	9 137 808	9 128 742	9 128 743	470	485	256	98
Quadro 25/520	38	9 137 853	9 137 854	9 137 851	9 137 852	9 128 744	9 128 746	520	535	256	110

3 종류의 설치 넓이(EB)를 바탕으로 3 종류의 다양한 몸체 측판 두께(KD)에 적용할 수 있습니다. 이 때 서랍박스의 규격을 변경할 필요가 없습니다. 다음의 규격이 이에 해당됩니다 (mm):


몸체 측판 두께 (KD)	16	18	19
Quadro 설치 넓이 (EB)	12.5	10.5	9.5

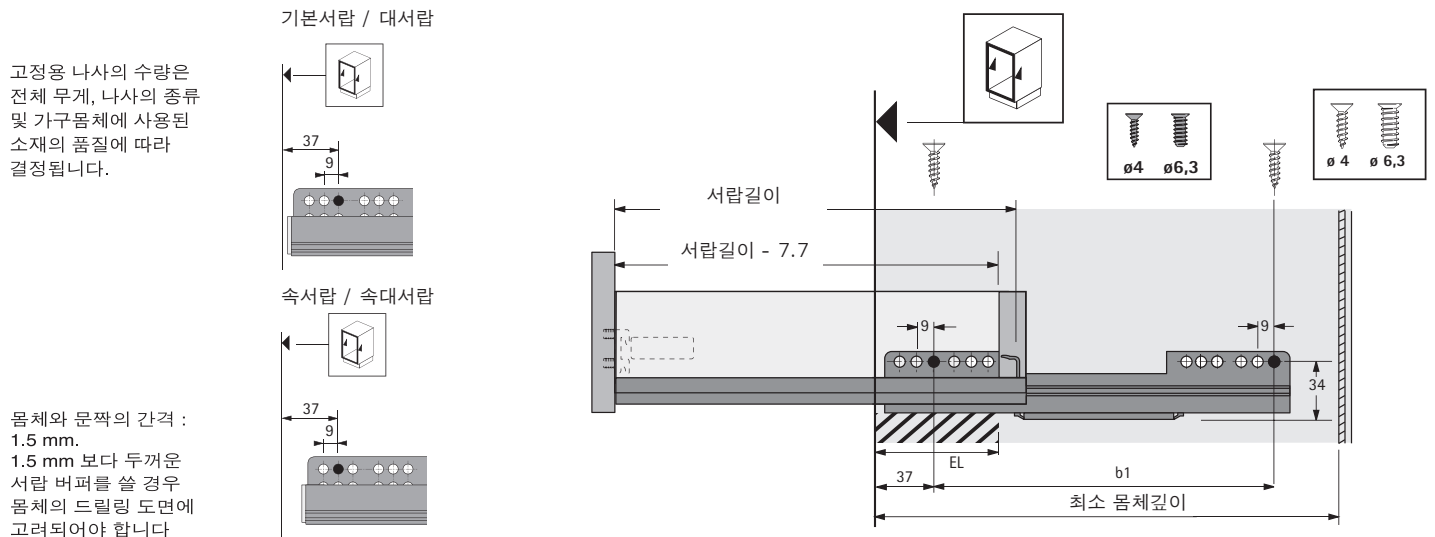

교체 시스템:

Quadro 25 는 목재 서랍박스와 함께 설치할 수도 있습니다. 서랍박스의 사이즈는 요청에 따라 제공됩니다. 높이조절이 가능한 목재 서랍용 캐치.

품명	표면색상	주문번호
캐치 왼쪽	검정색	1 067 496
캐치 오른쪽	검정색	1 067 497

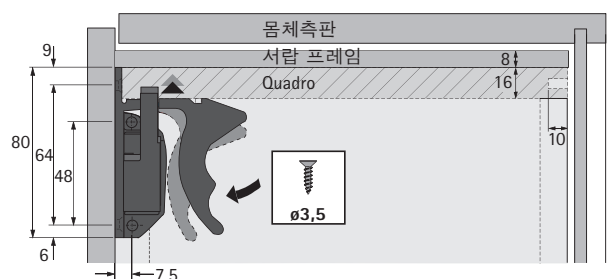

기술적인 정보에 관한 내용은 47 페이지를 참고하십시오.

Quadro 25 부분인출 댐핑 언더레일



- 최대적재 하중: 길이에 따라서 전체 25 kg 까지 (적재품을 포함한 서랍박스의 무게)
- 완벽한 높이안정성 및 측면안정성
저항력이 강한 트랙은 철재 구슬에 최적의 가이드를 제공해 줍니다:
정확하고도 이탈함이 없음
- 언더레일이 자동으로 자체정확되므로 정비할 필요가 없습니다.
- 내장된 셀프클로징 장치가 원하지 않는 상황에서 서랍이 열리는 것을 방지합니다.
- 밀어넣기식 조립 - 서랍박스를 언더레일 위에 올려놓고 밀어 넣습니다.
- 사일런트 시스템 - 내장된 댐핑 시스템은 서랍박스를 소음없이 부드럽게 닫아줍니다.
- 교체 시스템을 통한 융통성 - 서랍박스를 변경하지 않고도 Quadro 부분인출 및 완전 인출 레일로 자유롭게 교체할 수 있습니다.


품명 (최대적재 하중/길이)	포장 단위 개	주문번호 16 mm 측면두께 EB 12.5 왼쪽	오른쪽	주문번호 18 mm 측면두께 EB 10.5 왼쪽	오른쪽	서랍 박스 길이 mm	최소 몸체 깊이 mm	구멍의 간격 b1 mm	인출되지 않는 서랍길이 EL mm
kg/mm									
Quadro 20/260	24	9 120 739	9 120 740	9 137 782	9 137 783	260	279	128	50
Quadro 25/300	24	9 137 792	9 137 793	9 137 790	9 137 791	300	315	160	74
Quadro 25/350	24	9 117 919	9 117 920	9 137 798	9 137 799	350	365	160	74
Quadro 25/420	24	9 117 917	9 117 918	9 137 802	9 137 803	420	435	256	86
Quadro 25/470	24	9 117 893	9 117 894	9 137 809	9 137 810	470	485	256	98
Quadro 25/520	24	9 137 857	9 137 858	9 137 855	9 137 856	520	535	256	110

2 종류의 설치 넓이(EB)를 바탕으로 2 종류의 다양한 몸체 측판 두께(KD)에 적용할 수 있습니다. 이 때 서랍박스의 규격을 변경할 필요가 없습니다. 다음의 규격이 이에 해당됩니다 (mm):


몸체 측판 두께 (KD)	16	18
Quadro 설치 넓이 (EB)	12.5	10.5

고정용 나사의 수량은 전체 무게, 나사의 종류 및 가구몸체에 사용된 소재의 품질에 따라 결정됩니다.


기본서랍 / 대서랍

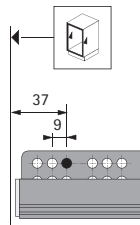

속서랍 / 속대서랍

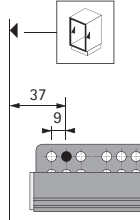


몸체와 문짝의 간격 :
1.5 mm.
1.5 mm 보다 두꺼운 서랍 버퍼를 쓸 경우 몸체의 드릴링 도면에 고려되어야 합니다

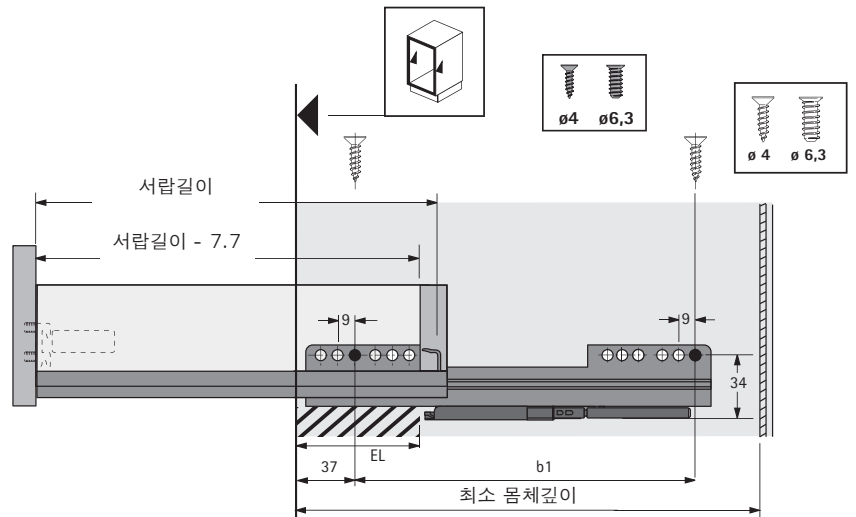

교체 시스템:

Quadro 25 는 목재 서랍박스와 함께 설치할 수도 있습니다. 서랍박스의 사이즈는 요청에 따라 제공됩니다. 높이조절이 가능한 목재 서랍용 캐치.

품명	표면색상	주문번호
캐치 왼쪽	검정색	1 067 496
캐치 오른쪽	검정색	1 067 497

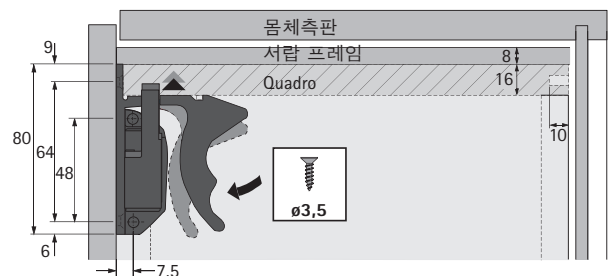

기술적인 정보에 관한 내용은 47 페이지를 참고하십시오.

InnoTech

Quadro V6 완전인출 언더레일



- 최대적재 하중: 길이에 따라서 전체 30 kg 까지 (적재품을 포함한 서랍박스의 무게)
- 완벽한 높이안정성 및 측면안정성
저항력이 강한 트랙은 철재구슬에 최적의 가이드를 제공해 줍니다: 정확하고도 이탈함이 없음
- 언더레일이 자동으로 자체정화되므로 정비할 필요가 없습니다.
- 셀프클로징 장치인 스톱컨트롤이 내장되어 있습니다.
- 밀어넣기식 조립 – 서랍박스를 언더레일 위에 올려놓고 밀어넣으면 완성됩니다.
- 교체 시스템을 통한 융통성 – 서랍박스를 변경하지 않고도 Quadro 부분인출 및 완전 인출 레일로 자유롭게 교체할 수 있습니다.


품명 (최대적재 하중/길이)	포장 단위 개	주문번호 16 mm 측면두께 EB 12.5 왼쪽	주문번호 18 mm 측면두께 EB 10.5 왼쪽	주문번호 19 mm 측면두께 EB 9.5 왼쪽	주문번호 16 mm 측면두께 EB 12.5 오른쪽	주문번호 18 mm 측면두께 EB 10.5 오른쪽	주문번호 19 mm 측면두께 EB 9.5 오른쪽	서랍 박스 길이 mm	최소 몸체 길이 mm	구멍의 간격 b1 mm
kg/mm										
Quadro V6 15/260	32	9 125 994	9 125 995	9 125 988	9 125 989	9 125 984	9 125 985	260	279	160
Quadro V6 15/300	32	9 141 054	9 141 055	9 141 058	9 141 059	9 141 056	9 141 057	300	315	160
Quadro V6 15/350	32	1 082 190	1 082 191	9 125 990	9 125 991	9 125 986	9 125 987	350	365	160
Quadro V6 30/470	32	1 083 795	1 083 796	9 037 136	9 037 137	9 009 328	9 009 329	420	435	224
Quadro V6 30/470	32	1 081 249	1 081 250	9 002 564	9 002 566	9 009 325	9 009 326	470	485	256
Quadro V6 30/520	32	1 081 980	1 081 981	9 125 992	9 125 993	9 009 331	9 009 332	520	535	256

3 종류의 설치 넓이(EB)를 바탕으로 3 종류의 다양한 몸체 측판 두께(KD)에 적용할 수 있습니다. 이 때 서랍박스의 규격을 변경할 필요가 없습니다. 다음의 규격이 이에 해당됩니다 (mm):


몸체 측판 두께 (KD)	16	18	19
Quadro 설치 넓이 (EB)	12.5	10.5	9.5

고정용 나사의 수량은 전체 무게, 나사의 종류 및 가구몸체에 사용된 소재의 품질에 따라 결정됩니다.


기본서랍 / 대서랍



속서랍 / 속대서랍




몸체와 문짝의 간격 : 1.5 mm.
1.5 mm 보다 두꺼운 서랍 버퍼를 쓸 경우 몸체의 드릴링 도면에 고려되어야 합니다

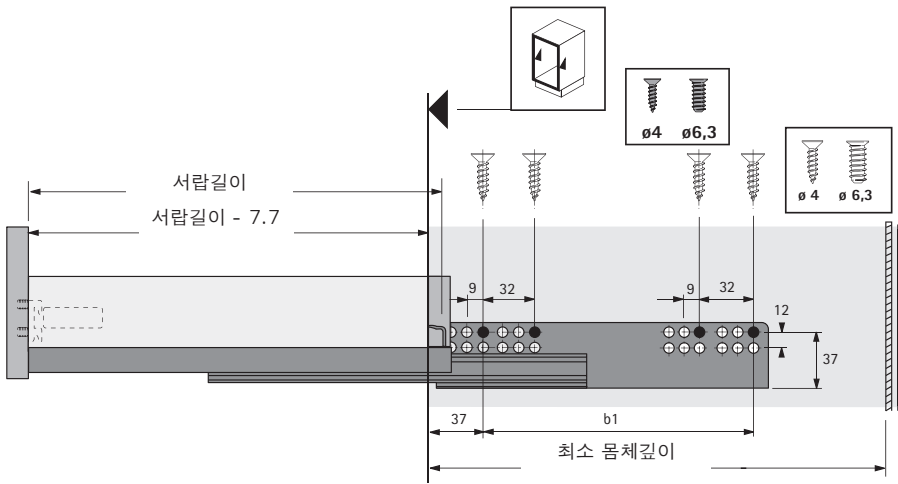

교체 시스템:

Quadro V6 는 목재 서랍박스와 함께 설치할 수도 있습니다. 서랍박스의 사이즈는 요청에 따라 제공됩니다. 높이조절이 가능한 목재 서랍용 캐치.

품명	표면색상	주문번호
캐치 왼쪽	검정색	1 067 496
캐치 오른쪽	검정색	1 067 497

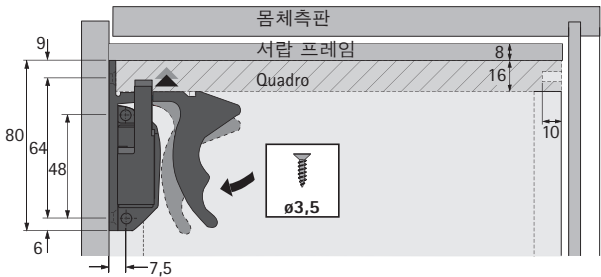

기술적인 정보에 관한 내용은 47 페이지를 참고하십시오.



- 최대적재 하중: 길이에 따라서 전체 30 kg 까지 (적재품을 포함한 서랍박스의 무게)
- 사일런트 시스템 - 내장된 댐핑 시스템은 서랍박스를 소음없이 부드럽게 닫아줍니다.
- 완벽한 높이안정성 및 측면안정성
저항력이 강한 트랙은 철재구슬에 최적의 가이드를 제공해 줍니다. 정확하고도 이탈함이 없음
- 언더레일이 자동으로 자체정확되므로 정비할 필요가 없습니다.
- 밀어날기식 조립 - 서랍박스를 언더레일 위에 올려놓고 밀어 넣으면 완성됩니다.
- 교체 시스템을 통한 융통성 - 서랍박스를 변경하지 않고도 Quadro 부분인출 및 완전 인출 레일로 자유롭게 교체할 수 있습니다.


품명 (최대적재 하중/길이)	포장 단위 개	주문번호 16 mm 측면두께 EB 12.5 왼쪽	주문번호 18 mm 측면두께 EB 10.5 오른쪽	주문번호 19 mm 측면두께 EB 9.5 왼쪽	주문번호 19 mm 측면두께 EB 9.5 오른쪽	서랍 박스 길이 mm	최소 몸체 깊이 mm	구멍의 간격 b1 mm
kg/mm								
Quadro V6 20/260	20	9 118 019	9 118 020	9 126 528	9 126 529	9 126 526	9 126 527	260
Quadro V6 25/300	20	9 117 988	9 117 991	9 126 552	9 126 553	9 126 530	9 126 551	300
Quadro V6 30/350	20	9 118 013	9 118 014	9 118 022	9 118 023	9 126 554	9 126 555	350
Quadro V6 30/420	20	9 101 300	9 101 301	9 126 560	9 126 561	9 126 558	9 126 559	420
Quadro V6 30/470	20	9 118 054	9 118 055	9 118 060	9 118 061	9 126 556	9 126 557	470
Quadro V6 30/520	20	9 118 016	9 118 018	9 126 564	9 126 565	9 126 562	9 126 563	520

3 종류의 설치 넓이(EB)를 바탕으로 3 종류의 다양한 몸체 측판 두께(KD)에 적용할 수 있습니다. 이 때 서랍박스의 규격을 변경할 필요가 없습니다. 다음의 규격이 이에 해당됩니다 (mm):


몸체 측판 두께 (KD)	16	18	19
Quadro 설치 넓이 (EB)	12.5	10.5	9.5

고정용 나사의 수량은 전체 무게, 나사의 종류 및 가구몸체에 사용된 소재의 품질에 따라 결정됩니다.


기본서랍 / 대서랍



속서랍 / 속대서랍




몸체와 문짝의 간격 : 1.5 mm.
1.5 mm 보다 두꺼운 서랍 버퍼를 쓸 경우 몸체의 드릴링 도면에 고려되어야 합니다

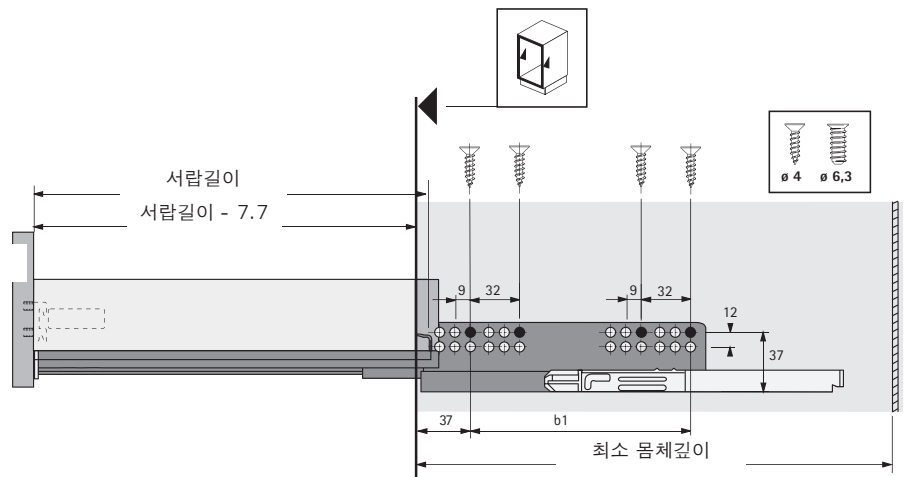

교체 시스템:

Quadro V6 는 목재 서랍박스와 함께 설치할 수도 있습니다. 서랍박스의 사이즈는 요청에 따라 제공됩니다. 높이조절이 가능한 목재 서랍용 캐치.

품명	표면색상	주문번호
캐치 왼쪽	검정색	1 067 496
캐치 오른쪽	검정색	1 067 497

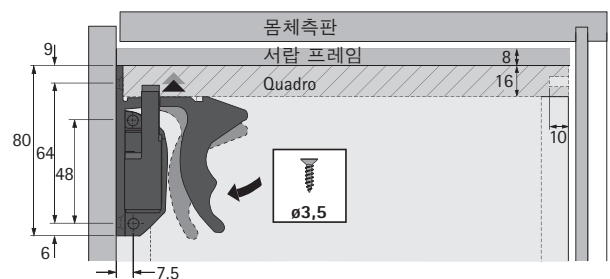

InnoTech

Quadro V6 완전인출 푸쉬 투 오픈




- 최대적재 하중: 길이에 따라서 전체 30 kg 까지 (적재품을 포함한 서랍박스의 무게)
- 푸쉬 투 오픈 – 약하게 눌러주기만 하면 서랍박스가 열립니다.
- 내장된 셀프클로징 장치가원하지 않는 상황에서 서랍이 열리는 것을 방지합니다.
- 완벽한 높이안정성 및 측면안정성
저항력이 강한 트랙은 철재구슬에 최적의 가이드를 제공해 줍니다: 정확하고도 이탈함이 없음
- 언더레일이 자동으로 자체정확되므로 정비할 필요가 없습니다.
- 밀어넣기식 조립 – 서랍박스를 언더레일 위에 올려놓고 밀어 넣습니다.

품명 (최대적재 하중/길이)	포장 단위 개	주문번호 16 mm 측면두께 EB 12.5 왼쪽	주문번호 16 mm 측면두께 EB 12.5 오른쪽	주문번호 18 mm 측면두께 EB 10.5 왼쪽	주문번호 18 mm 측면두께 EB 10.5 오른쪽	주문번호 19 mm 측면두께 EB 9.5 왼쪽	주문번호 19 mm 측면두께 EB 9.5 오른쪽	서랍 박스 길이 mm	최소 몸체 깊이 mm	구멍의 간격 b1 mm
kg/mm										
Quadro V6 22/260	20	9 125 585	9 125 586	9 125 663	9 125 664	9 125 609	9 125 610	260	305	160
Quadro V6 25/300	20	9 125 589	9 125 590	9 125 666	9 125 667	9 125 611	9 125 612	300	315	160
Quadro V6 30/350	20	9 125 601	9 125 602	9 125 670	9 125 671	9 125 613	9 125 614	350	365	160
Quadro V6 30/420	20	9 125 603	9 125 604	9 125 672	9 125 673	9 125 615	9 125 616	420	435	224
Quadro V6 30/470	20	9 125 605	9 125 606	9 125 674	9 125 675	9 125 617	9 125 618	470	485	256
Quadro V6 30/520	20	9 125 607	9 125 608	9 125 676	9 125 677	9 125 619	9 125 620	520	535	256


3 종류의 설치 넓이(EB)를 바탕으로 3 종류의 다양한 몸체 측판 두께(KD)에 적용할 수 있습니다. 이 때 서랍박스의 규격을 변경할 필요가 없습니다. 다음의 규격이 이에 해당됩니다 (mm):

몸체 측판 두께 (KD)	16	18	19
Quadro 설치 넓이 (EB)	12.5	10.5	9.5

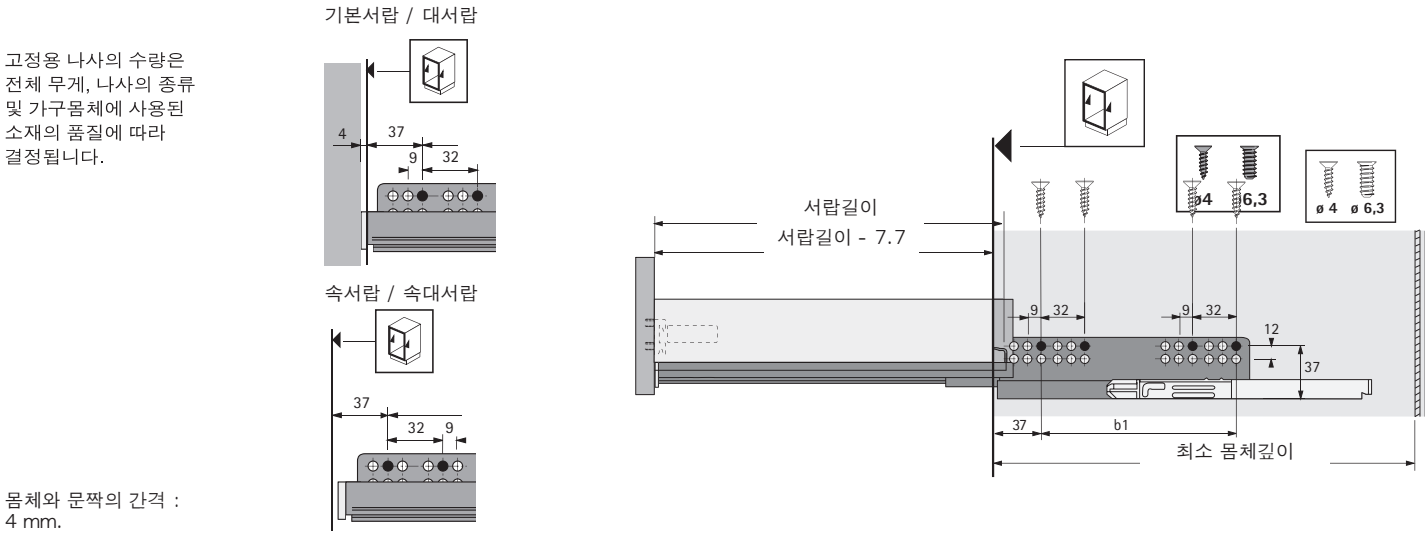

교체 시스템:
Quadro V6 는 목재 서랍박스와 함께 설치할 수도 있습니다. 서랍박스의 사이즈는 요청에 따라 제공됩니다. 높이조절이 가능한 목재 서랍용 캐치.

품명	표면색상	주문번호
캐치 왼쪽	검정색	1 067 496
캐치 오른쪽	검정색	1 067 497

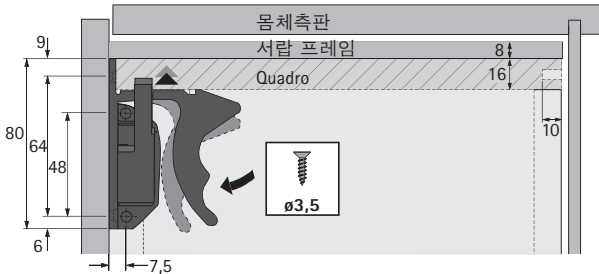

기술적인 정보에 관한 내용은 47 페이지를 참고하십시오.



- 최대적재 하중: 길이에 따라서 전체 50 kg 까지 (적재품을 포함한 서랍박스의 무게)
- 사일런트 시스템 – 내장된 댐핑 시스템은 서랍박스를 소음없이 부드럽게 닫아줍니다.
- 완벽한 높이안정성 및 측면안정성
저항력이 강한 트랙은 철재구슬에 최적의 가이드를 제공해 줍니다: 정확하고도 이탈함이 없음
- 언더레일이 자동으로 자체정확되므로 정비할 필요가 없습니다.
- 밀어넣기식 조립 – 서랍박스를 언더레일 위에 올려놓고 밀어넣으면 완성됩니다.
- 교체 시스템을 통한 융통성 – 서랍박스를 변경하지 않고도 Quadro 부분인출 및 완전 인출 레일로 자유롭게 교체할 수 있습니다.


품명 (최대적재 하중/길이)	포장 단위 개	주문번호 16 mm 측면두께 EB 12.5 왼쪽	주문번호 18 mm 측면두께 EB 10.5 왼쪽	주문번호 19 mm 측면두께 EB 9.5 왼쪽	주문번호 16 mm 측면두께 EB 12.5 오른쪽	주문번호 18 mm 측면두께 EB 10.5 오른쪽	주문번호 19 mm 측면두께 EB 9.5 오른쪽	서랍 박스 길이 mm	최소 몸체 깊이 mm	구멍의 간격 b1 mm	규격 b2 mm
kg/mm											
Quadro V6+ 40/300	16	9 126 421	9 126 422	9 126 350	9 126 351	9 126 376	9 126 377	300	315	160	-
Quadro V6+ 40/350	16	9 126 430	9 126 431	9 126 428	9 126 429	9 126 424	9 126 425	350	365	192	-
Quadro V6+ 50/420	16	9 126 345	9 126 346	9 126 357	9 126 358	9 126 380	9 126 391	420	435	224	-
Quadro V6+ 50/470	16	9 117 993	9 117 994	9 126 353	9 126 354	9 133 792	9 133 793	470	485	256	-
Quadro V6+ 50/520	16	9 117 995	9 117 997	9 126 360	9 126 371	9 102 868	9 102 870	520	535	256	-
Quadro V6+ 50/620	16	9 126 347	9 126 348	9 126 372	9 126 373	9 126 394	9 126 395	620	635	352	64

3 종류의 설치 넓이(EB)를 바탕으로 3 종류의 다양한 몸체 측판 두께(KD)에 적용할 수 있습니다. 이 때 서랍박스의 규격을 변경할 필요가 없습니다. 다음의 규격이 이에 해당됩니다 (mm):


몸체 측판 두께 (KD)	16	18	19
Quadro 설치 넓이 (EB)	12.5	10.5	9.5

고정용 나사의 수량은 전체 무게, 나사의 종류 및 가구몸체에 사용된 소재의 품질에 따라 결정됩니다.


기본서랍 / 대서랍



속서랍 / 속대서랍




몸체와 문짝의 간격: 1.5 mm.
1.5 mm 보다 두꺼운 서랍 버퍼를 쓸 경우 몸체의 드릴링 도면에 고려되어야 합니다

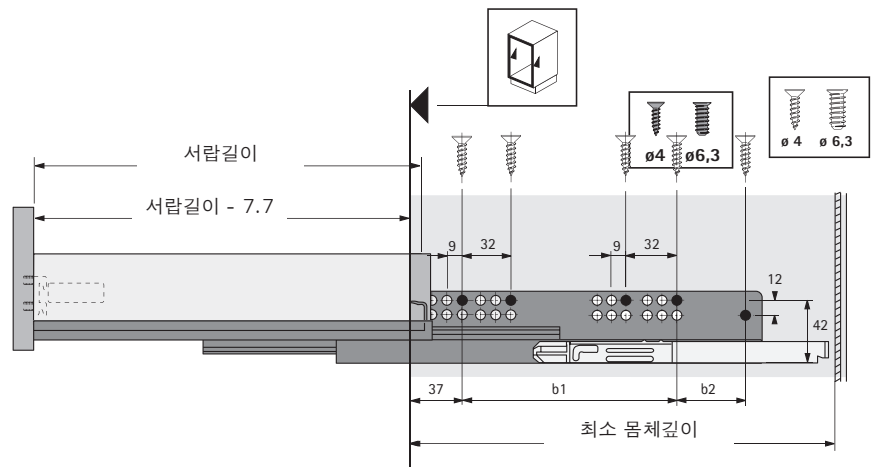

교체 시스템:

Quadro V6+ 는 목재 서랍박스와 함께 설치할 수도 있습니다. 서랍박스의 사이즈는 요청에 따라 제공됩니다. 높이조절이 가능한 목재 서랍용 캐치.

품명	주문번호
캐치 왼쪽	9 117 483
캐치 오른쪽	9 117 485
세트 왼쪽/오른쪽	9 117 492

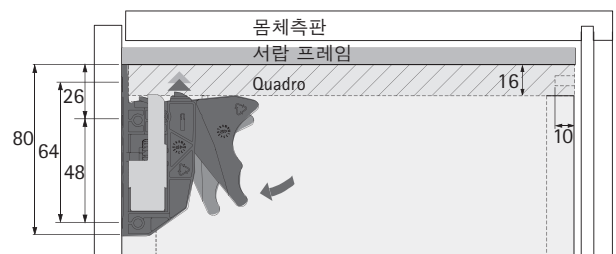

기술적인 정보에 관한 내용은 47 페이지를 참고하십시오.

참조: 완전인출 Quadro V6+는 추가 조립이 필요하며, 이 내용은 57 페이지를 참고하십시오.

Quadro V6+ 완전인출 푸쉬 투 오픈





- 최대적재 하중: 길이에 따라서 전체 50 kg 까지 (적재품을 포함한 서랍박스의 무게)
- 푸쉬 투 오픈 - 약하게 눌러주기만 하면 서랍박스가 열립니다.
- 내장된 셀프클로징 장치가 원하지 않는 상황에서 서랍이 열리는 것을 방지합니다.
- 완벽한 높이안정성 및 측면안정성
저항력이 강한 트랙은 철재구슬에 최적의 가이드를 제공해 줍니다:
정확하고도 이탈함이 없음
- 언더레일이 자동으로 자체정화되므로 정비할 필요가 없습니다.
- 밀어넣기식 조립 - 서랍박스를 언더레일 위에 올려놓고 밀어 넣습니다.

품명 (최대적재 하중/길이)	포장 단위 개	주문번호 16 mm 측면두께 EB 12.5 왼쪽	주문번호 18 mm 측면두께 EB 10.5 왼쪽	주문번호 19 mm 측면두께 EB 9.5 왼쪽	주문번호 16 mm 측면두께 EB 12.5 오른쪽	주문번호 18 mm 측면두께 EB 10.5 오른쪽	주문번호 19 mm 측면두께 EB 9.5 오른쪽	서랍 박스 길이 mm	최소 몸체 깊이 mm	구멍의 간격 b1 mm	규격 b2 mm
kg/mm											
Quadro V6+ 40/300	16	9 137 397	9 137 398	9 137 413	9 137 414	9 137 415	9 137 416	300	315	160	-
Quadro V6+ 40/350	16	9 137 392	9 137 393	9 137 379	9 137 380	9 137 395	9 137 396	350	365	160	-
Quadro V6+ 50/420	16	9 137 375	9 137 376	9 137 373	9 137 374	9 137 377	9 137 378	420	435	224	-
Quadro V6+ 50/470	16	9 137 344	9 137 345	9 137 348	9 137 349	9 137 371	9 137 372	470	485	256	-
Quadro V6+ 50/520	16	9 137 441	9 137 442	9 137 417	9 137 418	9 137 419	9 137 420	520	535	256	-
Quadro V6+ 50/620	8	9 137 346	9 137 347	9 137 443	9 137 444	9 137 445	9 137 440	620	635	352	64

3 종류의 설치 넓이(EB)를 바탕으로 3 종류의 다양한 몸체 측판 두께(KD)에 적용할 수 있습니다. 이 때 서랍박스의 규격을 변경할 필요가 없습니다. 다음의 규격이 이에 해당됩니다 (mm):

몸체 측판 두께 (KD)	16	18	19
Quadro 설치 넓이 (EB)	12.5	10.5	9.5

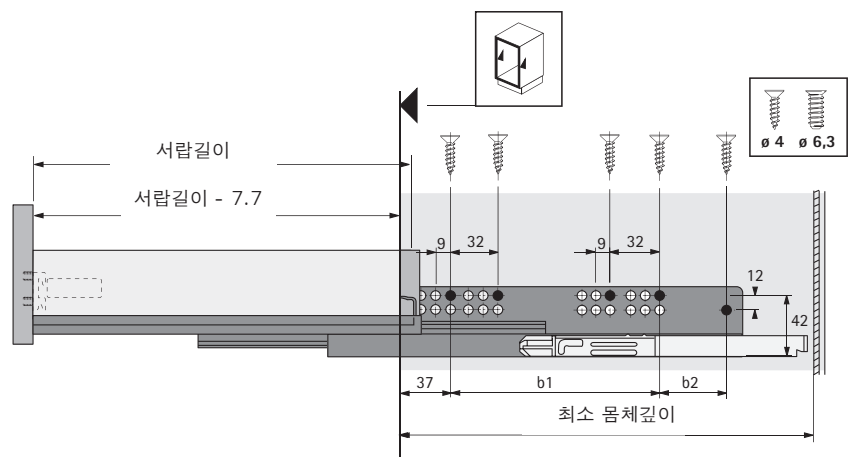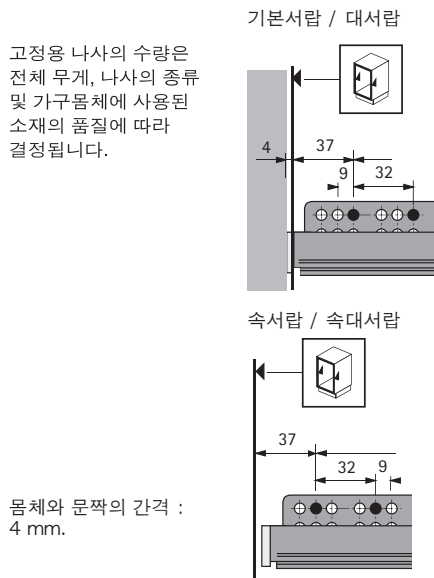


교체 시스템:

Quadro V6+ 는 목재 서랍박스와 함께 설치할 수도 있습니다. 서랍박스의 사이즈는 요청에 따라 제공됩니다. 높이조절이 가능한 목재 서랍용 캐치.

품명	주문번호
캐치 왼쪽	9 117 483
캐치 오른쪽	9 117 485
세트 왼쪽/오른쪽	9 117 492

기술적인 정보에 관한 내용은 47 페이지를 참고하십시오.

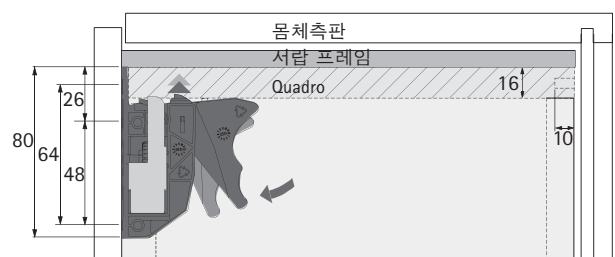

참조: 완전인출 Quadro V6+는 추가 조립이 필요하며, 이 내용은 57 페이지를 참고하십시오.

기술적인 정보


서랍높이 70 mm

	Quadro 25 부분인출 Quadro 25 부분인출 댐핑 · 부분인출 언더레일 · 최대적재 하중 25 kg 까지	Quadro V6 완전인출 Quadro V6 완전인출 댐핑 Quadro V6 완전인출 푸쉬 투 오픈 · 완전인출 언더레일 · 최대적재 하중 30 kg 까지	Quadro V6+ 완전인출 댐핑 Quadro V6+ 완전인출 푸쉬 투 오픈 · 완전인출 언더레일 · 최대적재 하중 50 kg 까지
드릴링 위치 Quadro / 최저설치높이			
그밖의 세부사항 40-46 페이지 참고			
드릴링 위치 전판 커넥터			

몸체 측판 두께 (KD)	16	18	19
Quadro 설치 넓이 (EB)	12.5	10.5	9.5
규격 A	23	21	20


몸체넓이가 800 mm 이상인 경우 Quadro V6+을 사용하실 것을 권장합니다.

절단 규격

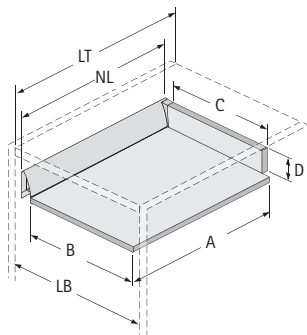


LB = 내부 넓이
NL = 서랍 길이
LT = 최소 내부 깊이, 사용된 Quadro 모델에 따라 다름

목재-뒷판

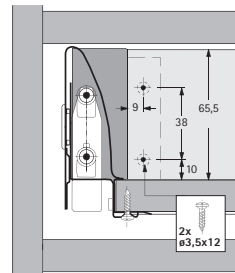

알루미늄재질-뒷판

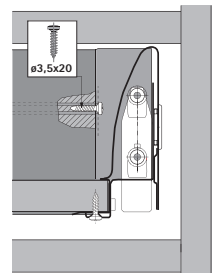

규격	목재-뒷판	알루미늄재질-뒷판	스틸재질-뒷판
A 서랍밀판 깊이	NL + 10*	NL - 3	NL - 3
B 서랍밀판 넓이	LB - 2 x EB - 51.5	LB - 2 x EB - 51.5	LB - 2 x EB - 51.5
C 서랍뒷판 넓이	LB - 2 x EB - 63	LB - 2 x EB - 63	
D 서랍뒷판 높이	65.5		

* 이 경우 서랍밀판과 서랍뒷판이 정확하게 맞게됨.


기술적인 정보

대서랍, 높이 144 mm

	Quadro 25 부분인출 Quadro 25 부분인출 댐핑	Quadro V6 완전인출 Quadro V6 완전인출 댐핑 Quadro V6 완전인출 푸쉬 투 오픈	Quadro V6+ 완전인출 댐핑 Quadro V6+ 완전인출 푸쉬 투 오픈
드릴링 위치 Quadro / 최저설치높이	· 부분인출 언더레일 · 최대적재 하중 25 kg 까지	· 완전인출 언더레일 · 최대적재 하중 30 kg 까지	· 완전인출 언더레일 · 최대적재 하중 50 kg 까지
그밖의 세부사항 40-46 페이지 참고			
드릴링 위치 전판 커넥터			
몸체 측판 두께 (KD)	16	18	19
Quadro 설치 넓이 (EB)	12.5	10.5	9.5
규격 A	23	21	20


몸체넓이가 800 mm 이상인 경우 Quadro V6+을 사용하실 것을 권장합니다.

절단 규격

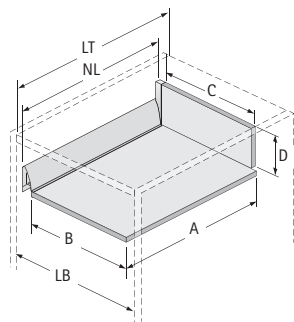


LB = 내부 넓이
NL = 서랍 길이
LT = 최소 내부 깊이, 사용된 Quadro 모델에 따라 다름

목재-뒷판

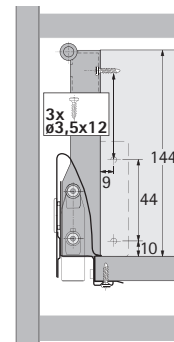

알루미늄재질-뒷판

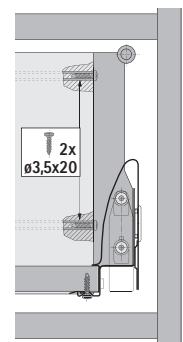


규격	목재-뒷판	알루미늄재질-뒷판	스틸재질-뒷판
A 서랍밀판 깊이	NL + 10*	NL - 3	NL - 3
B 서랍밀판 넓이	LB - 2 x EB - 51.5	LB - 2 x EB - 51.5	LB - 2 x EB - 51.5
C 서랍뒷판 넓이	LB - 2 x EB - 63	LB - 2 x EB - 63	
D 서랍뒷판 높이	144		

* 이 경우 서랍밀판과 서랍뒷판이 정확하게 맞게됨.

디자인사이드가 적용된 대서랍, 높이 144 mm

몸체너비가 800 mm 이상인 경우 Quadro V6+을 사용하실 것을 권장합니다.

* 이 경우 서랍밑판과 서랍뒷판이 정확하게 맞게됨.

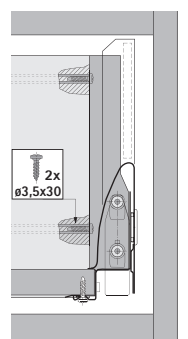


기술적인 정보

대서랍, 높이 176 mm

	Quadro 25 부분인출 Quadro 25 부분인출 댐핑	Quadro V6 완전인출 Quadro V6 완전인출 댐핑 Quadro V6 완전인출 푸쉬 투 오픈	Quadro V6+ 완전인출 댐핑 Quadro V6+ 완전인출 푸쉬 투 오픈
	· 부분인출 언더레일 · 최대적재 하중 25 kg 까지	· 완전인출 언더레일 · 최대적재 하중 30 kg 까지	· 완전인출 언더레일 · 최대적재 하중 50 kg 까지
드릴링 위치 Quadro / 최저설치높이			
그밖의 세부사항 40-46 페이지 참고			
드릴링 위치 전판 커넥터			
몸체 측판 두께 (KD)	16	18	19
Quadro 설치 넓이 (EB)	12.5	10.5	9.5
규격 A	23	21	20

몸체넓이가 800 mm 이상인 경우 Quadro V6+을 사용하실 것을 권장합니다.

절단 규격

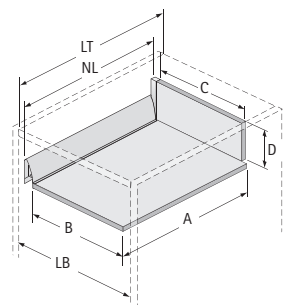


LB = 내부 넓이
NL = 서랍 길이
LT = 최소 내부 깊이, 사용된 Quadro 모델에 따라 다름

규격	목재-뒷판	스틸재질-뒷판
A 서랍밀판 깊이	NL + 10*	NL - 3
B 서랍밀판 넓이	LB - 2 x EB - 51.5	LB - 2 x EB - 51.5
C 서랍뒷판 넓이	LB - 2 x EB - 63	
D 서랍뒷판 높이	176	

* 이 경우 서랍밀판과 서랍뒷판이 정확하게 맞게됨.


목재-뒷판

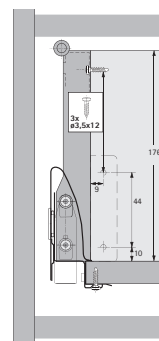

디자인사이드가 적용된 대서랍, 높이 176 mm

몸체넓이가 800 mm 이상인 경우 Quadro V6+을 사용하실 것을 권장합니다.

* 이 경우 서랍밑판과 서랍뒷판이 정확하게 맞게됨.

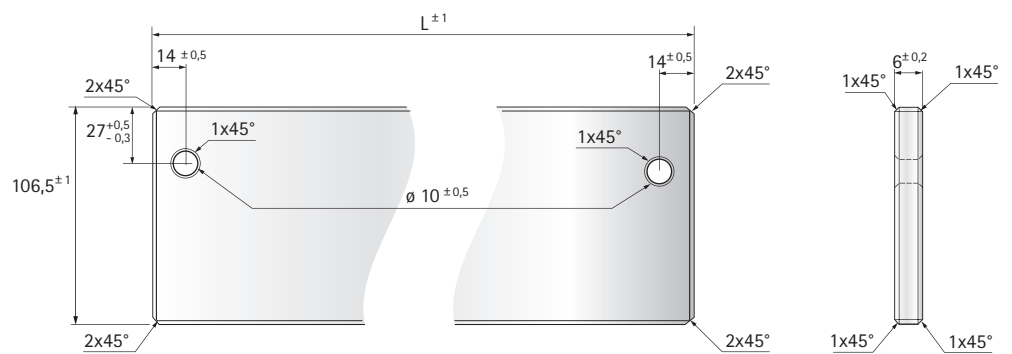

Technical drawing of the rear view of the chair. The drawing shows the backrest, seat, and base. Dimensions are indicated: a total height of 176, a backrest height of 64, and a seat height of 40. A label 'Ø3.5x12' points to a screw on the backrest. The base is shown with a circular detail on the left and a rectangular detail on the right.


기술적인 정보

속서랍 100, 높이 70mm


	Quadro 25 부분인출 Quadro 25 부분인출 댐핑 · 부분인출 언더레일 · 최대적재 하중 25 kg 까지	Quadro V6 완전인출 Quadro V6 완전인출 댐핑 Quadro V6 완전인출 푸쉬 투 오픈 · 완전인출 언더레일 · 최대적재 하중 30 kg 까지	Quadro V6+ 완전인출 댐핑 Quadro V6+ 완전인출 푸쉬 투 오픈 · 완전인출 언더레일 · 최대적재 하중 50 kg 까지
드릴링 위치 Quadro / 최저설치높이 그밖의 세부사항 40-46 페이지 참고			

몸체넓이가 800 mm 이상인 경우 Quadro V6+을 사용하실 것을 권장합니다.


절단 규격

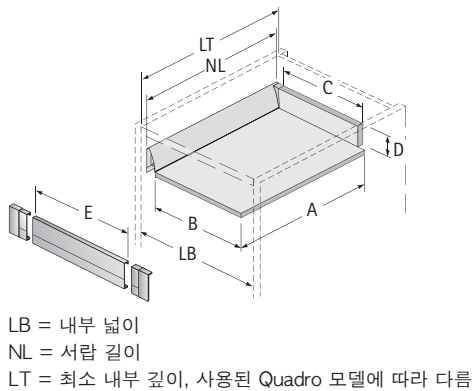

목재-뒷판

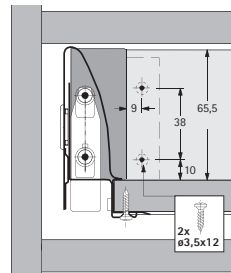

알루미늄소재질-뒷판

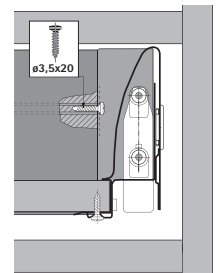



규격	목재-뒷판	알루미늄소재질-뒷판	스틸소재질-뒷판
A 서랍밀판 깊이	NL + 10*	NL - 3	NL - 3
B 서랍밀판 넓이	LB - 2 x EB - 51.5	LB - 2 x EB - 51.5	LB - 2 x EB - 51.5
C 서랍뒷판 넓이	LB - 2 x EB - 63	LB - 2 x EB - 63	
D 서랍뒷판 높이	65.5		
E 알루미늄소재질-전판	LB - 2 x EB - 57.5	LB - 2 x EB - 57.5	LB - 2 x EB - 57.5

* 이 경우 서랍밀판과 서랍뒷판이 정확하게 맞게됨.

	Quadro 25 부분인출 Quadro 25 부분인출 댐핑 · 부분인출 언더레일 · 최대적재 하중 25 kg 까지	Quadro V6 완전인출 Quadro V6 완전인출 댐핑 Quadro V6 완전인출 푸쉬 투 오픈 · 완전인출 언더레일 · 최대적재 하중 30 kg 까지	Quadro V6+ 완전인출 댐핑 Quadro V6+ 완전인출 푸쉬 투 오픈 · 완전인출 언더레일 · 최대적재 하중 50 kg 까지
드릴링 위치 Quadro / 최저설치높이 그밖의 세부사항 40-46 페이지 참고			


몸체넓이가 800 mm 이상인 경우 Quadro V6+을 사용하실 것을 권장합니다.

절단 규격

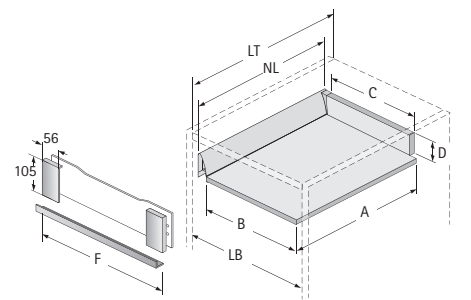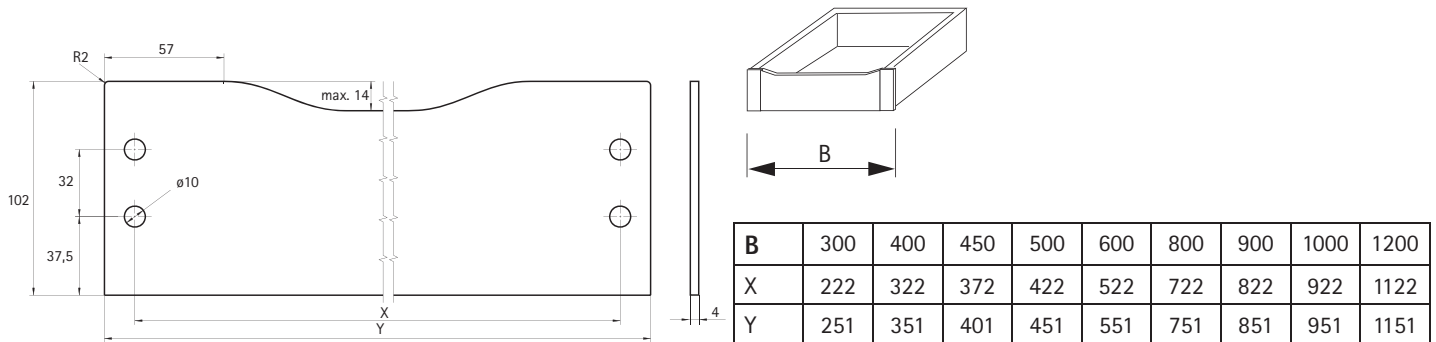


LB = 내부 넓이
NL = 서랍 길이
LT = 최소 내부 깊이, 사용된 Quadro 모델에 따라 다름

목재-뒷판

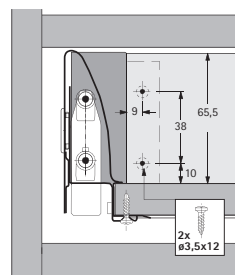

알루미늄재질-뒷판

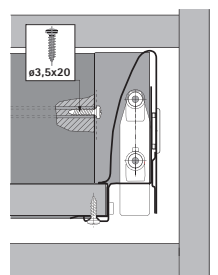

규격	목재-뒷판	알루미늄재질-뒷판	스틸재질-뒷판
A 서랍밀판 깊이	NL + 10*	NL - 3	NL - 3
B 서랍밀판 넓이	LB - 2 x EB - 51.5	LB - 2 x EB - 51.5	LB - 2 x EB - 51.5
C 서랍뒷판 넓이	LB - 2 x EB - 63	LB - 2 x EB - 63	
D 서랍뒷판 높이	65.5		
F 홀더 프로파일	LB - 2 x EB - 101	LB - 2 x EB - 101	LB - 2 x EB - 101

* 이 경우 서랍밀판과 서랍뒷판이 정확하게 맞게됨.


기술적인 정보

속대서랍 100, 높이 144mm

	Quadro 25 부분인출 Quadro 25 부분인출 댐핑 · 부분인출 언더레일 · 최대적재 하중 25 kg 까지	Quadro V6 완전인출 Quadro V6 완전인출 댐핑 Quadro V6 완전인출 푸쉬 투 오픈 · 완전인출 언더레일 · 최대적재 하중 30 kg 까지	Quadro V6+ 완전인출 댐핑 Quadro V6+ 완전인출 푸쉬 투 오픈 · 완전인출 언더레일 · 최대적재 하중 50 kg 까지
드릴링 위치 Quadro / 최저설치높이 그밖의 세부사항 40-46 페이지 참고			


몸체넓이가 800 mm 이상인 경우 Quadro V6+을 사용하실 것을 권장합니다.

절단 규격

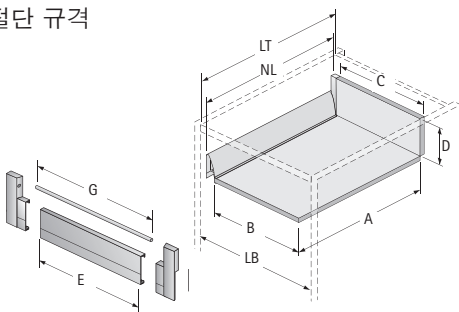


LB = 내부 길이
NL = 서랍 길이
LT = 최소 내부 깊이, 사용된 Quadro 모델에 따라 다름

목재-뒷판

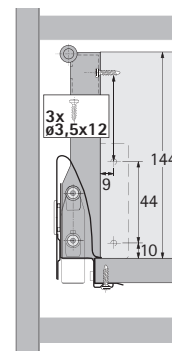

알루미늄재질-뒷판

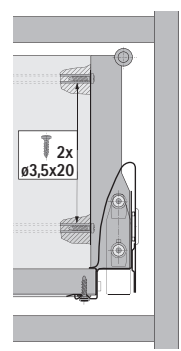

규격	목재-뒷판	알루미늄재질-뒷판	스틸재질-뒷판
A 서랍밀판 깊이	NL + 10*	NL - 3	NL - 3
B 서랍밀판 넓이	LB - 2 x EB - 51.5	LB - 2 x EB - 51.5	LB - 2 x EB - 51.5
C 서랍뒷판 넓이	LB - 2 x EB - 63	LB - 2 x EB - 63	
D 서랍뒷판 높이	144		
E 알루미늄재질-전판	LB - 2 x EB - 57.5	LB - 2 x EB - 57.5	LB - 2 x EB - 57.5
G 가로봉	LB - 2 x EB - 2	LB - 2 x EB - 2	LB - 2 x EB - 2

* 이 경우 서랍밀판과 서랍뒷판이 정확하게 맞게됨.



기술적인 정보

유리전판용 속대서랍 200, 높이 144mm

	Quadro 25 부분인출 Quadro 25 부분인출 댐핑	Quadro V6 완전인출 Quadro V6 완전인출 댐핑 Quadro V6 완전인출 푸쉬 투 오픈	Quadro V6+ 완전인출 댐핑 Quadro V6+ 완전인출 푸쉬 투 오픈
	· 부분인출 언더레일 · 최대적재 하중 25 kg 까지	· 완전인출 언더레일 · 최대적재 하중 30 kg 까지	· 완전인출 언더레일 · 최대적재 하중 50 kg 까지
드릴링 위치 Quadro / 최저설치높이			
그밖의 세부사항 40-46 페이지 참고			




몸체넓이가 800 mm 이상인 경우 Quadro V6+을 사용하실 것을 권장합니다.

절단 규격

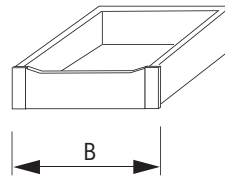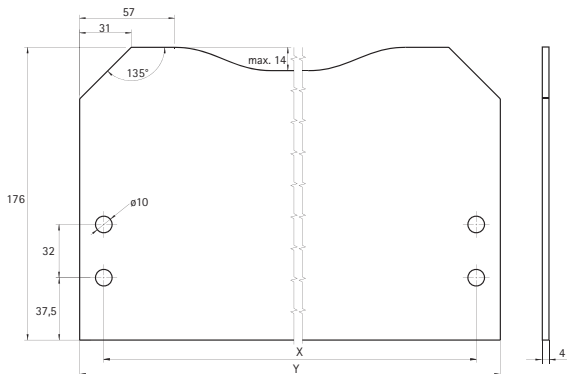

목재-뒷판

알루미늄재질-뒷판

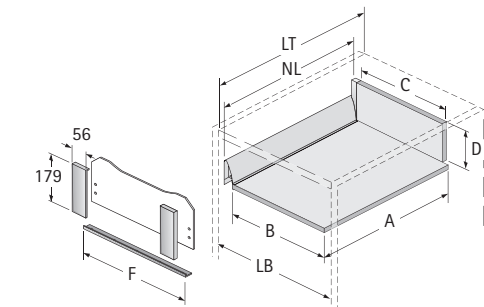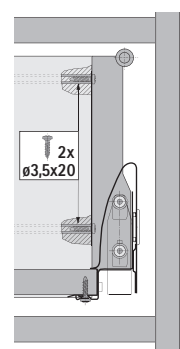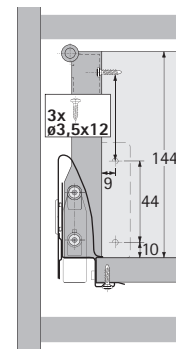

LB = 내부 넓이
NL = 서랍 길이
LT = 최소 내부 깊이, 사용된 Quadro 모델에 따라 다름

규격	목재-뒷판	알루미늄재질-뒷판	스틸재질-뒷판
A 서랍밀판 깊이	NL + 10*	NL - 3	NL - 3
B 서랍밀판 넓이	LB - 2 x EB - 51.5	LB - 2 x EB - 51.5	LB - 2 x EB - 51.5
C 서랍뒷판 넓이	LB - 2 x EB - 63	LB - 2 x EB - 63	LB - 2 x EB - 63
D 서랍뒷판 높이	144		
F 홀더 프로파일	LB - 2 x EB - 101	LB - 2 x EB - 101	LB - 2 x EB - 101

* 이 경우 서랍밀판과 서랍뒷판이 정확하게 맞게됨.


기술적인 정보

기본서랍, 높이 54mm

	Quadro 25 부분인출 Quadro 25 부분인출 댐핑 · 부분인출 언더레일 · 최대적재 하중 25 kg 까지	Quadro V6 완전인출 Quadro V6 완전인출 댐핑 Quadro V6 완전인출 푸쉬 투 오픈 · 완전인출 언더레일 · 최대적재 하중 30 kg 까지	Quadro V6+ 완전인출 댐핑 Quadro V6+ 완전인출 푸쉬 투 오픈 · 완전인출 언더레일 · 최대적재 하중 50 kg 까지												
드릴링 위치 Quadro / 최저설치높이															
그밖의 세부사항 40-46 페이지 참고															
드릴링 위치 전판 커넥터															
<table border="1"> <tr> <td>몸체 측판 두께 (KD)</td><td>16</td><td>18</td><td>19</td></tr> <tr> <td>Quadro 설치 넓이 (EB)</td><td>12.5</td><td>10.5</td><td>9.5</td></tr> <tr> <td>규격 A</td><td>23</td><td>21</td><td>20</td></tr> </table>				몸체 측판 두께 (KD)	16	18	19	Quadro 설치 넓이 (EB)	12.5	10.5	9.5	규격 A	23	21	20
몸체 측판 두께 (KD)	16	18	19												
Quadro 설치 넓이 (EB)	12.5	10.5	9.5												
규격 A	23	21	20												

몸체넓이가 800 mm 이상인 경우 Quadro V6+을 사용하실 것을 권장합니다.

절단 규격

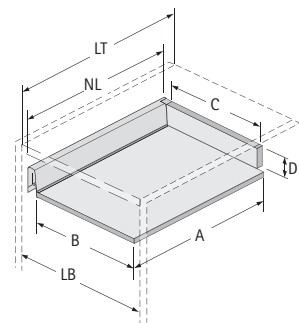


LB = 내부 넓이
 NL = 서랍 길이
 LT = 최소 내부 길이, 사용된 Quadro 모델에 따라 다름


규격	목재-뒷판	스틸재질-뒷판
A 서랍밀판 깊이	NL + 10*	NL - 3
B 서랍밀판 넓이	LB - 2 x EB - 51.5	LB - 2 x EB - 51.5
C 서랍뒷판 넓이	LB - 2 x EB - 63	
D 서랍뒷판 높이	53	

* 이 경우 서랍밀판과 서랍뒷판이 정확하게 맞게됨.


목재-뒷판

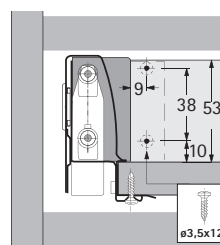


전판 조립

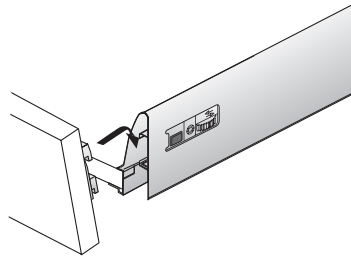


세로방향 갤러리봉 조립

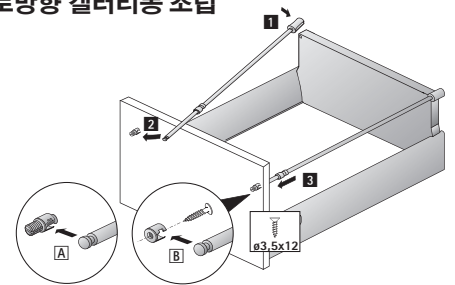


언더레일 조립

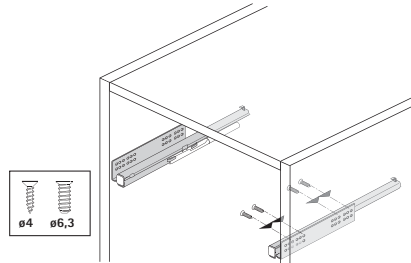

서랍박스 체결

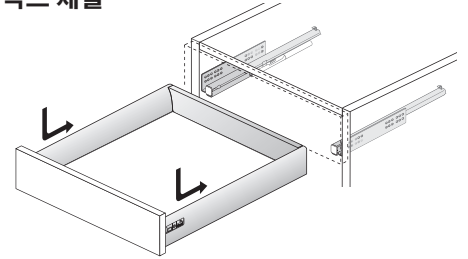


전판 조절

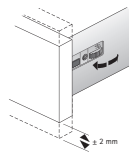


공구를 사용하지
않고 높이 조절

± 2 mm



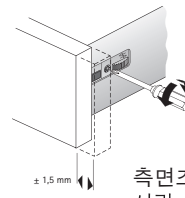


측면조절은 오른쪽
서랍 프레임에서만
가능


± 1,5 mm

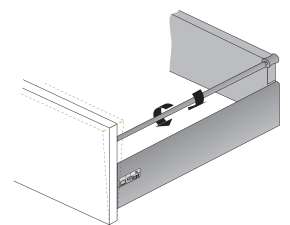


푸쉬 투 오픈 언더레일의 전판 조절

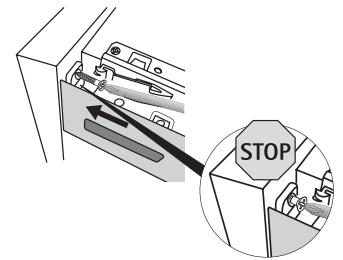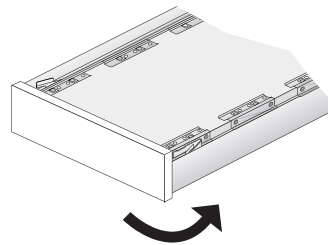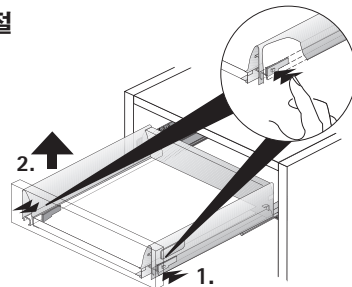


커버캡 조립

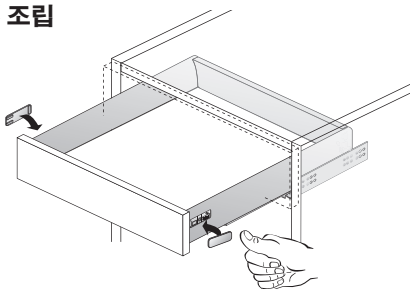

서랍박스 분리

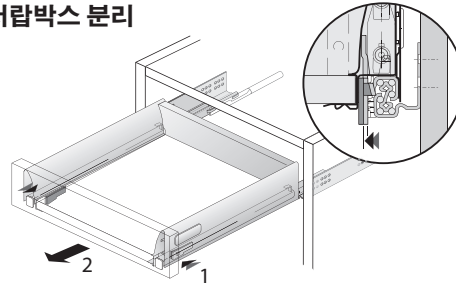


전판 분리

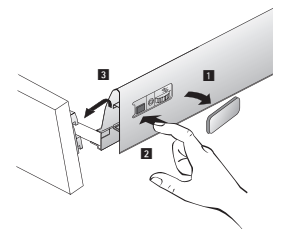


조립 정보

서랍측면을 서랍밀판에 4 x ø 4 x 12 mm
팬헤드 우드나사로 추가적으로 고정하세요.

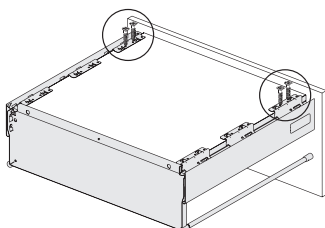


주의: Quadro V6+의 추가 조립은 45/46 페이지를 참조하세요.

서랍뒷판을 서랍밀판에 1 x ø 3.5 x 25mm
우드나사로 추가적으로 고정하세요.

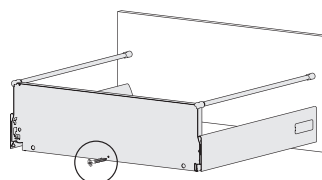

서랍전면을 서랍밀판에 VB 36으로
추가적으로 연결하세요.

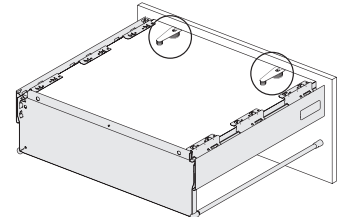

이노핏 1.1

- InnoTech 기본서랍과 대서랍의 조립을 위해 사용
- 전기-공압식 프레임 조립, 6 - 8 바/100 psi 의 공압사용
- 연결전압: 110 - 220 볼트
- 정해진 스트로크를 통해서 표준규격의 신속한 조절이 가능
- 서랍박스 넓이 275 mm 및 300 부터 1200 mm 까지 50 mm 단위로
- 서랍박스 깊이 260, 300, 350, 420, 470, 520 및 620 mm
- 서랍뒷판 높이 70, 144 및 176 mm
- 넓이조절을 위한 모든 중간 규격은 mm 단위로 정확하게 조절이 가능
- 공구를 사용하지 않고 모든 조절을 실행할 수 있음.
- 2400 x 1200 mm, 높이 1800 mm 의 작업공간에 독립적으로 설치됩니다. 작업자의 공간의 제외.

공압장치: 에어 6 - 8 바/ 100 psi
공급전압: 110 - 220 볼트
용량: 최대 90개 서랍/시간당




품명	포장단위	주문번호
이노핏 1.1 가공머신	1	9 037 559

이노핏 N

- InnoTech 기본서랍과 대서랍의 조립을 위해 사용
- 공압식 프레임 조립, 6 - 8 바/100 psi 의 공압사용
- 정해진 스트로크를 통해서 표준규격의 신속한 조절이 가능
- 서랍박스 넓이 275 mm 및 300 부터 1200 mm 까지 50 mm 단위로
- 서랍박스 깊이 260, 300, 350, 420, 470, 520 및 620 mm
- 서랍뒷판 높이 70, 144 및 176 mm
- 넓이조절을 위한 모든 중간 규격은 mm 단위로 정확하게 조절이 가능
- 견고한 알루미늄몸체
- 2400 x 1400 mm 작업면적이 필요하고, 조립장치를 작업대에 고정시켜야 합니다.

공압장치: 에어 6 - 8 바/ 100 psi
용량: 최대 60개 서랍/시간당

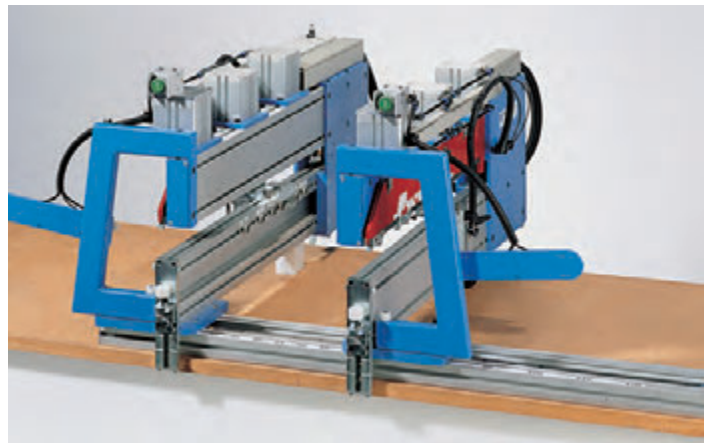

품명	포장단위	주문번호
이노핏 N 가공머신	1	9 019 743

이노핏 프로

- InnoTech 기본서랍과 대서랍의 조립을 위해서 사용
- 정해진 스트로크를 통해서 표준규격의 신속한 조절이 가능
- 서랍박스 넓이 275 mm 및 300 부터 1200 mm 까지 50mm 단위로
- 서랍박스 깊이 260, 300, 350, 420, 470, 520 및 620 mm
- 서랍뒷판 높이 70, 144 및 176 mm
- 개인적인 서랍박스 넓이도 가공
- 견고한 알루미늄 몸체
- 1200 x 650 mm 의 작업면적이 필요하고, 조립장치를 작업대에 고정시켜야 합니다.

용량: 최대 40개 서랍/시간당



품명	포장단위	주문번호
이노핏 프로 조립장치	1	0 041 777
요청에 따라서 햄퍼핀 공급		





사용범위

헤티히 서랍 시스템은 거실, 부엌, 욕실 및 사무실 가구에 사용하기에 적합하고, 또한 개인적인 분야와 업무적인 분야에도 적합합니다.

하중 및 인출 안전성

카탈로그에 기록된 최대적재 하중은 (DIN EN 15338 에 따라서) 서랍박스의 자체무게와 적재품의 무게를 포함하여 kg 단위로 표시되었습니다.

헤티히의 모든 서랍 시스템에는 서랍이 빠져나오지 않도록 하는 장치가 포함되어 있어서 DIN EN 15338 에 따른 테스트 범위내에서 스트로크 테스트의 요구사항을 충족시킵니다.

서랍 시스템은 전문적으로 가공하였을 경우 DIN 14749에 따른 가구에 적합합니다.

전판의 최고 높이는 특별히 소재, 서랍박스의 규격 및 서랍의 특성에 따라서 결정됩니다.

그 밖의 자세한 정보가 필요한 경우 우리에게 연락하십시오.

부식 테스트

헤티히의 서랍 시스템은 DIN EN 15338 에 따른 내부식성 요구사항을 충족시키고, DIN EN 6270 에 따른 72 시간 응축수 테스트를 충족시킵니다.

기술적인 기본조건

본 카탈로그에 나와있는 가공방식, 나사고정 그림 및 최대적재 하중에 관한 내용은 DIN EN 320 에 따라서 나사방출 저항력이 1.000 N 이상인 몸체 소재에 따라서 주어진 각각의 규격에 맞는 헤티히의 직접고정 나사 내지는 헤티히의 칩보드 고정용 원주형 나사를 사용하여 전문적으로 고정하는 경우를 기준으로 합니다. 이와 다른 소재를 사용한 경우 또는 이와 다른 방식으로 나사가 고정된 경우에는 헤티히에서 책임을 지지 않고, 시스템의 최대적재 하중은 가구 제작업체에서 점검해야 합니다.

일반적인 판매 및 배송조건:

전체 배송 및 서비스는 단지 우리 회사의 일반적인 판매 및 배송조건을 기본으로 하여서만 수행됩니다. 자세한 내용은 홈페이지의 www.hettich-agb.com 를 참고하시기 바랍니다.

법적 정보

© Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG
32278 Kirchlengern · Germany

July 2012

본 카탈로그의 저작권은 헤티히에 속합니다. 헤티히의 허가없이 카탈로그 전체를 또는 일부분을 어떤 형태로든지 재생산 하는 것은 금지되어 있습니다. 기술적인 내용은 변경될 수 있습니다. 경우에 따라서 색상에 차이가 날 수 있습니다.

www.hettich.com

Hettich Marketing-
und Vertriebs GmbH & Co. KG
Vahrenkampstraße 12 - 16
32278 Kirchlengern

전화 +49 5223 77-0
팩스 +49 5223 77-1948
info@de.hettich.com
www.hettich.com

(주)헤티히코리아
서울특별시 마포구 월드컵북로 121
(성산동, 우성빌딩 4층)

전화 02-336-0290
팩스 02-336-0090
www.hettich.com

Technik für Möbel

